

Reinigungsanleitung - täglich


- **ACHTUNG!!! VOR BEGINN DER REINIGUNG MUSS DER HAUPTSCHALTER ABGESCHALTET SEIN!**
- **BENUTZEN SIE KEINEN HOCHDRUCKREINIGER!!!**
- **DER INSTALLATIONSRAUM DARF NUR VON EINGEWIESENEM PERSONAL, ZUM ZWECKE DES ÖFFNEN DER ABLASSVENTILE, SOWIE DES SÄUBERN DES FEINSIEBES IM WASCHTANK BETRETEN WERDEN.**



Schalten Sie die Maschine aus.



Öffnen Sie den Installationsraum.

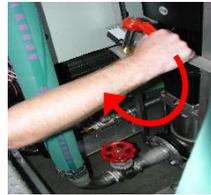

Öffnen Sie das Ablasventil des Waschtanks.



Öffnen Sie das Ablasventil der Waschwanne.



Entfernen Sie die Abdeckung am Waschtank.



Entnehmen Sie den Waschtanksieb.



Reinigen Sie den Waschtanksieb.



Entnehmen Sie den Dachhimmel.



Reinigen Sie den Dachhimmel.



Entfernen Sie den Kondensatabscheider.



Reinigen Sie den Kondensatabscheider.



Reinigen Sie die Laufschiene des Waschsystems.



Reinigen Sie die kompletten Düsen mit einer Nylonbürste.



Entfernen Sie die seitlichen Siebkörbe.



Reinigen Sie die seitlichen Siebkörbe.



Reinigen Sie die Trittbleche mit einem Wasserschlauch.



Entfernen Sie die Trittbleche aus der Washkammer.



Reinigen Sie den Washkammerinnenraum mit einem Wasserschlauch.



Überprüfen Sie die Ansaugöffnung nach Fremdkörpern.



Setzen Sie die Trittbleche wieder ein.



Nachdem Sie die Maschine gereinigt haben, bauen Sie alle Teile wieder ein, und prüfen Sie die Vollständigkeit und richtige Position.



Nachdem Sie die Teile eingesetzt haben, schließen sie nun die geöffneten Ablasventile.



Schließen Sie den Installationsraum.



Die Maschine, Schaltschränke und andere elektrotechnische Bauteile dürfen nicht mit dem Wasserschlauch oder dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden!