

UPster H 500 M2

Doorschuifmachine

Originele gebruiksaanwijzing



Voor de types van de serie: M004DWHT10M2-20



**Lees vóór gebruik de hoofdstukken Bediening,
Productbeschrijving en Veiligheid zorgvuldig door!**



Inhoudsopgave

1	AANWIJZINGEN BIJ DE GEBRUIKSAANWIJZING	4
1.1	Productidentificatie	4
1.2	Leveringsomvang	4
1.3	Bijbehorende documenten	4
2	CONFORMITEITSVERKLARING	5
3	VEILIGHEID	6
3.1	Symboolverklaring	6
3.1.1	<i>Aanwijzingen in de handleiding</i>	6
3.1.2	<i>Veiligheidssymbolen in de gebruiksaanwijzing</i>	7
3.2	Eisen aan het personeel	8
3.3	Restrisico's	9
3.4	Beoogd gebruik	10
3.5	Voorzienbaar verkeerd gebruik	11
3.6	Basisveiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften	11
3.7	Gedrag bij gevaar	13
4	PRODUCTBESCHRIJVING	14
4.1	Functiebeschrijving	14
4.2	Overzichtspresentatie	14
4.3	Toetsenfolie	16
4.4	Typeplaatje	17
4.5	Blauw bedieningsconcept	17
4.6	Wasprogramma's	18
4.7	Reinigings- en naglansmiddel	19
4.7.1	<i>Reinigingsmiddel</i>	19
4.7.2	<i>Naglansmiddel</i>	19
4.7.3	<i>Doseerapparaten</i>	19
4.7.4	<i>Aanzuiglansen</i>	20
4.7.5	<i>Productwisseling</i>	20
4.8	Opties	20
4.8.1	<i>Energieterugwinning uit afgevoerde lucht (AirConcept)</i>	20
4.8.2	<i>GiO-MODULE</i>	20
4.8.3	<i>Inbouw-waterontharder ActiveClean</i>	21
4.8.4	<i>Energieoptimalisatie</i>	21
4.8.5	<i>Desinfectie volgens de A₀-waarde procedure</i>	22
4.8.6	<i>Desinfectie volgens Thermolabel- of thermische desinfectiemethode</i>	22
5	TECHNISCHE GEGEVENS	23
6	TRANSPORT	23
6.1	Afvoer verpakkingsmateriaal	24
7	MONTAGE	24
7.1	Montagevoorwaarden	24
7.1.1	<i>Controle van de leveringstoestand</i>	24
7.1.2	<i>Eisen aan de opstelplaats</i>	24
7.1.3	<i>Eisen aan de afvalwateraansluiting</i>	25
7.1.4	<i>Eisen aan de leidingwateraansluiting</i>	25

7.1.5	<i>Eisen aan de elektrische aansluiting</i>	26
7.2	Monteren	27
8	INBEDRIJFSTELLING.....	28
8.1	Voorwaarden voor de inbedrijfstelling controleren	28
8.2	Inbedrijfstelling uitvoeren	29
9	BEDRIJF, BEDIENING	29
9.1	Vaatwerkspoelmachine voorbereiden	29
9.1.1	<i>Vaatwasmachine in werking zetten</i>	30
9.2	Spoelen	31
9.2.1	<i>Handmatige dosering reinigingsmiddel</i>	31
9.2.2	<i>Inruimen vaatwerk</i>	31
9.2.3	<i>Spoelprogramma kiezen</i>	32
9.2.4	<i>Spoelprogramma starten</i>	32
9.2.5	<i>Uitruimen vaatwerk</i>	33
9.3	Spoelmachine buiten werking zetten	34
9.4	Verbruiksmaterialen bijvullen	34
9.4.1	<i>Jerrycan vervangen</i>	34
9.4.2	<i>Zoutreservoir bijvullen</i>	35
9.5	Regeneratie van de ingebouwde waterontharder	36
9.6	Water verversen	36
9.7	Storingen	37
9.7.1	<i>Meldingen</i>	38
9.8	Machtigingsniveau wijzigen	41
9.9	Serviceniveau	42
9.9.1	<i>Parameters bekijken:</i>	42
9.9.2	<i>Leidingen ontluchten</i>	43
9.9.3	<i>Regeneratie handmatig starten</i>	43
9.9.4	<i>Teller voor patroon voor gedeeltelijke ontzilting (optie) resetten</i>	43
9.10	Niveau doseertechniek	44
10	ONDERHOUD EN REINIGING	44
10.1	Onderhoudswerkzaamheden	46
10.2	Onderhoudstabel	47
10.3	Dagelijkse reiniging	49
10.4	Reinigen van roestvrijstalen oppervlakken	49
10.5	Basisreinigen	50
10.6	Ontkalken	50
10.7	Vervangende onderdelen	51
11	MEERDAAGSE STILSTAND.....	51
11.1	Onderbrekingsperiode (bv. seizoensgebonden werking)	51
11.2	Inbedrijfsname na een onderbrekingsperiode	51
12	DEMONTAGE EN AFVOER.....	52
12.1	Demontage en afvoer van het oude apparaat	52
13	AFKORTINGEN	52
14	INDEX	53
15	NOTITIES.....	55

1 Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing en de van toepassing zijnde documenten moeten vóór de eerste ingebruikneming worden gelezen, voor later gebruik worden bewaard en te allen tijde voor de bediener toegankelijk zijn. Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan personen en zaken.

Deze gebruiksaanwijzing kan worden gedownload van het volgende adres: **www.meiko.com** of <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Productidentificatie

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende machinetypes:

UPster H 500 Type M2:

M004DWHT10M2-20

1.2 Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang behoren:

- 1x spoelmachine met kap UPster H 500 M2
- Passende korven voor vaatwerk en bakken afhankelijk van de uitvoering van de machine
- Aansluitslangen voor leidingwater en afvoerwater
- Documentatie

1.3 Bijbehorende documenten

Naast deze gebruiksaanwijzing zijn er nog andere documenten beschikbaar, afhankelijk van de autorisatie:

Exploitant (inbegrepen in de levering)	Geautoriseerde servicemonteur
EG-/EU-conformiteitsverklaring	Maatblad
Beknopte gebruiksaanwijzing	Installatie-instructies
Elektrisch schema	Installatie-instructies voor optionele componenten (bijv.: GiO-MODULE afzonderlijk)
	Service-instructies

2 Conformiteitsverklaring

In dit gedeelte wordt de inhoud van de EG-/EU-conformiteitsverklaring voor het product weergegeven. De ondertekende EG/EU-conformiteitsverklaring met serienummer is bij het product gevoegd.

Hiermee verklaren wij als enige verantwoordelijke de conformiteit van het product met de basisvereisten van deze EG-richtlijn:

- 2006/42/EG machinerichtlijn, OJEU L157/24

Verder verklaren wij de conformiteit van het product met de volgende EU-richtlijnen:

- 2014/30/EU Richtlijn met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit, OJEU L96/79, 29-3-2014
- 2011/65/EU Richtlijn voor de beperking van de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, OJEU L174/88, 1-7-2011
- Er is voldaan aan de beschermingsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (*OJEU L96/357, 29-3-2014*) in overeenstemming met bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtlijn.

Gevolmachtigde voor documentatie:

Jan Ernst, MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstraße 3 77652 Offenburg

Verantwoordelijke persoon:

Christoph Homburger, hoofd productie en technologie, CTO MEIKO Group

3 Veiligheid

3.1 Symboolverklaring

3.1.1 Aanwijzingen in de handleiding

In deze gebruiksaanwijzing zijn belangrijke aanwijzingen voor de veiligheid duidelijk met symbolen gemarkeerd. Leef deze aanwijzingen absoluut na om ongevallen en schade aan de installatie te voorkomen.

Waarschuwingen

Gevaar

Beknorte beschrijving van het gevaar:

Het signaalwoord **GEVAAR** duidt op een rechtstreeks dreigend gevaar.
Het negeren ervan leidt tot zeer ernstige letsels of de dood

Waarschuwing

Beknorte beschrijving van het gevaar:

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** duidt op een mogelijk gevaar.
Het negeren ervan kan tot zeer ernstige letsels of de dood leiden.

Voorzichtig

Beknorte beschrijving van het gevaar:

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** duidt op een mogelijk gevaar.
Het negeren ervan kan tot lichte tot matige letsels leiden.

Gebruikersinstructies

Opgelet

Beknorte beschrijving:

Het signaalwoord **opgelet** duidt op mogelijke materiële schade.
Het negeren ervan kan tot schade aan de machine of de installatie leiden.



Aanwijzing

Het signaalwoord **aanwijzing** duidt op verdere informatie omtrent de machine/installatie of het gebruik ervan.

3.1.2 Veiligheidssymbolen in de gebruiksaanwijzing

De volgende aanwijzings- en gevaarsymbolen worden zowel in het document als op de machine gebruikt. Neem deze symbolen en plaatjes op de machine in acht om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen!

De symbolen hebben de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Waarschuwing voor gevaarlijke plek
	Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
	Waarschuwing voor handverwondingen Voorzichtig: de handen weg van plaatsen waar zich dit waarschuwingsteken bevindt. Er bestaat het gevaar dat de handen bekneld, ingetrokken of anderszins verwond kunnen worden.
	Waarschuwing voor hete oppervlakken en vloeistoffen
	Waarschuwing voor kantelen van de machine
	Waarschuwing voor milieuschade
	Geen spuitwater
	Geen drinkwater
	Verboden voor personen met pacemaker
	Er moet oogbescherming worden gebruikt of een veiligheidsbril worden gedragen
	Er moet handbescherming worden gedragen
	Gebruiksaanwijzing lezen
	Voor onderhoud of reparatie vrijschakelen
	Aansluiting vereffeningsleiding

3.2 Eisen aan het personeel

Inbedrijfstellingen, instructies, reparaties, onderhoud, montage en opstelling van of aan MEIKO-machines mogen uitsluitend door geautoriseerde servicepartners worden uitgevoerd/in opdracht gegeven.

Bij het gebruik moet ervoor worden gezorgd dat:

- er uitsluitend voldoende geschoold en onderwezen personeel aan de machine werkt;
- de verantwoordelijkheden van het personeel voor bediening, onderhoud en reparaties duidelijk zijn vastgelegd;
- personeel in opleiding alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan de machine werkt;

De vereiste kwalificaties voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan de machine zijn door MEIKO vastgelegd.

Personen Activiteit	Geïnstrueerd bedieningsper- soneel	MEIKO Geautori- seerd handarbei- der	MEIKO Geautori- seerde service- monteur
Opstelling / montage			✓
Inbedrijfstelling			✓
Bedrijf, bediening	✓	✓	✓
Reiniging	✓	✓	✓
Veiligheidsinrichtin- gen controleren		✓	✓
Storingsopsporing	✓	✓	✓
Storingsoplossing, mechanisch	✓	✓	✓
Storingsoplossing, elektrisch		✓*	✓
Onderhoud		✓	✓
Reparaties		✓	✓

*met opleiding als elektriciens



Aanwijzing

De instructie moet schriftelijk bevestigd worden.

Gekwalificeerd personeel in de zin van deze gebruiksaanwijzing zijn personen die:

- ouder zijn dan 14 jaar;
- krachtens hun opleiding, ervaring en onderricht in staat zijn de vereiste activiteiten uit te voeren;
- door de voor de veiligheid van de machine verantwoordelijke persoon gemachtigd zijn de vereiste activiteiten uit te voeren;
- de gebruiksaanwijzing en dienovereenkomstige veiligheidsinstructies gelezen en begrepen hebben en deze naleven.

3.3 Restrisico's

Levensfase	Activiteit	Soort risico	Preventieve maatregel
Transport en montage	In- en uitladen met vloertransportmiddel	Inklemmen/stoten	- Het draagvermogen van het vloertransportmiddel moet overeenkomen met het gewicht van de machine - Het zwaartepunt van de machine in acht nemen - Tegen wegglijden beveiligen
	Op de opstelplaats neerzetten	Inklemmen/stoten	- Controleren of de ondergrond voldoende draagkracht heeft - Controleren of de machine niet kan kantelen
	Aansluiten op de ter plaatse aanwezige tafelinstallatie	Snijden	Zorg dat er tussen de kap en tafel geen snijpunten zijn
	Vrijstaande machine opstellen	Pletten	Zorg ervoor dat een vrijstaande machine beveiligd is tegen naar achteren kantelen
	Elektrische aansluiting tot stand brengen	Elektrische schok	De voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht nemen
	Opstelling afzonderlijke GiO-MODULE (optie)	Struikelen/vallen/inklemmen	- GiO-MODULE bij voorkeur aan wand/tafel/machine bevestigen - Vrijstaande module met metalen voet monteren - Evt. module liggend gebruiken
Inbedrijfname	Vullen van reinigings-/naglansmiddel	Oogletsel/schadelijk voor de gezondheid	- Oogbescherming/veiligheidshandschoenen dragen - Huid- en oogcontact vermijden
	Werkzaamheden in de machine	Handverwondingen door scherpe randen	Veiligheidshandschoenen dragen
Bedrijf	Vullen/verwarmen	Contact met heet water	De machine niet zonder tankafdekzeef in bedrijf stellen
	Programma actief		Open de kap niet tijdens het verloop van het programma
	Vullen en leegmaken van de machine	Inklemmen van de hand	Gebruik voor het sluiten van de kap de daarvoor bedoelde greep
		Snijden aan/afsnijden door gebroken vaatwerk	- Vaatwerk/spoelgoed in de machine in de speciaal daarvoor bestemde korf spoelen/reinigen - Kleine delen in het desbetreffende korfinzetstuk plaatsen - Vaatwerk/spoelgoed mag niet in contact komen met draaiende onderdelen van de machine
		Blijven hangen met losse kleding en sieraden	- Geschikte werkkleding en stevig schoeisel dragen - Geen ringen, kettingen en andere sieraden dragen
		Uitglieden	Antislip-vloerbedekking gebruiken
		Contact met heet water	- Vaatwerk/spoelgoed indien nodig laten afkoelen - Machineonderdelen laten afkoelen voordat u deze aanraakt - Tankafdekzeef niet tijdens gebruik verwijderen - Het dragen van veiligheidshandschoenen wordt aanbevolen - Gebruik uitsluitend de kapbeugel of de grepen om de kap te openen/sluiten
	Willekeurige activiteit	Inslikken van water uit de waskamer	Water uit de waskamer niet drinken of voor voedselbereiding gebruiken

Levensfase	Activiteit	Soort risico	Preventieve maatregel
	Normaal bedrijf	Onvoldoende reinigingsvermogen vanwege storing bij de doseerapparaatuur	• Reinigingsvermogen controleren • eventueel programma herhalen
	Bijvullen van reinigings-/naglansmiddel	Oogletsel/schadelijk voor de gezondheid	• Oogbescherming/veiligheidshandschoenen dragen • Huid- en oogcontact vermijden
Onderhoud en reiniging	Willekeurige onderhoudswerkzaamheden	Elektrische schok	• Vóór het openen van de behuizingsonderdelen met behulp van de netschakelaar spanningsvrij schakelen en deze tegen opnieuw inschakelen beveiligen
	Reiniging of onderhoud	Contact met heet water of hete machineonderdelen	• De machineonderdelen laten afkoelen voordat u ze aanraakt • Veiligheidshandschoenen dragen
		Handverwondingen door scherpe randen	• Veiligheidshandschoenen dragen
	Reiniging	Vergiftiging	• Geen agressieve reinigings- en schuurmiddelen gebruiken • Gebruik alleen ontkalkers die geschikt zijn voor professionele machines • Veiligheidshandschoenen dragen
	GiO-MODULE: filterinzetstuk vervangen	Lekkage van water	• Geschikt reservoir klaarzetten (bijv. opvangbak)
Demontage en afvoer	Demontage	Oogletsel/schadelijk voor de gezondheid	• Oogbescherming/veiligheidshandschoenen dragen • Huid- en oogcontact vermijden • Evt. slangen, doseersysteem en machineonderdelen met drinkwater reinigen
	In- en uitladen met vloertransportmiddel	Inklemmen/stoten	• Het draagvermogen van het vloertransportmiddel moet overeenkomen met het gewicht van de machine • Het zwaartepunt van de machine in acht nemen • Tegen wegglijden beveiligen

3.4 Beoogd gebruik

De machine is uitsluitend bestemd voor industrieel gebruik voor het wassen van vaatwerk, bestek, dienbladen, glazen, keukengerei, bakplaten en -blikken.

Het vaatwerk moet geschikt zijn voor gebruik in professionele vaatwasmachines en de daarmee gepaard gaande belasting door hoge temperaturen en reinigingschemicaliën.

Het spoelgoed moet geschikt zijn voor gebruik in industriële machines en de daarmee gepaard gaande belasting door hoge temperaturen en reinigingschemicaliën.

Geschikte reinigingschemicaliën en hun dosering moeten worden besproken met de leverancier van de chemicaliën.

De machine mag alleen door geïnstrueerd personeel worden bediend.

Gebruik de machine alleen in een perfecte, functionele staat.

Gebruik de machine alleen binnen de limieten die zijn opgegeven in de omgevings-eisen.

Gebruik als er onderhoud nodig is alleen originele onderdelen van de fabrikant. Dit is de enige manier om een perfecte werking en veiligheid te garanderen.

De machine is niet bedoeld voor gebruik in een explosieve omgeving.

Opstelling, installatie, reparatie en aansluiting van een extern doseersysteem mag alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde specialisten of door de leverancier van het doseersysteem. Dit mag de veiligheid van de machine niet in gevaar brengen. Andere wijzigingen of verbouwingen zijn niet toegestaan.

3.5 Voorzienbaar verkeerd gebruik

- Wassen van elektrische apparaten.
- Wassen van textiel.
- Wassen van levende wezens.
- Wassen/koken van levensmiddelen.
- Wassen van voorwerpen die niet in contact komen met levensmiddelen (bijv. asbakken, kandelaars etc.).
- Wassen van ijzerhoudende, niet-corrosiebestendige voorwerpen (stalen sponzen, roosters, enz.)
- Wassen van aluminium onderdelen alleen met een geschikt reinigingsmiddel.
- Wassen van houten voorwerpen.
- Wassen van kunststof onderdelen die niet hitte- en alkalibestendig zijn
- Het gebruik van handspoelmiddelen voor de voorreiniging.
- Vullen van de machine vanuit een externe bron (bijv. douche).
- Afvoer van vuil water via de machine (bijv. uit een emmer).
- Staàn of zitten op machineonderdelen of de machine gebruiken als klimhulpmiddel.

3.6 Basisveiligheids- en ongevalpreventievoorschriften



Aanwijzing

De volgende veiligheidsinstructies dienen ter bescherming van het bedienend personeel, derden en de vaatwasmachine.

Neem de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en de instructiebordjes op de vaatwasmachine in acht.

De veiligheid kan in de praktijk alleen worden bereikt wanneer alle daarvoor vereiste maatregelen worden genomen.

Het behoort tot de zorgvuldigheidsplicht van de exploitant van de machine om deze maatregelen te plannen en de uitvoering ervan te controleren.

De exploitant moet vooral waarborgen dat:

- De vaatwasmachine uitsluitend voor het beoogde doel wordt gebruikt. Bij elk ander gebruik of verkeerde bediening kunnen beschadigingen of gevaren ontstaan.
- Voor het behoud van de functie- en veiligheidsgarantie alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant worden gebruikt.
- De veiligheid van de vaatwasmachine niet in het gedrang komt door het achteraf inbouwen van de doseertechniek.
- Alleen hiervoor voldoende gekwalificeerd en geautoriseerd personeel de vaatwasmachine bedient, onderhoudt en repareert.
- Niemand op de geopende deur gaat zitten of staan.
- Het personeel regelmatig wordt geïnstrueerd over van toepassing zijnde kwesties met betrekking tot arbeidsveiligheid en milieubescherming en dat het personeel de gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de daarin opgenomen veiligheidsinstructies kent.
- De omgeving van de machine is beoordeeld met betrekking tot gevaren voor andere personen zoals kinderen of personen met een lichamelijke, sensorische of geestelijke beperking of een tekort aan ervaring of kennis op dit gebied. Bij twijfel moeten optionele startfuncties worden uitgeschakeld die afwijken van de bewuste opzettelijke handeling (= bediening op het display).
- De vaatwasmachine uitsluitend in onberispelijke, functionele toestand wordt gebruikt en alle veiligheidsvoorzieningen en afdekplaten zijn gemonteerd.
- De veiligheids- en schakelvoorzieningen regelmatig op hun functionaliteit worden gecontroleerd.

- Vaatwasmachines die aan de achterzijde toegankelijk zijn, alleen mogen worden gebruikt als een afdekking op de achterwand is aangebracht.
- Noodzakelijke persoonlijke veiligheidsmiddelen voor onderhouds- en reparatiepersoneel beschikbaar zijn en worden gedragen.
- Bij alle regelmatige onderhoudsbeurten alle veiligheidsvoorzieningen van de vaatwasmachine aan een functietest worden onderworpen.
- Alle op de vaatwasmachine aangebrachte veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden verwijderd en leesbaar zijn.
- Onderhoud (onderhoud en inspectie) op optionele onderdelen wordt uitgevoerd volgens de in de bijbehorende gebruiksaanwijzing vermelde specificaties.
- Na de montage, inbedrijfstelling en overdracht van de vaatwasmachine bij de klant/exploitant geen wijzigingen worden uitgevoerd (bijv.: elektrische en mechanische componenten van de machine).

Aanwijzingen voor het gebruik van de vaatwasmachine:

- Gebruik de vaatwasmachine alleen onder toezicht van geïnstrueerd personeel.
- Gebruik de vaatwasmachine niet bij onduidelijkheden met betrekking tot de bediening.
- Sluit altijd alle deuren en afdekkingen.
- Draag geschikte werkkleding.
- Draag bij werkzaamheden aan de vaatwasmachine geschikte veiligheidshandschoenen.
- Laat machineonderdelen en vaatwerk afkoelen voordat u ze aanraakt.
- Aan het einde van de werkzaamheden:
 - Schakel de vaatwasmachine uit met de ter plaatse aangebrachte stroomonderbreker. Deze bevindt zich in de elektrische toevoerleiding van de machine.
 - Sluit de ter plaatse aangebrachte afsluitklep in de leidingwateraansluiting.

Aanwijzingen voor het gebruik van reinigings- en naglansmiddelen:

- Gebruik alleen reinigings- en naglansmiddelen die geschikt zijn voor professionele vaatwasmachines.
- Informeer bij de aanbieders van de producten.

Reinigings- en naglansmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het waswater dat wordt gebruikt wanneer de machine draait, bevat chemische stoffen.

- Drink nooit waswater.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als u waswater heeft ingeslikt.
- Neem de gevarenaanwijzingen van de fabrikant op de originele jerrycans en in de bladen met veiligheidsgegevens in acht.
- Draag bij het werken met chemische stoffen geschikte veiligheidshandschoenen en oogbescherming.
- Verwissel het reinigings- en naglansmiddel niet.
- Controleer of de zuigaansluitingen van de vaatwasmachine goed zijn aangesloten op de jerrycans.

Aanwijzingen voor het gebruik van ontkalkingsmiddelen

Resten van ontkalkingsmiddelen kunnen de kunststofonderdelen en afdichtingsmaterialen van de machine beschadigen.

- Informeer bij de aanbieders van de producten.
- Neem de gevarenaanwijzingen van de fabrikant in acht.
- Verwijder de resten na gebruik residuvrij.

Aanwijzingen voor de reiniging van de machine

Schuim veroorzaakt functiestoringen van de vaatwasmachine en leidt tot een slecht wasresultaat.

- Gebruik geen schuimende handafwasmiddelen voor de voorreiniging of voor het reinigen van de machine.
- Laat machineonderdelen en vaatwerk afkoelen voordat u ze aanraakt.

Aanwijzingen voor de reiniging van de ruimte rondom de machine

Bij het reinigen van de ruimte rondom de machine kan deze worden beschadigd door agressieve invloeden van buitenaf (dampen, schoonmaakmiddelen) of door binnendringend water.

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (bijv. agressieve tegelreiniger).
- Zet de ruimte bij een gelijkvloerse opstelling van de machine niet onder water.

Aanwijzingen voor de elektrische en elektronische installatie

Er bestaat levensgevaar bij het aanraken van vrijliggende, onder elektrische spanning staande onderdelen of beschadigde toevoerleidingen.

- Neem de waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing en de instructiebordjes op de vaatwasmachine in acht!
- Controleer bij alle werkzaamheden aan het elektrische deel van de machine of de elektrische verbindingen stevig zijn bevestigd.
- Controleer bij alle werkzaamheden aan het elektrische deel van de machine of de kabels en leidingen zijn beschadigd en vervang deze indien nodig.

Bij ondeskundige reiniging kan de elektronica worden beschadigd.

- Spuit de vaatwasmachine, schakelkasten of andere elektrotechnische componenten nooit af met een waterslang of hogedrukreiniger.
- Controleer of water niet onbedoeld in de machine kan dringen.

Aanwijzingen voor niet-ioniserende straling

De vaatwasmachine genereert niet doelgericht niet-ioniserende straling. Om technische redenen wordt niet-ioniserende straling alleen afgegeven door de elektrische apparatuur.



In de onmiddellijke nabijheid van de vaatwasmachine kan de beïnvloeding van actieve implantaten (bijv. pacemakers, defibrillators) met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden uitgesloten.

3.7 Gedrag bij gevaar



- Bij gevaarlijke situaties spanningsvrij schakelen met behulp van de ter plaatse aanwezige netscheidingsinstallatie.

4 Productbeschrijving

4.1 Functiebeschrijving

De UPster H 500 M2 is een professionele spoelmachine met kap met vierkante korf. De machine werkt met een spoel- en glansspoelprogramma.


Een temperatuurregelaar bewaakt de ingestelde spoeltemperatuur van 58-60 °C. Een centrifugaalpomp transporteert het waswater vanuit de wastank naar de was-sproeiers. De waterstralen worden vanuit verschillende richtingen over het vaatwerk verdeeld. Daardoor wordt een gelijkmatig spoelresultaat bereikt.

Na het spoelen volgt het glansspoelprogramma met leidingwater. Het vaatwerk wordt via een apart sproeiersysteem met 80-83 °C heet leidingwater (bij het glazen-programma is dit 65 °C) afgespoeld. Daardoor wordt het vaatwerk opgewarmd voor het daarop volgende droogproces.

Het glansspoelwater zorgt tegelijkertijd voor regeneratie van het spoelwater, de vervuilingsgraad van het spoelwater wordt verminderd.


4.2 Overzichtspresentatie

Buitenzijde

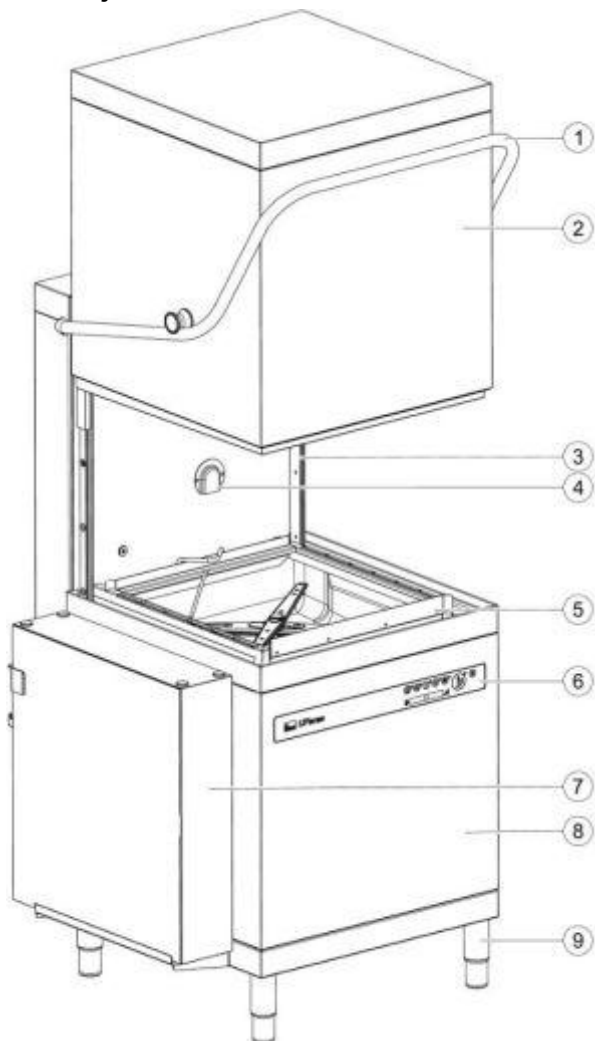

- 1 Kap
- 2 Kapbeugel
- 3 Kapgeleidingsrail
- 4 Overloop voor leidingwatersysteem
- 5 Korfgeleiderrail
- 6 Bedieningspaneel
- 7 Aparte module voor omkeerosmose (GiO-module), optioneel
- 8 Onderste deel met pompen, boiler en schakelkast
- 9 In hoogte verstelbare voet

Binnenzijde

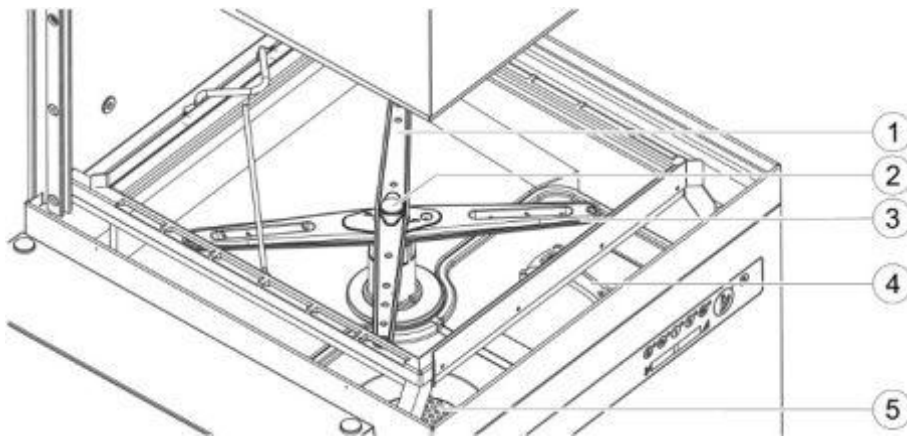

1 Wasarm (glansspoelsysteem)

3 Wasarm (reinigingssysteem)

5 Aanzuigfilter

2 Fixeerschroef voor wasarm

4 Zeefafdekking met greep

4.3 Toetsenfolie

De vaatwerkspoelmachine heeft een folietoetsenbord. Bij vaatwerkspoelmachines met Activeclean heeft dit 5 bedieningstoetsen en 6 controlelampjes. Zonder ActiveClean vervallen er 2 controlelampjes. Een display informeert u over de actuele temperaturen van het was- en spoelwater en geeft eventuele meldingen en storingscodes weer. De controlelampjes bij de knoppen geven aan of de machine bedrijfsklaar is en laten het actieve spoelprogramma, een op dat moment uitgevoerde wascyclus en eventueel een noodzakelijke en actieve regeneratie zien.

Hierna wordt de betekenis van de knoppen en symbolen beschreven.



Knop/symbool	Betekenis
	Aan/uit-knop/programma afbreken
	Spoelknop met controlelampje Het controlelampje brandt: spoelprogramma loopt Het controlelampje knippert: het zelfreinigingsprogramma/legingsprogramma loopt
	Spoelprogrammaknoppen 1 - 3 met controlelampjes Controlelampje 1, 2 of 3 brandt: de vaatwerkspoelmachine is bedrijfsklaar/spoelprogramma 1, 2 of 3 is gekozen Controlelampje 1, 2 of 3 knippert: de vaatwerkspoelmachine wordt bedrijfsklaar gemaakt
	Controlelampje zoutreservoir (ActiveClean) Het controlelampje brandt: zout bijvullen
	Controlelampje regeneratie (ActiveClean) Het controlelampje brandt: regeneratie actief
	Actuele wastemperatuur
	Actuele naspoeltemperatuur

4.4 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich laag op de achterkant van de vaatwerkspoelmachine, aan de linker- of rechterzijkant. Overige typeplaatjes bevinden zich op de schakelkast achter het frontpaneel en op de afzonderlijke GiO-module (voor zover onderdeel van de vaatwerkspoelmachine).

4.5 Blauw bedieningsconcept



1 AktivPlus-filter

De onderdelen van de vaatwerkspoelmachine die de operator tijdens het bedrijf en bij de dagelijkse reiniging moet aanraken, zijn blauw. Zo weet de operator al na een korte instructie intuïtief dat hij bijvoorbeeld de wassystemen, tankafdekzeef en filters moet verwijderen en reinigen.

4.6 Wasprogramma's

Programmatabel

Spoelprogramma nr.	Richtwaarde boilertempera- tuur	Richtwaarde wastijd	
		Wassen	Totaal
	[°C]	[s]	[s]
1	83	42	60
2	83	72	90
3	83	102	120
4	83	162	180
5	83	192	210
6	83	222	240
7	83	342	360
8	65	42	60
9	65	72	90
10	65	102	120
11	65	162	180
12	65	192	210
13	65	222	240
14	65	342	360
15	85	42	60
16	85	72	90
17	85	102	120
18	85	162	180
19	85	192	210
20	85	222	240
21	85	342	360
22	80	42	60
23	80	72	90
24	80	102	120
25	80	162	180
26	80	192	210
27	80	222	240
28	80	342	360
29	83	252	270
30	83	282	300
31	85	252	270
32	85	282	300
33 - 50	83	72	90



Aanwijzing

De concentratie van het naglansmiddel in het water blijft constant: als de naspoeltijd wordt gewijzigd, dan verandert de doseerhoeveelheid van het naglansmiddel evenredig.

4.7 Reinigings- en naglansmiddel



⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën

- Neem de veiligheidsvoorschriften en de doseringsaanbevelingen van de fabrikanten van de chemicaliën in acht.
- Draag oogbescherming.
- Veiligheidshandschoenen dragen.
- Meng nooit verschillende chemische producten.

⚠ Let op

- Gebruik alleen producten die geschikt en goedgekeurd zijn voor professionele vaatwasmachines. MEIKO raadt MEIKO ACTIVE reinigingsmiddel en naglansmiddel aan. MEIKO ACTIVE producten zijn optimaal aangepast voor MEIKO vaatwasmachines.
- Meng nooit verschillende reinigingsproducten.

De vaatwasmachine is standaard uitgerust met doseerunits voor het doseren van vloeibaar reinigingsmiddel/naglansmiddel. Handmatige dosering met poederreiniger is niet de bedoeling.

Optioneel kan de vaatwasmachine worden uitgerust met of voorbereid voor een extern doseersysteem. In dat geval vindt u meer informatie op het elektrisch schema en in het document Externe dosering.

4.7.1 Reinigingsmiddel

Reinigingsmiddelen zijn alkalisch (de pH-waarde moet > 7 zijn) en zijn nodig om het vuil van het vaatwerk te krijgen. De standaardinstelling is 2 ml reinigingsmiddel per liter tankwater. Indien nodig kan de concentratie worden aangepast al naar gelang de waterkwaliteit, het vaatwerk en de vervuilingsgraad. Deze instelling wordt tijdens de inbedrijfname uitgevoerd door een door MEIKO geautoriseerde servicemonteur of door de chemicaliënleverancier.

Doseerhoeveelheid wijzigen, zie pagina 44.

4.7.2 Naglansmiddel

Naglansmiddelen zijn zuur (pH-waarde moet tussen 2 en 7 liggen) en versnellen het drogen van het vaatwerk, doordat deze de oppervlaktespanning van het water verlaagt en het water zo snel van het vaatwerk af kan lopen.

De juiste dosering wordt bereikt wanneer het water gelijkmatig van het vaatwerk druppelt en is afhankelijk van de beschikbare waterkwaliteit ter plaatse. Deze instelling wordt tijdens de inbedrijfname uitgevoerd door een door MEIKO geautoriseerde servicemonteur of door de chemicaliënleverancier.

Doseerhoeveelheid wijzigen, zie pagina 44.

4.7.3 Doseerapparaten

De onderdelen van de doseerunits zijn aan hoge belastingen onderhevig en moeten daarom regelmatig worden onderhouden en, indien nodig, overeenkomstig de onderhoudsspecificatie worden vervangen.

De levensduur van de doseerunits en andere onderdelen van de vaatwasmachine hangt af van het gebruik van geschikte chemische producten. MEIKO beveelt MEIKO ACTIVE reinigingsmiddel en naglansmiddel aan. MEIKO ACTIVE producten zijn optimaal aangepast aan de vaatwasmachine.

4.7.4 Aanzuiglansen



Aanzuiglansen met niveaubewaking voor naglansmiddel (blauw) en reinigingsmiddel (grijs)

Aanzuiglansen zorgen ervoor dat het vloeibare chemische product correct wordt aangezogen. Aanzuiglansen worden verticaal in de jerrycans gestoken en zijn optioneel uitgerust met niveaubewaking. Als de jerrycan bijna leeg is, verschijnt er een bericht op het display van de machine.

4.7.5 Productwisseling

⚠ Let op

Bij het wisselen van het reinigingsmiddel (zelfs naar een product van dezelfde fabrikant) kan kristallisatie optreden, wat kan leiden tot uitval van het doseersysteem.

- Bij het vervangen van het reinigingsmiddel moet het doseersysteem met warm water worden doorgespoeld.

Procedure voor het vervangen van het reinigingsmiddel:

1. Zorg voor een geschikte bak met warm water en voer de aanzuiglans in het water in.
2. Spoel het doseersysteem een aantal malen grondig door met **Leidingen ont-luchten**, zie pagina 43.
3. Veeg de aanzuiglans af en steek deze in de jerrycan met het andere reinigingsmiddel.
4. Doseersysteem met **Leidingen ontluchten** weer bijvullen.

Laat bij vaatwasmachines met een intern reservoir het systeem doorspoelen door een door MEIKO geautoriseerde servicemonteur.

4.8 Opties

4.8.1 Energieterugwinning uit afgevoerde lucht (AirConcept)

De energieterugwinning uit afvoerlucht **AirConcept** is achter de kap aangebracht:

- Er ontwijkt minder waterdamp naar de omgeving.
- Energiebesparing door gericht afzuigen van de warme wasem.
- Opwarmen van het leidingwater in de warmtewisselaar.
- Niet beschikbaar bij vaatwerkspoelmachines die van warm water worden voorzien.

4.8.2 GiO-MODULE

De module werkt met het principe van de omkeerosmose. Het drinkwater wordt door een pomp door een semipermeabel (halfdoorlatend) membraan geperst. Het membraan laat alleen watermoleculen door. De verharders en zouten (kalk etc.) die zich in het water bevinden worden tegengehouden. Het permeaat (schone water) wordt naar de vaatwasmachine geleid, het concentraat (tegengehouden stoffen) wordt naar de afvoer geleid.

4.8.3 Inbouw-waterontharder ActiveClean

De regeneratie van de ActiveClean-waterontharder gebeurt automatisch zonder ingrijpen van de operator. Er hoeft alleen zout bijgevuld te worden als het controlelampje voor het zoutreservoir brandt. De wastank hoeft tijdens de regeneratie niet geleegd te worden, spoelbeurten blijven mogelijk. Het regeneratiewater wordt direct naar het afvalwater geleid. De maximale toevoertemperatuur van het leidingwater bedraagt 50 °C.

In de fabriek is de waterontharder standaard op 30°dH ingesteld. Bij de inbedrijfname wordt deze waarde aan de werkelijke waterhardheid aangepast. Mochten zich daarnaast veranderingen in de waterhardheid voordoen, dan moet de servicetechnicus (door MEIKO geautoriseerd) deze parameter wijzigen.

Capaciteit van de waterontharder tussen twee regeneraties

Hardheid (°dH)	Capaciteit (l)
8	250
10	200
12	167
14	143
16	125
18	111
20	100
22	91
24	83
26	77
28	71
30*	67*
32	63
34	59
36	56
38	53
40	50
42	48

* Fabrieksinstelling

4.8.4 Energieoptimalisatie

Energieoptimalisatie kan de verwarming van de boiler en tank uitschakelen als dat nodig is. Een aangesloten systeem voor vermogensoptimalisatie ter plaatse schakelt de verwarmingen van de tank of de boiler uit. De maximaal toegestane uitschakeltijd is 15 s per minuut.

De machine reageert op het uitschakelen van de verwarming door een wastijdverlenging als dat nodig is.



Opmerking

Volgens de hygiënenorm EN 17735 is een ononderbroken energievoorziening vereist voor een goede werking van een vaatwasmachine. Het gebruik van een prestatieverbeteringsinstallatie is conform EN 17735 niet toegestaan, omdat het uitschakelen van waterverwarming leidt tot temperatuurdalingen en zodoende niet kan worden gegarandeerd dat het spoel- en hygiëneresultaat wordt behaald.

4.8.5 Desinfectie volgens de A_0 -waarde procedure



Opmerking

Door een hoge watertemperatuur en lange programmaduur kan glascorrosie optreden en decoraties kunnen loslaten. Gebruik alleen vaatwerk dat geschikt is voor intensief gebruik.

A_0 -besturingssysteem

Het begrip A_0 is een maatstaf voor het doden van micro-organismen in een desinfectieprocedure met vochtige hitte. Bij een desinfectieproces met vochtige hitte kan worden verwacht, dat een bepaalde temperatuur gedurende een bepaalde tijdsduur leidt tot het voorspelbaar doden van micro-organismen met een bepaalde resistentie.

De standaardinstelling van een vaatwasmachine met A_0 -besturingssysteem is de hygiënische waarde A_0 30:

- De tanktemperatuur bedraagt tijdens het spoelen max. 74 °C.
- Vanaf een tanktemperatuur van 65° C wordt aan elke tanktemperatuur een factor toegewezen.
- Er wordt aan de hand van de gemeten tanktemperatuur elke seconde een waarde bepaald en opgeteld tot de hygiënische waarde A_0 30 is bereikt.
- Het spoelprogramma loopt tot het einde van de ingestelde programmaduur, maar minimaal tot de hygiënische waarde is bereikt. Daarna volgen de afdruppelpauze en de naspoeling.



Het display geeft de actuele A_0 -waarde weer.

4.8.6 Desinfectie volgens Thermolabel- of thermische desinfectiemethode



Opmerking

Door een hoge watertemperatuur en lange programmaduur kan glascorrosie optreden en decoraties kunnen loslaten. Gebruik alleen vaatwerk dat geschikt is voor intensief gebruik.

Thermolabelbesturing

Net als bij de A_0 -besturing beschikken machines met thermolabel-besturing over een desinfectieprocedure met vochtige hitte. De spoelmachine verhit het spoelwater tot een hogere temperatuur om kiemen te doden. De controle van het desinfecterend vermogen kan met een meetstrip, het thermolabel, plaatsvinden. De meetstrip verkleurt na 4 seconden wanneer het spoelgoed een temperatuur van 71°C heeft.

- De temperatuur in de tank wordt tijdens het spoelen tot 71 °C opgewarmd en op deze temperatuur gehouden.
- Het spoelprogramma loopt tot het einde van de ingestelde programmaduur, maar minimaal tot de temperatuurwaarde en de houdtijd is bereikt. Daarna volgen de afdruppelpauze en het glansspoelprogramma.
- Het spoelen met hoge temperaturen en lange verblijftijden in de wastank kan glascorrosie en het voortijdig losraken van decoraties veroorzaken.

Thermische desinfectie-besturing

De thermische desinfectie werkt volgens hetzelfde principe als de thermolabel-besturing, maar er gelden andere eisen:

- De desinfectietemperatuur bedraagt $\geq 80^\circ \text{C}$, deze moet gedurende $\geq 30 \text{ s}$ op het vaatwerk worden vastgehouden.
- Het spoelprogramma loopt tot het einde van de ingestelde programmaduur, maar minimaal tot de temperatuurwaarde en de ingestelde houdtijd is bereikt. Daarna volgen de afdruppelpauze, de naspoeling en een inwerktijd.

Thermolabel- en thermische-desinfectie-besturing bieden een desinfectiewerking die hoger is dan de gewone standaard, bijv. voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, eisen volgens de Oostenrijkse ÖGSV-richtlijn.

5 Technische gegevens

Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur	5 ... 40 °C
Relatieve vochtigheid	< 95 %
Opslagtemperatuur	5 ... 40 °C
Maximale hoogte boven de zeespiegel van de opstelplaats	2000 m

Nettogewichten	
Variant/Opties	Machine
UPster H 500 M2	110 kg
+ ActiveClean waterontharder	9 kg
+ AirConcept energierugwinning	20 kg
+ GiO-MODULE omkeerosmose	23 kg

Geluidsemissie	
Geluidsdrukniveau op de werkvloer LpA	≤ 70 dB (A)


Verdere gegevens vindt u in het MEIKO-maatblad.

6 Transport

WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel door kantelen van de machine

- Laat transportwerkzaamheden uitsluitend door daartoe gekwalificeerde personen uitvoeren.
- Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht.
- Vervoer de machine altijd alleen met verpakkingshout.
- Draag veiligheidshandschoenen en -schoenen.

De verpakking is zodanig geconstrueerd, dat een veilig en gevaarloos transport met een heftruck mogelijk is. Voor een veilig transport is de vaatwasmachine aan de onderzijde voorzien van een speciaal frame met houten balken.

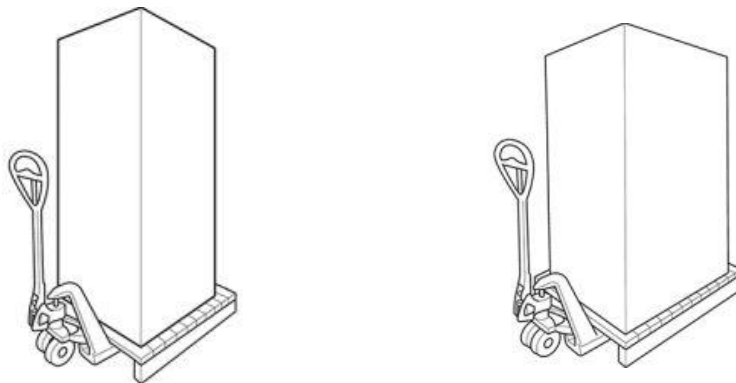

- Voer het transport met grote zorg uit.
- Neem de instructies voor veilig vervoer op de verpakking in acht.
- Open de verpakking met daarvoor geschikt gereedschap.
- Pak de vaatwasmachine pas na het transport uit.

6.1 Afvoer verpakkingsmateriaal

Al het verpakkingsmateriaal is gemaakt van herbruikbare materialen. Het gaat hierbij om de volgende materialen:

- Balkenframe van hout
- Kunststof folie (PE-folie)
- Schuimstof
- Karton (randbescherming)
- Verpakkingsband (bandstaal)
- Verpakkingsband (kunststof PP)
- evt. transportbeveiliging (roestvrij staal)

7 Montage

Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door het betreden van een gevarezone

Bij transport-, montage-, ingebruikname-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen zich onbevoegde personen in de gevarezone bevinden of deze betreden. Dit kan letsel veroorzaken.



- Laat werkzaamheden aan de machine uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Stuur onbevoegde personen uit de gevarezone.
- Sluit de gevarezone af en markeer deze voor derden.
- Verwijder nooit de veiligheidsvoorzieningen op de machine en stel deze niet buiten bedrijf.
- Draag altijd snijvaste veiligheidshandschoenen bij het verwijderen van onderdelen van de behuizing en bij het werken binnenin de machine!

7.1 Montagevoorwaarden

7.1.1 Controle van de leveringstoestand

- Controleer de volledigheid van de levering onmiddellijk na ontvangst door middel van een vergelijking met de MEIKO-orderbevestiging en/of het afleveringsbewijs.
- Reclameer eventueel ontbrekende onderdelen onmiddellijk bij de expediteur en stel MEIKO op de hoogte.
- Controleer de machine op transportschade.



Aanwijzing

Bij elk vermoeden van transportschade moeten de expediteur en MEIKO direct schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Fotografeer de beschadigde onderdelen en stuur de foto's naar MEIKO.

7.1.2 Eisen aan de opstelplaats

Het opstellen van de spoelmachine bij omgevingstemperaturen onder 0 °C kan schade aan watergeleidende onderdelen (bijv. pomp, magneetklep, boiler etc.) veroorzaken.

De spoelmachine is alleen tijdens de levering resp. in een speciale uitvoering (optie vorstbeveiliging) vorstbestendig.

De opslag- en opstelplaats moet te allen tijde vorstvrij zijn.

In het werkgebied moeten vanwege slipgevaar antislip-vloerbedekkingen worden aangebracht.

7.1.3 Eisen aan de afvalwateraansluiting

In de afvoerwaterleiding is een looppomp geïntegreerd.

- Sluit de afvoerslang ter plaatse aan op de riolering.
 - **Alleen voor Australië:**
De afvoerslang moet waterdicht zijn verbonden met een afvoergarnituur conform AS 1589 AS 2887 en een sanitaire afvoerleiding of sanitaire afvoerarmatuur conform AS / NZS 1260.
- Zorg, afhankelijk van het gebruik van de vaatwasmachine en op basis van de algemene/plaatselijke voorschriften, voor een vetafscheider.
- Neem de maximale afvoerhoogte boven de afgewerkte vloer in acht.

7.1.4 Eisen aan de leidingwateraansluiting



Aanwijzing

Bij een elektrische geleidbaarheid van het water van $\sigma < 100 \mu\text{S/cm}$ moet de edelstaalversie van AirConcept worden gebruikt. Dit is bijv. bij gebruik van een omkeerosmose- (GiO) of demineralisatie-installatie het geval.

Leidingwateraansluitingen met bijbehorende componenten moeten conform de plaatselijk geldende voorschriften worden uitgevoerd, bijvoorbeeld EN 1717 / DIN 1988-100. Het leidingwater moet in microbiologisch opzicht de kwaliteit van drinkwater hebben. Dit geldt ook voor behandeld water.

De basisuitrusting van de vaatwasmachine is voorzien van een vrije machine-uitvoer (type AA of AB conform EN 1717 of EN 61770). Voor de SVGW (Zwitserland) en andere landen is, afhankelijk van de machine versie, tevens voor de aansluitslang minstens één veiligheidsvoorziening van het type EA vereist. Installatiecomponenten en materialen moeten geschikt en toegelaten zijn volgens de plaatselijk geldende voorschriften. In de leidingwaterleiding van de vaatwasmachine is een magneetklep geïntegreerd. Samen met de lekwaterschakelaar in de bodemlekbak van het onderstel wordt zodoende gewaarborgd dat bij een eventuele lekkage in de machine de leidingwatertoevoer wordt onderbroken.

Drukbereik stromingsdruk van de leidingwateraanvoer vóór de magneetklep:

- Machines met een vrije machine-uitvoer of drukverhogingspomp:
60 – 500 kPa (0,6 – 5°bar)
- Machines met veiligheidsvoorziening tegen terugstromen:
250 – 500 kPa (2,5 – 5°bar)

Maximale druk

- De maximale druk mag niet hoger zijn 500 kPa (5 bar).

Doorstroomhoeveelheid in de magneetklep

- Machines met ingebouwde waterontharder: met debietregeling beperkt tot 3 l/min.

Maatregelen om de juiste waterdruk te verkrijgen:

- Verhoog de druk met een drukverhogingspomp wanneer de minimale stromingsdruk onvoldoende is.
- Verlaag de druk met een drukregelaar bij het overschrijden van de maximale druk.

Overige maatregelen:

- Zorg ervoor dat er geen externe ijzerdeeltjes via de leidingwateraansluiting binnenkomen. Dit geldt ook voor het binnenkomen van andere metalen deeltjes (bijvoorbeeld kopersplinters). De juiste voorschriften staan vermeld op het montageplan.
- Plaats ter bescherming van de magneetklep een vuilvanger in de leidingwateraanvoer.
- Als de vaatwasmachine gedurende langere tijd heeft stilgestaan, moet de aansluitleiding worden gelegeerd en doorgespoeld voordat de machine opnieuw wordt gebruikt.

- Zorg er bij vervanging van een oude machine door een nieuwe voor dat de aanwezige toevoerslang wordt vervangen door de meegeleverde nieuwe toevoerslang.

7.1.5 Eisen aan de elektrische aansluiting



Aanwijzing

In de schakelkast van de vaatwerkspoelmachine vindt u het elektrische schakelschema. Dit moet in de vaatwerkspoelmachine blijven!

De typeplaatjes met de elektrische aansluitwaarden bevinden zich op de schakelkast achter het frontpaneel, links- en rechtsonder op de buitenkant en op de afzonderlijke GiO-module (voor zover onderdeel van de machine).

Alleen voor Australië/Nieuw-Zeeland:

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met AS/NZS 3000!

Elektrische aansluiting conform de plaatselijk geldende voorschriften (bijv. HD 60364-1 / IEC 60364-1 / VDE 0100-100) uitvoeren, zodat de machine in overeenstemming met de installatievoorschriften aan de netvoeding kan worden aangesloten. Nationale installatievoorschriften kunnen echter van elkaar verschillen. De machine en de bijbehorende hulpstukken zijn bestemd voor vaste elektrische aansluiting op het lichtnet ter plaatse en de ter plaatse aanwezige beschermende potentiaalvereffening en worden dienovereenkomstig getest op de markt gebracht.

Afzekering

- Voer de machine conform de plaatselijke omstandigheden en conform de nominale stroom (zie typeplaatje) uit als een afzonderlijk afgezekerd stroomcircuit (eindcircuit). Evt. beschikbare aansluitvarianten in acht nemen!
- Aan de eisen die worden gesteld aan de begrenzing van spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering conform IEC 61000-3-11 wordt voor deze machine voldaan, indien aan de voorwaarde wordt voldaan dat het elektriciteitsnet continu kan worden belast met een stroom van ≥ 100 A.

Hoofdschakelaar/netaansluitkabel


- Bij een vaste installatie ter plaatse moet een hoofdschakelaar worden geïnstalleerd die alle polen van het net loskoppelt.
- De hoofdschakelaar moet voor het bedieningspersoneel gemakkelijk bereikbaar zijn.
- De contactafstand moet in elke pool overeenkomen met overspanningscategorie III.
- De netaansluitkabels moeten, voor zover zij niet onderdeel uitmaken van de standaard leveringsomvang, oliebestendige, ommantelde, flexibele kabels zijn, die niet lichter zijn dan een normale kabel met een mantel van polychloropreen (of een ander gelijkwaardig synthetisch elastomeer) met markering 60245 IEC 57.
- Netaansluitkabels mogen alleen worden vervangen door personen die daartoe zijn geïnstrueerd door MEIKO.

Elektrische veiligheid

- De elektrische veiligheid van de machine is alleen gegarandeerd wanneer deze wordt aangesloten op een aardleidingssysteem dat op de voorgeschreven wijze is geïnstalleerd. Het is zeer belangrijk dat deze fundamentele veiligheidsvoorwaarden wordt getest en dat de huisinstallatie in geval van twijfel wordt gecontroleerd door een elektricien.
- De veiligheidsmaatregel en de aansluiting van de potentiaalvereffening moeten volgens de voorschriften van de plaatselijke energieleveranciers en de plaatselijk geldige voorschriften worden uitgevoerd.

- De exploitant kan alternatief voor de potentiaalvereffening op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van een aardlekschakelaar (RCM of RCD) aan de netzijde ter bescherming van personen. Een type "A" volgens IEC 60755 is voldoende.

Positie beschermende potentiaalvereffening

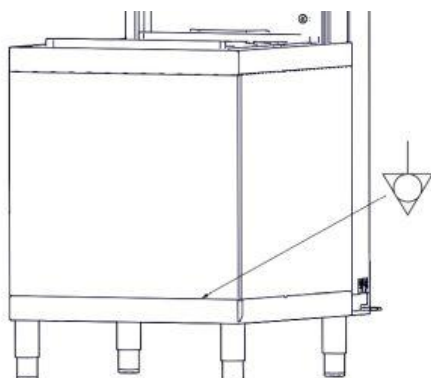

De schroef voor de potentiaalvereffening bevindt zich achter de afdekplaat aan de voorzijde van de machine.

7.2 Monteren



⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door kantelen van de machine

In geval van een vrijstaande opstelling en een niet-beveiligde machine kan dat tot kantelen en pletten leiden.

- In geval van een vrijstaande opstelling moet de machine duurzaam tegen kantelen worden beveiligd.
- Draag veiligheidshandschoenen en -schoenen.

⚠ Voorzichtig

Onjuiste leidingwataansluiting

Terugstroom van niet-drinkwater naar de watervoorzieningsinstallatie

- Laat de leidingwataansluiting volgens de plaatselijk geldende voorschriften door gekwalificeerde vakmensen uitvoeren.

Opgelet

Materiële schade door het indringen van onder druk staande middelen

- Sluit voorafgaand aan de installatiewerkzaamheden de hoofdkraan van de leidingwatertoevoer.
- Controleer alle leidingverbindingen en ga na of deze stevig vastzitten.

Opgelet

Materiële schade door ontsnappende stoom


Uit de kap van de vaatwerkspoelmachine kan een geringe hoeveelheid stoom ontsnappen. De mogelijkheid bestaat dat belendende meubelstukken gaan uitzetten.

- Bescherm belendende meubelstukken tegen uitzetten.
- Plaats, indien mogelijk, de machine niet in de buurt van gevoelige meubels.



Aanwijzing

Bij het installeren van stelconstructies van derden op de spoelmachine met kap moet ervoor worden gezorgd dat er bij het raakpunt met de kap geen gevaar zoals voor pletten of afknellen ontstaat.

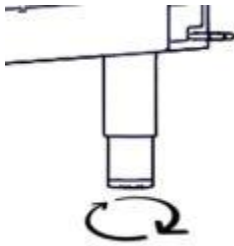

Aanwijzing

De montage mag **enkel** door een geautoriseerde servicemonteur worden uitgevoerd!

- De montage wordt volgens de specificaties in de montagetekening uitgevoerd.
- De machine is bedoeld voor opstelling voor een wand.
 - Zorg er bij een andere situatie voor dat deze niet kan omkantelen.
 - Voor vrijstaande opstelling is een aanschroefvoet beschikbaar.
- De machine is bedoeld voor opstelling met een tafelininstallatie.
- Lijn de machine met een waterpas in lengte- en dwarsrichting uit.
- Overbrug oneffenheden in de vloer door het aanpassen van de voeten.
- Dicht tafelaansluitingen af met een wasmiddelbestendig afdichtingsmiddel (bijv. siliconen).
- Controleer de stabiliteit.

Betreffende afvoer van het verpakkingsmateriaal, zie pagina 52!

8 Inbedrijfstelling

⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door het betreden van een gevarezone

Bij transport-, montage-, ingebruikname-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen zich onbevoegde personen in de gevarezone bevinden of deze betreden. Dit kan letsel veroorzaken.



- Laat werkzaamheden aan de machine uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Stuur onbevoegde personen uit de gevarezone.
- Sluit de gevarezone af en markeer deze voor derden.
- Verwijder nooit de veiligheidsvoorzieningen op de machine en stel deze niet buiten bedrijf.
- Draag altijd snijvaste veiligheidshandschoenen bij het verwijderen van onderdelen van de behuizing en bij het werken binnenin de machine!

8.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling controleren

Opgelet

Materiële schade door ontsnappende stoom

Uit de kap van de vaatwerkspoelmachine kan een geringe hoeveelheid stoom ontsnappen. De mogelijkheid bestaat dat belendende meubelstukken gaan uitzetten.

- Bescherm belendende meubelstukken tegen uitzetten.
- Plaats, indien mogelijk, de machine niet in de buurt van gevoelige meubels.

Aansluitingen ter plekke:

- Permanent vorstvrije bewaar- en opstelplaats.
- In het werkgebied rondom de spoelmachine dienen er antislipvloerbedekkingen aangebracht te worden.
- Elektrische aansluiting volgens het maatblad.
- Leidingwaternaansluiting volgens het maatblad.
- Waterafvoer volgens het maatblad.

8.2 Inbedrijfstelling uitvoeren



Aanwijzing

De instructie en eerste inbedrijfstelling mogen **enkel** door een geautoriseerde servicemonteur worden uitgevoerd! Pas na de opleiding mag de vaatwerkspoelmachine door de gebruiker worden gebruikt.

Volg de hieronder genoemde punten om beschadigingen van de installatie of levensgevaarlijke verwondingen bij de eerste inbedrijfstelling van de installatie te voorkomen:

- Controleer de geleverde onderdelen (bijv. externe waterbehandelingsapparaten of warmtepompen). Meer informatie staat in de betreffende gebruiksaanwijzingen vermeld.
- Zorg ervoor dat alle gereedschappen en vreemde voorwerpen uit de machine verwijderd zijn.
- Zorg ervoor dat uitgelopen vloeistoffen zijn verwijderd.
- Activeer vóór de inbedrijfstelling alle veiligheidsvoorzieningen en deurschakelaars (bij plaatsing van de machine op een onderstel).
- Controleer of alle schroefverbindingen goed vastzitten.
- Neem bij vaatwerkspoelmachines met GiO-module de 'Inbedrijfstellingsverklaring voor GiO-modules' in acht en ga te werk conform de instructies.

9 Bedrijf, bediening

9.1 Vaatwerkspoelmachine voorbereiden



⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën

- Neem de veiligheidsvoorschriften en de doseringsaanbevelingen van de fabrikanten van de chemicaliën in acht.
- Draag oogbescherming.
- Veiligheidshandschoenen dragen.
- Meng nooit verschillende chemische producten.

⚠ Voorzichtig

Inknelgevaar

Bij het sluiten van de kap kunnen lichaamsdelen gekneld raken.

- Zorg ervoor dat er zich bij de neerwaartse beweging geen lichaamsdelen tussen de kap en de voorwerpen eronder bevinden.
- Kap met beide handen met de kapbeugel sluiten.

⚠ Voorzichtig

Gevaar voor letsel en materiële schade doordat er voorwerpen op de kap zijn geplaatst

Wanneer de kap in beweging is, kunnen er voorwerpen afvallen.

- Zorg ervoor dat er zich nooit voorwerpen op de kap bevinden.

9.1.1 Vaatwasmachine in werking zetten



De vaatwerkspoelmachine is gesloten en heeft geen korf.



1. **Aan/uit-knop** indrukken.



De vaatwerkspoelmachine wordt gevuld en opgewarmd. Het controlelampje boven de gekozen spoelprogrammaknop knippert ondertussen. De tijd die nodig is voor het bedrijfsklaar maken van de machine is afhankelijk van de temperatuur van het aanvoerwater en het vermogen van de geïnstalleerde boiler- resp. tankverwarming.



Het controlelampje boven de gekozen spoelprogrammaknop brandt continu als de machine bedrijfsklaar is.



1. Schakel de stroom in.



2. Draai de kraan open.




3. Controleer het vulniveau van de jerrycan.




Opmerking


Als lucht in de slangen aanwezig is, functioneert de automatische dosering niet op correcte wijze. De betreffende leiding moet worden ontlucht, zie pagina 43.

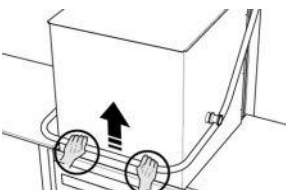

4. Kap met beide handen openen.

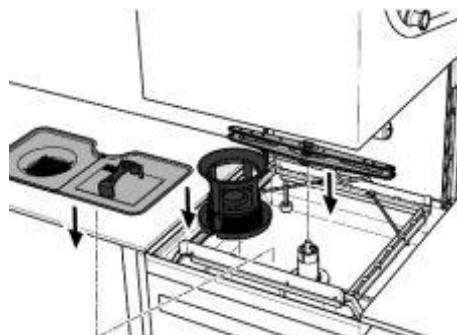

5. Filter, tankafdekzeef en wassystemen (boven en onder) plaatsen.

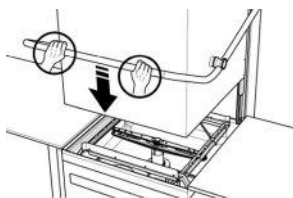

6. Kap met beide handen sluiten.

9.2 Spoelen

9.2.1 Handmatige dosering reinigingsmiddel

Als er geen doseerpomp voor het reinigingsmiddel is, moet het reinigingsmiddel handmatig aan het waswater worden toegevoegd.

Uitgaande van een concentratie van 2 g/l bij het reinigingsmiddel, wordt er 40 g voorgedoseerd. Voer de voordosering direct uit als de machine bedrijfsklaar is. Doseer na elke 5 wascycli 30 g bij.


Strooi poedervormig reinigingsmiddel gelijkmatig op het tankwater of voeg het opgelost toe om verkleuringen van de roestvrijstalen onderdelen te voorkomen.

Naflansmiddel wordt altijd automatisch gedoseerd!

9.2.2 Inruimen vaatwerk



- Alle holle vaatwerkdelen met de opening naar beneden in de korf plaatsen. Anders loopt het water niet uit het spoelgoed, waardoor glansdroging niet mogelijk is.

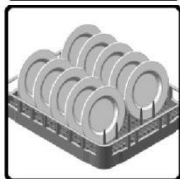

- Zet borden, dienbladen en schotels altijd schuin in de korf. De binnenzijde daarbij altijd naar boven.



- Zet bestek altijd met de handgrepen omlaag wanneer er gebruik wordt gemaakt van bestekokers.
- Zet lepels, messen en vorken zo veel mogelijk door elkaar in elke bestekkoker, omdat dezelfde soorten bestek anders tegen elkaar aan kunnen vallen.
- Zet niet te veel bestek in een bestekkoker.




- Leg geen vaatwerk op elkaar in de korf. De werking van het wasmiddel wordt hierdoor bemoeilijkt en er moeten onnodig lange wastijden worden gekozen. Kort wassen met niet te volle korven is zuiniger.

9.2.3 Spoelprogramma kiezen



1. Druk op de gewenste spoelprogrammaknop.



Het controlelampje van de gekozen spoelprogrammaknop brandt.

Spoelprogramma	Betekenis	Vaatwerk
	Kort programma	Licht verontreinigd vaatwerk
	Normaal programma	Normaal verontreinigd vaatwerk
	Intensief programma	Sterk verontreinigd vaatwerk pannen, bakken, keukenbenodigdheden

Programmatoewijzing

De programmatoewijzing varieert al naar gelang het type machine, de elektrische aansluiting en de wateraansluiting. De programmatoewijzing vindt u in de volgende tabel.


9.2.4 Spoelprogramma starten

Voorzichtig


Inknelgevaar

Bij het sluiten van de kap kunnen lichaamsdelen gekneld raken.

- Zorg ervoor dat er zich bij de neerwaartse beweging geen lichaamsdelen tussen de kap en de voorwerpen eronder bevinden.
- Kap met beide handen met de kapbeugel sluiten.

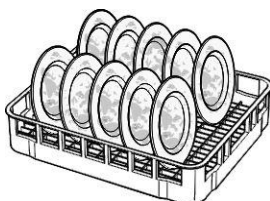

1. Maak het vaatwerk leeg (grote etensresten, servetten, tandenstokers, citroenschillen etc.).
2. Plaats het vaatwerk in de korf.

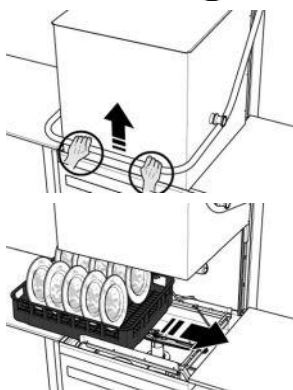


3. Kap met beide handen openen.

4. Plaats de korf in de vaatwerkspoelmachine.
5. Centreer de korf correct in de korfdrager.



6. Zorg ervoor dat het juiste programma is ingesteld, zie pagina 32.

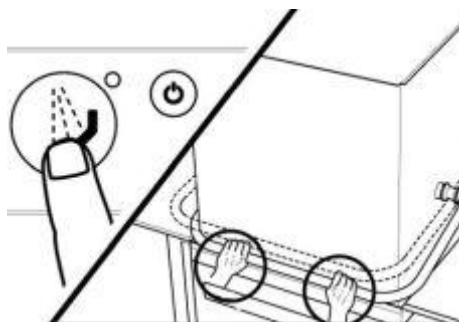

7. Kap met beide handen sluiten.

8. Beugel kort omlaag drukken of **spoelknop** indrukken.

Het controlelampje boven de spoelknop brandt. De vaatwerkspoelmachine spoelt automatisch en wordt na beëindiging van het programma uitgeschakeld.



De spoeltijd kan van de ingestelde programmaduur afwijken wanneer de programmaduur niet voldoende is om het boiler- en tankwater tot de ingestelde temperatuur te verwarmen. In dat geval wordt de automatische verlenging van de spoeltijd geactiveerd. Dit betekent dat de vaatwerkspoelmachine doorloopt tot de vereiste temperaturen zijn bereikt, echter met een maximum van 5 minuten.

9.2.5 Uitrusten vaatwerk


⚠ Let op

Gevaar door heet waswater, vaatwerk en machineonderdelen

- Draag indien nodig veiligheidshandschoenen.
- Laat indien nodig het vaatwerk afkoelen voor het uitrusten.
- Laat indien nodig de machine afkoelen voordat u machineonderdelen aanraakt.
- Open nooit de deur of de kap gedurende een spoelprogramma.
- Gebruik uitsluitend de voorziene greep (grepen) voor het openen of sluiten.



Na afloop van het programma dooft het controlelampje boven de spoelknop en klinkt er een geluidssignaal.

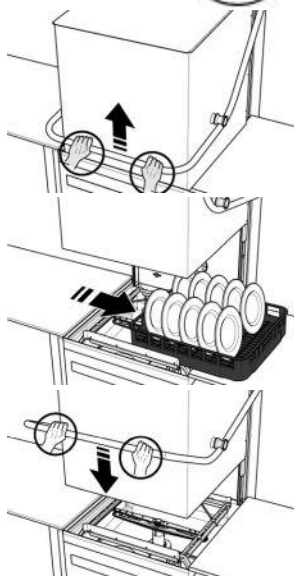

1. Kap met beide handen openen.

2. Haal de korf er voorzichtig uit.

3. Kap met beide handen sluiten.

9.3 Spoelmachine buiten werking zetten

- ➡ De vaatwasmachine is gesloten en heeft geen korf.
-  1. **Aan/Uit-knop** indrukken. Alle controlelampjes gaan uit.
-  2. • **Spoelknop** indrukken om het zelfreinigingsprogramma te starten.
-  Het controlelampje op de spoelknop knippert. Het spoelwater wordt afgepompt en de waskamer wordt met heet leidingwater uitgespoten. Na afloop van het programma dooft het controlelampje.
- ➡ Na dit proces de machine reinigen, zie pagina 49.

9.4 Verbruiksmaterialen bijvullen



⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën

- Neem de veiligheidsvoorschriften en de doseringsaanbevelingen van de fabrikanten van de chemicaliën in acht.
- Draag oogbescherming.
- Veiligheidshandschoenen dragen.
- Meng nooit verschillende chemische producten.

9.4.1 Jerrycan vervangen



Aanwijzing

Informatie over de chemische reinigingsmiddelen, zie pagina 19.



Aanwijzing

De jerrycans voor reinigingsmiddel en naglansmiddel moeten zich in de onmiddellijke nabijheid van de vaatwasmachine bevinden.




Aanwijzing

Bij het gebruik van aanzuiglansen die herkennen dat een jerrycan leeg is, wordt op het display het tekort van reinigings- of naglansmiddel weergegeven.



Eén jerrycan is leeg.

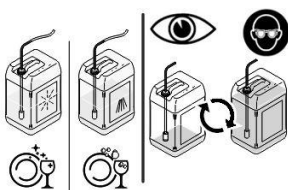

1. Haal de aanzuiglans uit de lege jerrycan en steek hem in een volle jerrycan.

2. Ontlucht de leidingen indien nodig, zie pagina 43.


9.4.2 Zoutreservoir bijvullen

Opgelet

Beschadiging van de waterontharder als het zoutreservoir niet wordt gevuld
Vul een leeg zoutreservoir zo snel mogelijk bij als het **rode controlelampje van het zoutreservoir** brandt!



Als de capaciteit van de ingebouwde waterontharder grotendeels is verbruikt, brandt het rode controlelampje boven het symbool voor het zoutreservoir.

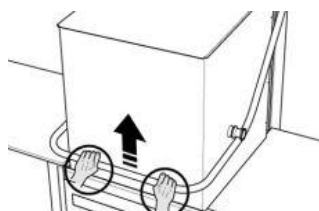


1. Open de kap met beide handen, vul het zoutreservoir bij met 2,2 kg regeneratiezout (natriumchloride met een korrelgrootte van 0,3 – 1 mm). Gebruik zo mogelijk een trechter!



Tijdens het vullen lopen water en eventueel zoutdeeltjes uit het zoutreservoir over!



2. Reinig de afdichting en de schroefdraad van het zoutreservoir en sluit het goed af. Het binnendringen van waswater kan leiden tot capaciteitsverlies van de waterontharder!

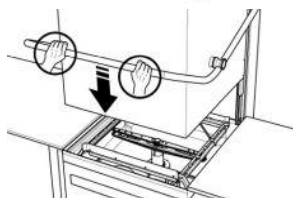

3. Sluit de kap met beide handen.



4. Het zelfreinigingsprogramma starten (indien nodig de vaatwasmachine uitschakelen met de aan/uit toets en vervolgens op de startknop drukken) om eventueel ontsnapte zoutdeeltjes op te lossen en uit de tank te pompen. Indien het zout gedurende een langere periode in de wastank blijft, kan corrosievorming optreden die gaten in de tankbodem kan veroorzaken!



De regeneratie start automatisch zodra de machine bedrijfs gereed is, zie pagina 30 en op de volgende pagina.

9.5 Regeneratie van de ingebouwde waterontharder

De regeneratie van de **ActiveClean**-waterontharder gebeurt automatisch zonder ingrijpen van de operator.



Het controlelampje laat de lopende regeneratie zien (duur: ca. 8 minuten). De vaatwerkspoelmachine kan zoals gebruikelijk worden gebruikt om een programma te draaien. Als er binnen de regeneratieduur een tweede programma wordt gestart, dan wordt de wastijd verlengd tot de regeneratie is afgesloten. Daarna volgt de afdruppelpauze en het naspoelen met leidingwater.


Indien nodig kan de regeneratie handmatig worden gestart, zie pagina 43.

9.6 Water verversen

De spoelprogrammaknop kan worden toegewezen aan een waterwisselprogramma. Bij de standaardinstelling is het waterwisselprogramma opgeslagen bij spoelprogrammaknop III (indien aanwezig).

De vaatwerkspoelmachine spoelt normaal en leegt de tank. Daarna volgt de naspoeling met leidingwater. Het water van het naspoelen met leidingwater wordt meteen gebruikt voor het opnieuw vullen van de wastank. Het controlelampje boven de spoelknop gaat uit.


Nu zijn er de volgende mogelijkheden:

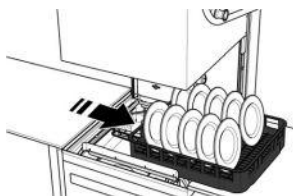

- Kap openen, korf verwijderen, kap sluiten.



De machine wordt bedrijfsklaar gemaakt.



Spoelprogrammaknop I of II indrukken.



De machine wordt bedrijfsklaar gemaakt.



- Kap openen, korf verwijderen, kap sluiten en spoelknop indrukken.



De machine wordt bedrijfsklaar gemaakt en het spoelen wordt gestart.



De Aan/uit-knop indrukken en daarna de spoelknop.



Het zelfreinigingsprogramma wordt gestart om de vaatwerkspoelmachine vervolgens buiten bedrijf te stellen.

9.7 Storingen

Raadpleeg een specialist als de beschreven storingen vaker optreden om in ieder geval de oorzaak vast te stellen.

Incidenteel optredende storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Vaatwasmachine vult niet	Geen water aanwezig	Afsluitkraan openen
	Vuilverterer verstopt	Vuilverterer reinigen
	Kap open	Kap sluiten
Naspoeling spuit niet	Geen water aanwezig	Afsluitkraan openen
	Vuilverterer verstopt	Vuilverterer reinigen
Strepen/vegen op het vaatwerk	Ongeschikt naspoelmiddel	Product vervangen
	Verkeerde doseerhoeveelheid	Doseerhoeveelheid instellen
	Watervoorbehandeling defect	Watervoorbehandeling controleren
Sterke schuimvorming in de wastank	Vuilbelasting te hoog	Voorspoeling vaatwerk grondiger uitvoeren / tankwater vaker verversen
	Handafwasmiddel gebruikt	Gebruik geen schuimende handafwasmiddelen voor de voorreiniging of voor het reinigen van de machine. Schuim veroorzaakt functiestoringen van de vaatwasmachine en leidt tot een slecht wasresultaat.
	Ongeschikt schoonmaakmiddel	Product vervangen
	Ongeschikt naspoelmiddel	Product vervangen

Storingen, die hier niet zijn beschreven, kunnen met behulp van een door MEIKO geautoriseerde servicemonteur worden verholpen. Raadpleeg hiervoor de verantwoordelijke dochtermaatschappij of een geautoriseerde dealer.

9.7.1 Meldingen



Bij een storing worden op het display, afhankelijk van de soort storing, info- of error-meldingen (**INFO/ERR**) weergegeven.

- Infomeldingen (**INFO**) kunnen met de startknop worden bevestigd. Als de oorzaak is verholpen (zie tabel), kan het programma worden voortgezet.
- Voor error-meldingen (**ERR**) is in de meeste gevallen de hulp van een geautoriseerde servicemonteur nodig!
- Als de machine een informatie- of foutmelding weergeeft die niet in de volgende tabellen staat, neem dan contact op met uw servicemonteur!

INFO	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Maatregelen / herstel
120	Noodprogramma actief	• Geen boiler-/tankverwarming • Geen leidingwateraanvoer	• Verder werken beperkt mogelijk • Schakel een servicemonteur in!
121	Deur/kap niet gesloten	• Deur/kap open • I/O-printplaat defect • Microschakelaar defect • Microschakelaar onjuist ingesteld	• Deur/kap sluiten • Schakel een servicemonteur in!
122	Verkeerd wachtwoord / geen autorisatie	• Code verkeerd ingevoerd	• Code opnieuw invoeren
123	Fabrieksinstelling parameterlijst	• In-/uitschakelen van de voedingsspanning	• Ingrijpen van de operator niet nodig • De melding verdwijnt na 5 minuten.
126	Onderhoud vereist	• Ingestelde bedrijfsuren (P 122) of aantal charges (P 123) bereikt	• Verder werken mogelijk • Schakel een servicemonteur in!
420	Naglansmiddeltekort (bij geïntegreerde leeg-detectie)	• Jerrycan leeg • Aanzuiglans niet goed ingevoerd	• Lege jerrycan vervangen • Aanzuiglans controleren • Evt. Leidingen ontluchten
520	Reinigingsmiddeltekort (bij geïntegreerde leeg-detectie)		
720	Regeneratie loopt	• Het regeneratieprogramma is gestart en loopt	• Laat het regeneratieprogramma lopen • Het regeneratieprogramma kan niet worden afgebroken • Verder werken mogelijk
721	Regeneratie niet mogelijk	• Zoutreservoir leeg	• Zoutreservoir bijvullen
722	Zoutreservoir leeg	• Geen zout aanwezig • Geen water in het zoutreservoir	• Zoutreservoir bijvullen • Evt. water in het zoutreservoir bijvullen

ERR	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Maatregelen / herstel
001	EEPROM-fout	- EEPROM - niet aanwezig/defect - verkeerd aangesloten - verkeerde gegevens/leeg	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
111	Lekkage bodemkuip	Er is een lekkage	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
118	Signaal van de twee deurcontactschakelaars verschillend	Storing/defecte deurcontactschakelaar	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
201	Boilerpeil bij het eerste vullen niet bereikt (bij geïntegreerde drukverhogingspomp)	- Leidingwatertoevoer onvoldoende (waterkraan dicht) - Aanvoerslang geknikt/los/lek - Toevoerzeef verontreinigd - Magneetklep defect - Boilerschakelaar defect	- Watertoevoer controleren - Aanvoerslang controleren - Voorfilter/zeef controleren en evt. reinigen - Evt. een servicemonteur inschakelen!
202	Boilerpeil bij het vullen niet tijdig bereikt (bij geïntegreerde drukverhogingspomp)		
203	Geen wissel van de boilerniveauschakelaar bij het leegmaken herkend (bij geïntegreerde drukverhogingspomp)	- Drukverhogingspomp defect - Stekkerverbindingen (bijv. drukverhogingspomp) losgeraakt - Opstartcondensator defect - Boilerniveauschakelaar defect - Geen signaal drukverhogingspomp aan - van I/O-printplaat - Geen signaal boiler vol - van I/O-printplaat	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
204	Na afloop van het naspoelen nog geen wissel op de boilerniveauschakelaar herkend (bij geïntegreerde drukverhogingspomp)		
205	Boilertemperatuur na max. verwarmingstijd (P310) niet bereikt	- Boilerverwarming defect/smeltveiligheid verwarming - Temperatuursensor defect, verkeerde inbouwpositie - Boilerbeveiliging defect, vermogensschakelaar geactiveerd - Geen signaal van I/O-printplaat	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
206	Wastijdverlenging	- Boiler niet op tijd klaar voor naspoeling (temperatuur of niveau niet bereikt) - Boilerverwarming defect (smeltveiligheid) - Temperatuursensor defect - Boilerbeveiliging defect, vermogensschakelaar geactiveerd - Geen signaal van I/O-printplaat	- Melding bevestigen, verder werken mogelijk - Programma zonder ingrijpen van de operator laten verlopen - Schakel een servicemonteur in als dit probleem vaak optreedt!
210	Kortsluiting temperatuursensor boiler	- Sensor defect - Sensorpositie onjuist - Steekcontact niet goed aangesloten	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
211	Onderbreking temperatuursensor boiler		
212	'Werkelijke' temperatuur boiler te hoog (> 95 °C)	- Beveiligingscontact plakt - Verkeerde sensor/defecte sensor	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!

ERR	Beschrijving	Mogelijke oorzaak	Maatregelen / herstel
301	Aantal pompcycli voor het vullen van de tank overschreden Vaststelling tankniveau gestoord	- Druk toevoerwater te laag - Toevoerzeef verontreinigd - Naspoelkoppen verontreinigd - Luchtval verontreinigd - Condensaat in niveauslang - Aanvoerslang geknikt/los/lek	- Watertoevoer controleren - Aanvoerslang controleren - Toevoerzeef reinigen - Naspoelkoppen reinigen - Schakel een servicemonteur in!
302	Bij het afpompen tijdens het spoelprogramma daalt het peil niet tijdig onder tankniveau 1 (bij geïntegreerde looppomp)	- Transportcapaciteit looppomp te laag - Looppomp verontreinigd/defect - Loopwiel losgeraakt - Stekkerverbinding looppomp losgeraakt	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
303	Bij het afpompen tijdens het spoelprogramma daalt het peil niet tijdig onder tankniveau 3 (bij geïntegreerde looppomp)	- Opstartcondensator defect - Vaststelling tankniveau gestoord - Aquastop sluit niet correct - Geen signaal van I/O-printplaat	
304	Tanktemperatuur na max. verwarmingsduur (P314) niet bereikt	- Tankverwarming defect/smeltveiligheid verwarming - Temperatuursensor defect, verkeerde inbouwpositie - Tankbeveiliging defect, vermogensschakelaar geactiveerd	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
305	Aantal boilervolumes voor naspoelen niet voldoende. Tankniveau 2 niet bereikt	- Druk toevoerwater te laag - Toevoerzeef verontreinigd - Naspoelkoppen verontreinigd - Luchtval verontreinigd - Condensaat in niveauslang - Aanvoerslang geknikt/los/lek - Niveausensor defect - Steekcontact niet goed aangesloten	- Watertoevoer controleren - Aanvoerslang controleren - Toevoerzeef reinigen - Naspoelkoppen reinigen - Schakel een servicemonteur in!
306	Max. tankniveau overschreden. • Vaststelling tankniveau gestoord.	- Luchtval verontreinigd - Condensaat in niveauslang - Niveausensor defect - Steekcontact niet goed aangesloten	- Vaatwasmachine leegmaken en opnieuw vullen - Schakel een servicemonteur in!
307	Tankniveausensor defect	- Aansluitstekker losgeraakt - Sensor of I/O-printplaat defect	Schakel een servicemonteur in!
310	Kortsluiting temperatuursensor	- Sensor defect - Sensorpositie onjuist - Steekcontact niet goed aangesloten	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!
311	Onderbreking temperatuursensor		
312	Werkelijke temperatuur tank te hoog (> 85 °C)	- Beveiligingscontact plakt - Verkeerde sensor/defecte sensor	- Verder werken is niet mogelijk - Schakel een servicemonteur in!

9.8 Machtigingsniveau wijzigen

Toets/symbool	Betekenis
	Aan/uit toets Programmering starten
	Startknop Invoer bevestigen en naar de volgende positie in de code springen
	Spoelprogrammaknop 1 Waarde met één verhogen
	Spoelprogrammaknop 3 Waarde met één verlagen



1. Houdt de aan/uit toets gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt.

Code 1----

Code -0---



2. Voer de servicecode van het benodigde autorisatieniveau in.

1-1 - - - -

Info 122

Na invoeren van de juiste code wordt het gewenste autorisatieniveau (1, 4) weergegeven in het linkerveld op de eerste digitale positie. Bij een onjuiste invoer verschijnt de melding **Info 122**.

Autorisatieniveau 1 – serviceniveau

Servicegegevens lezen (**servicecode: 10000**)

De gebruiker kan de servicegegevens bekijken.

Servicegegevens lezen/wijzigen (**servicecode 10001**)

De gebruiker kan alle voor het normale gebruik benodigde functies uitvoeren en instellingen invoeren.

Autorisatieniveau 4 - niveau doseertechniek

Instellingen lezen (**servicecode: 40000**)

De gebruiker kan de gegevens voor de doseertechniek bekijken.

Instellingen lezen/wijzigen (**servicecode 40044**)

De gebruiker kan alle voor de doseertechniek relevante parameters bekijken/bewerken.

9.9 Serviceniveau

Codeweergave	Betekenis
	Parameters bekijken, zie pagina 42.
	Naspoelleiding ontluchten, zie pagina 43.
	Leiding reinigingsmiddel ontluchten, zie pagina 43.
	Regeneratie handmatig starten, zie pagina 43.
	Reset de teller voor het vervangen van de patroon voor gedeeltelijke ontzilting, zie pagina 43.

9.9.1 Parameters bekijken:

1. Ga naar autorisatieniveau 1 **Serviceniveau (10000)**, zie pagina 41.



2. Selecteer item 1-1



3. Bevestig de keuze.



De eerste parameter wordt weergegeven.

4. Blader met de wasprogrammaknoppen door de parameters en bekijk deze.




U kunt het serviceniveau verlaten met de **aan/uit toets**.

9.9.2 Leidingen ontlichten

Het ontlichten van de leidingen voor reinigings- en naspoelmiddelen moet worden uitgevoerd wanneer lucht is aangezogen door de doseerunits. Dit gebeurt wanneer een jerrycan tijdens het gebruik volledig leegraakt of een van de aanzuigglansen niet tot de bodem van de jerrycan is aangebracht.

1. Ga naar autorisatieniveau 1 **Serviceniveau (10001)**, zie pagina 41.



2. Voor het ontlichten van de reinigingsmiddelleiding invoer 1-3 kiezen, voor de naspoelleiding invoer 1-2 kiezen.



3. Bevestig de keuze.



Het ontlichten van de desbetreffende leiding wordt uitgevoerd, de resterende looptijd wordt in seconden weergegeven. Herhaal de ontluchting indien nodig.



De ontluchting kan met de **Aan/uit toets** worden afgebroken.

9.9.3 Regeneratie handmatig starten

1. Ga naar autorisatieniveau 1 **Serviceniveau (10001)**, zie pagina 41.



2. Selecteer item 1-4.



3. Bevestig de keuze.



De regeneratie wordt gestart.



U kunt het serviceniveau verlaten met de **aan/uit toets**.

9.9.4 Teller voor patroon voor gedeeltelijke ontzilting (optie) resetten

Bij vaatwasmachines met een patroon voor gedeeltelijke ontzilting en een geactiveerde uitputtingsindicator moet de teller worden gereset nadat de patroon voor gedeeltelijke ontzilting is vervangen.

1. Ga naar autorisatieniveau 1 **Serviceniveau (10001)**, zie pagina 41.



2. Om de teller te resetten, invoer 1-5 selecteren.



3. Bevestig de selectie om de waarden te resetten.



U kunt het instelniveau met de **Aan/uit-knop** verlaten.

9.10 Niveau doseertechniek

1. Ga naar autorisatieniveau 4 niveau doseertechniek (40000 of 40044), zie pagina 41.



De voor de doseertechniek relevante parameters worden weergegeven en kunnen worden gewijzigd.

Code- weer- gave	Betekenis	Instelbereik
P104	Doseerhoeveelheid naglansmiddel	0,10–1,00 ml/l
P105	Doseerhoeveelheid reinigingsmiddel	0,10–20,0 ml/l
P218	Naglansmiddeltekort	1/0 = weergave aan/uit
P219	Reinigingsmiddeltekort	1/0 = weergave aan/uit
P224	Aansturingsmodus doseerunit voor naglansmiddel	0 = niet aansturen 1 = met behulp van berekende runtime aansturen 2 = aansturen zoals drukverhogingspomp 3 = aansturen zoals waspomp
P225	Aansturingsmodus doseerunit voor reinigingsmiddel	0 = niet aansturen 1 = met behulp van berekende runtime aansturen 2 = aansturen zoals drukverhogingspomp 3 = aansturen zoals waspomp
P321	Transportcapaciteit doseerunit voor naglansmiddel	0,10 - 10 l/u
P322	Transportcapaciteit doseerunit voor reinigingsmiddel	0,10 - 20 l/u
P326	Ontluchtingstijd naspoelleiding	0–255 s
P327	Ontluchtingstijd reinigingsmiddelleiding	0–100 s

10 Onderhoud en reiniging

⚠ Waarschuwing



Levensgevaar door elektrische schokken

Contact met onder spanning staande onderdelen van de machine leidt tot zware verwondingen of de dood.

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen enkel door een geschoolde elektricien, met naleving van de elektrotechnische regels, uitgevoerd worden.
- Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie de machine spanningsloos schakelen. Zet hiervoor de aanwezige netscheidingsinstallatie op **UIT** en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.



Waarschuwing

Levensgevaar door stroomstoot bij geopende bekledingsplaten

Bij gebruik van de machine zonder bekledingsplaten zijn onder spanning staande onderdelen vrij toegankelijk. Contact met deze onderdelen leidt tot ernstige verwondingen of de dood.

- Vóór het openen van de bekledingsplaten de machine spanningsloos schakelen. De aanwezige netscheidingsinstallatie op **UIT** zetten en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Alle bekledingsplaten aanbrengen alvorens de machine weer in werking te zetten.

Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door het betreden van een gevarezone

Bij transport-, montage-, ingebruikname-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen zich onbevoegde personen in de gevarezone bevinden of deze betreden. Dit kan letsel veroorzaken.

- Laat werkzaamheden aan de machine uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Stuur onbevoegde personen uit de gevarezone.
- Sluit de gevarezone af en markeer deze voor derden.
- Verwijder nooit de veiligheidsvoorzieningen op de machine en stel deze niet buiten bedrijf.
- Draag altijd snijvaste veiligheidshandschoenen bij het verwijderen van onderdelen van de behuizing en bij het werken binnenin de machine!



Let op

Gevaar door heet waswater, vaatwerk en machineonderdelen

- Draag indien nodig veiligheidshandschoenen.
- Laat indien nodig het vaatwerk afkoelen voor het uitruimen.
- Laat indien nodig de machine afkoelen voordat u machineonderdelen aanraakt.
- Open nooit de deur of de kap gedurende een spoelprogramma.
- Gebruik uitsluitend de voorziene greep (grepen) voor het openen of sluiten.

Voorzichtig

Inknelgevaar

Bij het sluiten van de kap kunnen lichaamsdelen gekneld raken.

- Zorg ervoor dat er zich na de start van de neerwaartse beweging (automatisch of handmatig bediende kap) geen lichaamsdelen tussen de kap en de voorwerpen eronder bevinden.
- Handmatig bediende kap met behulp van de blauwe greep sluiten.



Voorzichtig

Gevaar voor letsel en materiële schade doordat er voorwerpen op de kap zijn geplaatst

Wanneer de kap in beweging is, kunnen er voorwerpen afvallen.

- Zorg ervoor dat er zich nooit voorwerpen op de kap bevinden.

Opgelet



Milieuschade door ondeskundige afvoer van vloeistoffen

Bij werkzaamheden aan en met de machine kunnen vloeistoffen die schadelijk zijn voor het milieu (bijv. smeervet en -olie, hydraulische olie, koelmiddel, oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen etc.) vrijkomen. Door ondeskundige afdanking van deze vloeistoffen kan het milieu schade oplopen.

- Vloeistoffen steeds in geschikte bakken opvangen, bewaren en transporteren.
- Vloeistoffen nooit mengen.
- Vloeistoffen vakkundig afdanken overeenkomstig de plaatselijke bepalingen.

10.1 Onderhoudswerkzaamheden



Aanwijzing

MEIKO raadt aan het apparaat ten minste eenmaal per jaar door een geautoriseerde onderhoudsmonteur te laten onderhouden. Als onderdeel van het onderhoud wordt ook een elektrische veiligheidscontrole uitgevoerd volgens DIN VDE 0701-0702 / DGUV voorschrift 3. Slijtageonderdelen worden gecontroleerd en zo nodig vervangen en de machine wordt geïnspecteerd. De reinigingswerkzaamheden en het vervangen van het voorfilter bij machines met GiO-MODULE moeten door geïnstrueerd bedienend personeel worden uitgevoerd.

Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud verhoogt het risico op onvoorziene schade aan personen en zaken. Hier is MEIKO dan ook niet aansprakelijk voor.

Bij alle regelmatige onderhoudsbeurten moeten alle veiligheidsvoorzieningen van de machine aan een functiecontrole worden onderworpen.

- Neem de in deze gebruiksaanwijzing voorgeschreven onderhoudsintervallen in acht.
- Neem de onderhoudsinstructies voor de aparte componenten in deze gebruiksaanwijzing in acht.
- Milieugevaarlijke reinigingsmiddelen moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd.

10.2 Onderhoudstabel



Aanwijzing

Laat onderhoudswerkzaamheden **uitsluitend** uitvoeren door personeel dat door MEIKO is geautoriseerd!

Onderhoudswerkzaamheden Visuele controle	U= U 500 M2 H= H 500 M2	Gecontroleerd	Gereinigd	Vernieuwd	Onderhouds-richtlijn
1. Storingsgeheugen					
Storingsgeheugen met M-Commander 2.7 op bijzonderheden controleren	U/H				jaarlijks
2. Pompen					
Pompen op lekkage en zichtbare beschadigingen controleren	U/H				jaarlijks
Pompen op draaigeluiden en functie controleren	U/H				jaarlijks
3. Wastank, was- en naglansspoelsysteem					
Functie- en visuele controle van de was- en naspoelarmen	U/H				jaarlijks
Ring, moer, lager en afstandsring op de was- en naspoelarmen vervangen	U/H				jaarlijks
Luchtval tank controleren en eventueel reinigen	U/H				jaarlijks
Niveauregeling tank op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
Zeven en filters controleren	U/H				jaarlijks
Korfdragers/korfgeleiding op beschadigingen controleren	U/H				jaarlijks
Was- en naglansspoelsysteem op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
Waterpeil in de tank controleren	U/H				jaarlijks
Deurafdichting controleren	U				jaarlijks
Tank- en boilerverwarming controleren	U/H				jaarlijks
4. Behuizing					
Behuizing, tank en bekledingen op schade en functie controleren	U/H				jaarlijks
Deur en deurgewichtscompensatie op functie controleren	U				jaarlijks
5. Kap en kapgewichtcompensatie					
Controleren of de kapbeweging soepel gaat	H				jaarlijks
Visueel en functioneel testen van de kapbeugel-lagers.	H				jaarlijks
Kapgeleiding en achterwandafdichting reinigen	H				jaarlijks
Levensduur veren controleren • Vervangen	H				jaarlijks na 650.000 charges resp. 12 jaar
6. Leidingwaterinstallatie					
Kleppen controleren, vuilvangers reinigen	U/H				jaarlijks
Niveauregeling/vrije uitloop boiler op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
Boiler, slangen, slangklemmen, kunststof onderdelen op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
Boilerafvoer op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
Controleer vrije machine-uitvoer op reinheid en verbindingen op lekkage (visuele controle)	U/H				jaarlijks
7. Afvalwaterinstallatie					
Klep beluchtingsventiel vervangen	U/H				jaarlijks
Afpompedrag bij leegmaken controleren	U/H				jaarlijks
Pompen, slangen op lekkage controleren	U/H				jaarlijks
8. Reinigingsmiddeldosering					
Flexibele slang vernieuwen	U/H				jaarlijks
Doseersysteem reinigingsmiddel op functie en lekkage controleren	U/H				jaarlijks

9. Naglansmiddeldosering									
Flexibele slang vernieuwen	U/H								jaarlijks
Spoelglansmiddeldoseersysteem op werking en dichtheid controleren	U/H								jaarlijks
10. Proefdraaien met functiecontrole van de gehele machine									
Vullen en opwarmen tot de machine bedrijfs gereed is; controleren.	U/H								jaarlijks
Visuele controle van de gehele machine op lekkage	U/H								jaarlijks
Controleer de spoel- en spoelresultaten van de monsters	U/H								jaarlijks
11. Opties									
Waterontharder ActiveClean (indien voorhanden)									
Instelling van de waterhardheid controleren	U/H								jaarlijks
De afdichting op het deksel van de zoutwatertank controleren	U/H								jaarlijks
Het regeneratieproces handmatig starten en controleren	U/H								jaarlijks
Geïntegreerd omgekeerd osmosesysteem (indien aanwezig)									
Visuele controle van het gehele systeem op lekkage	U/H								jaarlijks
Standaardmembraan voorfilterwissel (< 0,1 mg/l)	U/H								halfjaarlijks
Voorfilter vervangen chloorbestendig membraan (≥ 0,1 en ≤ 2,0 mg/l)	U/H								om het kwartaal
Inzet fijne zeef en smoorklep in de concentraatleiding controleren	U/H								jaarlijks
Afvoer concentraat controleren op functie en afzettingen	U/H								jaarlijks
Apart protocol Verklaring inbedrijfstelling GiO invullen	U/H								jaarlijks
Gedeeltelijke ontzouting (TE)/volledige ontzouting (VE) (indien aanwezig)									
Functiecontrole	U/H								jaarlijks
Afvoerlucht-energieterugwinning uit afvoerlucht (indien voorhanden)									
Functiecontrole ventilator	H								jaarlijks
Functiecontrole magneetklep	H								jaarlijks
Visuele controle en controle op lekkage	H								jaarlijks
12. Waterkwaliteit, temperatuur									
Drinkwater	°C	°dH	°KH	µS/cm	U/H				jaarlijks
Waterkwaliteit na waterbehandeling (indien aanwezig)	°C	°dH		µS/cm	U/H				jaarlijks
13. Veiligheidscontrole elektriciteit (certificaat is optioneel)									
Visuele controle uitvoeren	U/H								jaarlijks
Randaarde controleren	U/H								jaarlijks
Meting isolatieweerstand	U/H								jaarlijks
Stroommeting randaarde	U/H								jaarlijks

10.3 Dagelijkse reiniging

Opgelet

Materiële schade door binnendringend water

Elektrische leidingen en elektronische componenten kunnen beschadigd raken wanneer ze in contact komen met water.




- De spoelmachine, schakelkasten of andere elektrotechnische componenten **nooit** met een waterslang of hogedrukreiniger afsprengen.
- Ervoor zorgen dat geen water per ongeluk in de machine kan dringen.
- Bij gelijkvloerse opstelling de omgevende ruimte **nooit** onder water zetten.

Aanwijzing

Gebruik geen schuimende handafwasmiddelen voor de voorreiniging of voor de reiniging van de vaatwerkspoelmachine. Schuim veroorzaakt functiestoringen en leidt tot een slecht spoelresultaat.

De machine is geleegd, zie pagina 34.

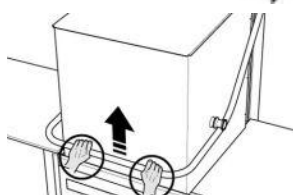

1. Kap met beide handen openen.



2. Tankafdekzeef, filters, wassystemen boven en onder verwijderen. Alle onderdelen die moeten worden gereinigd, zijn blauw of hebben een blauwe greep.
3. Verwijder met een borstel alle etensresten die aan de tank, het tankverwarmingselement en de zeven kleven.
4. Was- en naspoelarmen eruit halen en grondig afspoelen onder stromend water. Let daarbij vooral op de sproeiers!
5. Reinig de filters onder stromend water.
6. Plaats alle onderdelen er in de omgekeerde volgorde weer in.

10.4 Reinigen van roestvrijstalen oppervlakken

Opgelet

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Het reinigen van roestvrijstalen onderdelen met ongeschikte schoonmaakmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsgereedschap leidt tot schade, aanslag of verkleuringen op de machine.

- Nooit agressieve schoonmaak- of schuurmiddelen gebruiken.
- Nooit schoonmaakmiddelen gebruiken die zoutzuur of bleekmiddel op chloorbasis bevatten.
- Geen reinigingsgereedschap gebruiken dat voordien gebruikt werd om niet-roestvrij staal schoon te maken.

Opgelet

Materiële schade door agressieve reinigingsmiddelen

Het gebruik van agressieve reinigings- en onderhoudsmiddelen in de directe omgeving van de machine kan door uitwaseming leiden tot schade aan de machine.

- Ervoor zorgen dat de reinigings- en onderhoudsmiddelen niet rechtstreeks in contact met de machine kunnen komen.
- Geen agressieve reinigingsmiddelen (bijv. agressieve tegelreiniger) gebruiken voor het reinigen van de directe omgeving.
- Aanwijzingen op de productverpakkingen naleven.
- Bij twijfel voor het gebruik informatie opvragen bij de aanbieders van de producten.

Wij raden u aan de roestvrijstalen oppervlakken indien nodig alleen met reinigings- en onderhoudsmiddelen te reinigen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

- Licht vervuilde delen met een zachte, eventueel vochtige doek of spons reinigen. Wij raden u aan om voor het bevochtigen alleen gedemineraliseerd water te gebruiken.
- Om kalksporen te voorkomen, moeten de oppervlakken na het reinigen grondig droog worden gewreven.

10.5 Basisreinigen

MEIKO biedt de machinereiniger M-5900PCL voor regelmatige basisreiniging van de machine. Met de machinereiniger wordt de reinigingsinspanning gereduceerd en worden onaangename geurtjes geëlimineerd.

De machinereiniger kan naar behoefte worden gebruikt. MEIKO beveelt driemaandelijks toepassing aan. De MEIKO-machinereiniger is verkrijgbaar bij MEIKO-servicepartners.

10.6 Ontkalken



⚠ Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met zuren

Ontkalkers zijn schadelijk voor de gezondheid bij contact met de huid of ogen en bij het inslikken ervan.

- Gebruik oogbescherming.
- Draag veiligheidshandschoenen.
- Raadpleeg bij het inslikken van chemicaliën of water dat chemicaliën bevat (spoelwater) onmiddellijk een arts.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant in acht.

Opgelet

Onherstelbare beschadiging van kunststof onderdelen en afdichtingen door resten van ontkalkingsmiddel

Verwijder al het ontkalkingsmiddel uit de machine.

Het gebruik van hard water in de vaatwasmachine kan leiden tot verkalking van de boiler en de binnenkant van de tank. Ontkalk in dat geval de volgende onderdelen:

- Binnenkant van de tank
- Behuizing van de boiler
- Tankverwarming
- Boilerverwarming
- Was- en spoelsysteem

Aanwijzingen voor het ontkalkingsproces:

- Voor het ontkalken mogen alleen voor professionele vaatwasmachines geschikte producten worden gebruikt. Neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht!
- Het ontkalkingsmiddel uit de vaatwasmachine verwijderen zonder dat er resten achterblijven. Voer daarvoor 1-2 spoelcycli met drinkwater uit.
- Geef eventueel de servicedienst de opdracht om de boiler te ontkalken.

10.7 Vervangende onderdelen

Gelieve bij alle vragen en/of bestellingen van reserveonderdelen het volgende te vermelden:

Type:	
Serienr.:	
	

(Deze informatie vindt u op het typeplaatje, zie pagina 17.)

11 Meerdaagse stilstand

11.1 Onderbrekingsperiode (bv. seizoensgebonden werking)

- Start het zelfreinigingsprogramma en reinig de machine, zie pagina 34.
- Sluit de ter plaatse aanwezige afsluitklep.
- Zet de ter plaatse aanwezige hoofdschakelaar uit.
- Zet de frontdeur of kap met de hand op een kier om kiemvorming en geurtjes te voorkomen.
- Vorstbeveiliging: laat de machine indien nodig door de geautoriseerde servicemonteur vorstbestendig maken. Vaatwasmachines van de serie M-iClean U zonder GiO-MODULE kunt u zelf vorstbestendig maken.

11.2 Inbedrijfname na een onderbrekingsperiode

- Stel de machine gedurende 24 uur in op 25°C als deze niet vorstvrij is. Geef opdracht aan een geautoriseerde servicemonteur om de machine weer in gebruik te nemen.
- Laat omkeerosmose (GiO-MODUL) (optie) ontsmetten wanneer de machine langer dan 6 maanden stil heeft gestaan.
- Zet de ter plaatse aanwezige afsluitkraan open en zet de elektrische hoofdschakelaar aan.
- Neem de machine in bedrijf, zie pagina 30.

12 Demontage en afvoer

De verpakking en het afgedankte apparaat kunnen naast waardevolle grondstoffen en herbruikbare materialen ook voor de gezondheid en het milieu schadelijke stoffen bevatten die nodig waren voor de werking en veiligheid van het afgedankte apparaat.

12.1 Demontage en afvoer van het oude apparaat



Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën

- Neem de veiligheidsvoorschriften en de doseringsaanbevelingen van de fabrikanten van de chemicaliën in acht.
- Draag oogbescherming.
- Veiligheidshandschoenen dragen.
- Meng nooit verschillende chemische producten.

Indien nodig moeten machineonderdelen, bakken, doseerunits en slangen met drinkwater worden gespoeld om resten van chemicaliën te verwijderen. Daarbij moet geschikte beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) worden gedragen.



Het apparaat is gemarkeerd met dit symbool. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor een correcte afvoer van uw oude apparaat.

De componenten moeten overeenkomstig het materiaal bij voorkeur worden gerecycled.

Bij het weggooien van het oude apparaat moet de accu in het besturingssysteem worden verwijderd en apart worden weggegooid.

13 Afkortingen

Afkorting	Verklaring
GiO	GiO-module, geïntegreerde omgekeerde osmose-installatie
pH	Met de pH-waarde wordt de zuurgraad van vloeistoffen aangeduid
LpA	LpA is de emissiegeluidsdruk niveau op de werkplek
dB	Decibel is de eenheid voor het geluidsniveau.

14 Index

A

A0-besturingssysteem	22
A0-waarde procedure	22
Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing	4
Aanwijzingen in de handleiding	6
Aanzuiglansen	20
ActiveClean.....	21
Afkorting.....	52
Afvoer van het oude apparaat	52
Afvoer verpakkingsmateriaal	24
AirConcept	20
Autorisatieniveau	
Doseertechniek.....	41
Service	41

B

Basisreiniging	50
Basisveiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften	11
Bedrijf, bediening	29
Benaming van de machine	4
Beoogd gebruik.....	10
Bijbehorende documenten	4
Blauw bedieningsconcept	17

C

Conformiteitsverklaring	5
Controle van de leveringstoestand	24

D

Dagelijkse reiniging.....	49
Demontage	52
Demontage en afvoer	52
Doseerapparaten	19
Dosering	
handmatig.....	31

E

Eisen aan de afvalwateraansluiting	25
Eisen aan de elektrische aansluiting	26
Eisen aan de leidingwateraansluiting	25
Eisen aan de opstelplaats.....	24
Eisen aan het personeel	8
Elektrische aansluiting	
Beschermende potentiaalvereffening	27
Energiebesparing	
energieterugwinning uit afgevoerde lucht	20
Energieoptimalisatie	21

F

Functiebeschrijving	14
---------------------------	----

G

Gedrag bij gevaar	13
GiO-MODULE	20

I

Inbedrijfstelling	28
voorwaarden.....	28
Inbedrijfstelling uitvoeren	29

J

Jerrycan vervangen	34
--------------------------	----

K

Kap.....	14
Korfgeleiding	15

L

Leidingen ontlichten.....	43
Leveringsomvang.....	4

M

Machtigingsniveau wijzigen	41
Meerdaagse stilstand.....	51
Meldingen	38
Montage	24
Montagevoorwaarden	24
Monteren.....	27

N

Naglansmiddel	19
Niet beoogd gebruik.....	11
Niveau doseertechniek	44

O

Onderhoud	46
Onderhoud en reiniging	44
Onderhoudstabel	47
Ontharder	21
Ontkalken	50
Opties.....	20
Overzichtspresentatie	14
binnenzijde	15
buitenzijde	14

P

Parameters	
bekijken	42
Patroon voor gedeeltelijke ontzilting	43

Productbeschrijving	14
Productwisseling	20
Programma's	
toewijzing	32
Programmatabel	18
R	
Regeneratie	36
Regeneratie handmatig starten	43
Reinigen	
ontkalken	50
Reinigen van roestvrijstalen oppervlakken	49
Reiniging	
wasarm	15
zeefafdekking	15
zuigfilter	15
Reinigings- en naglansmiddel	19
Reinigingsmiddel	19
Restrisico's	9
S	
Servicecodes	41
Serviceniveau	42
Spoelen	
inruimen vaatwerk	31
spoelprogramma kiezen	32
spoelprogramma starten	32
uitruimen vaatwerk	33
Vaatwasmachine in werking zetten	30
voorbereiding	29

Spoelmachine buiten werking zetten	34
Spoelprogramma's	18
Storingen	37
Symboolverklaring	6
T	
Technische gegevens	23
Thermische desinfectie	22
Thermolabel	22
Thermolabel-desinfectie	22
Toetsenfolie	16
U	
Uitschakelen	34
V	
Veiligheid	6
Veiligheidssymbolen in de gebruiksaanwijzing	7
Verbruiksmaterialen bijvullen	34
Vervangende onderdelen	51
Voeten	14
W	
Wasarm	15
Wasprogramma's	18
Water verversen	36
Waterontharder	21
Z	
Zoutreservoir bijvullen	35

15 Notities

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It features a series of evenly spaced, horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers present.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com