


A gombok használata a programozáshoz

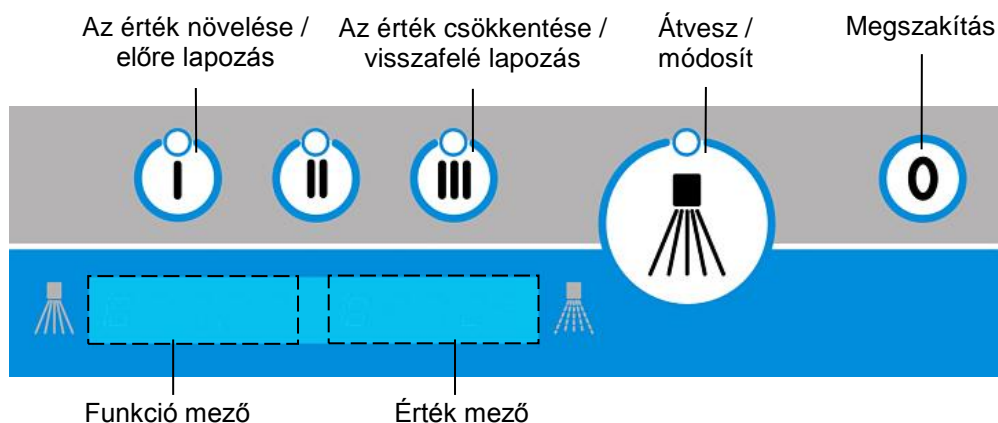

Általában:

A vezérlés programozásához legyen biztosítva az áramellátás, továbbá az automata legyen teljesen kikapcsolva (egy LED se világítson).

Kódbevitel:

A szervizadatok megtekintése: **CODE 10000** a szervizadatok módosítása: **CODE 10001**



Ehhez a „0” gombot mindaddig nyomni kell, amíg a kijelző egységen **Code 1----** nem jelenik meg. (kb. 3 s) A „0” gomb ismételt megnyomásával a programozási terület bármikor elhagyható.

A módosítható számjegy villog. A kijelzőegységen látható érték az „I” gombbal növelhető és az „Átvesz” gombbal vehető át. Így minden számjegyet egymás után ki kell választani, amíg a teljes kódot be nem írta.

Téves bevétel esetén a kódbevitel bezárul és Info 122 kijelzés jelenik meg, míg az összes számjegy helyes beírása esetén megtörténik a hozzáférés a szerviz szinthez. Az „I” gombbal előre, míg a „III” gombbal visszafelé lehet lapozni.

A szerviz szintjén a következő fő tételek állnak rendelkezésre:



- 1-1 ----** Paraméter megtekintése / módosítása
- 1-2 ----** A végöblítő légtelenítése
- 1-3 ----** A tisztítószert légtelenítése

Paraméter megtekintése:

1-1 ---- Vegye át a tételt az „Átvesz” gombbal és az „I” vagy „III” gombbal válassza ki a paramétert. Bal oldalon van a Pxxx paraméter kijelzése, és jobbra a hozzá tartozó érték.



A „0” gombbal egy szintet visszaléphet.

Paraméter módosítása:

1-1 ---- A paraméter kiválasztása mint a megtekintésnél, de belépés a „szervizadatok módosítása” kóddal.

A módosításhoz válassza ki a paramétert az „Átvesz” gombbal, az érték villog. Az „I” vagy „III” gombbal válassza ki az értéket, és tárolja el az „Átvesz” gombbal. A „0” gombbal hagyható el az adott szint, visszalépve az előző szintre.

A végöblítő-vezeték légtelenítése 1-2 ----

A tisztítószert-vezeték légtelenítése 1-3 ----

Válassza ki a kívánt tételt. Az „Átvesz” gombbal vezérelhető meg a kiválasztott adagoló szivattyút és jeleníthető meg a maradék futásidőt.



A légtelenítő program megszakítása a „megszakítás” gomb megnyomásával.

Infó / hiba kijelzése:



Infó kijelzésekor be kell tartani az utasításokat. A mosogatás továbbra is lehetséges.



Hibajelzés esetén rendszerint nem lehetséges a további mosogatás. Értesítse az ügyfélszolgálatot.

Paraméter-üzemmód

Figyelem: A gyárilag beállított paraméterek módosítása korlátozhatja az automata teljes körű működését.

A paraméterek fel nem hatalmazott személy részéről történő önhatalmú módosítása esetén megszűnik a garanciális igény!

Par. Sz.	Szervizparaméter/ Beállítási opciók	Használata mint	Értéktartomány	Egység	Gyári beállítás	Megjegyzés
101	Mosogató program / 1-es gomb	Paraméter	1 .. 50	-	1	A mosogató program számának hozzárendelése a 1-es gombhoz; a kiosztás beállítható
102	Mosogató program / 2-as gomb	Paraméter	1 .. 50	-	3	A mosogató program számának hozzárendelése a 2-es gombhoz; a kiosztás beállítható
103	Mosogató program / 3-as gomb	Paraméter	1 .. 50	-	4	A mosogató program számának hozzárendelése a 3-as gombhoz; a kiosztás beállítható
104	Végöblítő adagolási mennyisége	Paraméter	0,10 .. 1,00	ml/liter víz	0,2	Az értéket csak durván állítsa be a gyártó adatai szerint, ezután a víz keménységétől és az öblítés eredményétől függően állítson rajta.
105	Tisztítószer adagolási mennyisége	Paraméter	0,1... 20,0	ml/liter víz	2,0	Az értéket csak durván állítsa be a gyártó adatai szerint, ezután a víz keménységétől és a mosási eredménytől függően állítson rajta.
107	A csipogás be- / kikapcsolása	Paraméter	0/1	-	1	Csipogó hangos készjelzés be- / kikapcsolása
111	Teljes üzemidő Kijelzés	Kijelzés	5 jegyű	Óra	0	Üzemidő, csak lekérdezés
112	Az összes mosó ciklusok száma	Kijelzés	5 jegyű	-	0	Mosóciklusok / adagok, csak lekérdezés
113	A mosó ciklusok száma az utolsó visszaállítás óta	Kijelzés	5 jegyű	-	0	Mosóciklusok / adagok, lehetséges a visszaállítás
114	Sorozatszám	Kijelzés	8 jegyű	-	Sorozat-szám	A gyári beállítások lekérdezésének lehetősége Figyelem: Az első 5 számjegyet az utolsó 3 számjeggyel váltakozva mutatja ki!
119	Infravörös kommunikáció	Paraméter	0/1	-	1	Lehetőség az infravörös interfész kommunikációjának letiltására (0)
120	A szervizparaméterek gyári beállításának betöltése	Paraméter	0/1	-	0	Csak a hálózat KI / BE kapcsolása után hatásos. Figyelem! A szervizparaméterek összes módosítása visszaáll. A hálózati visszaállítást 5 percen belül végre kell hajtani, egyébként nem tölti be a gyári beállításokat. Hálózati visszaállítás nélkül az Info 123 marad.
121	Karbantartási jelzés aktiválása	Paraméter	0 .. 3		0	0 = KI 1 = Üzemóra 2 = Adagszámláló 3 = Üzemóra vagy adagszámláló
122	Üzemórák referenciaértéke	Paraméter	10 .. 10000	óra	0	Kiértékelés üzemóra szerint
123	Adagszámláló referenciaértéke	Paraméter	100 .. 50000	adag	0	Kiértékelés az adagok száma szerint

Par. Sz.	Szervizparaméter/ Beállítási opciók	Használata mint	Értéktartomány	Egység	Gyári beállítás	Megjegyzés
124	Karbantartási jelzés visszaállítása	Paraméter	0/1		0	0 = NEM 1 = IGEN Tudnivaló: Az M-Commander esetében a visszaállításhoz fel- és le-töltés szükséges.

Mosogató programok, paraméter: 101-103

Mosogató program sz.	A boiler hőmérséklet parancsolt értéke	A mosási idő előírt értéke		A mosónyomás csökkentésének előírt értéke
		Mosás	Összes	
1	83	95	120	0
3	83	215	240	0
4	83	335	360	0

A további előre definiált mosogató programokat az üzemeltetési útmutató sorolja fel.