


Programowanie przez panel sterujący – opis funkcji poszczególnych symboli

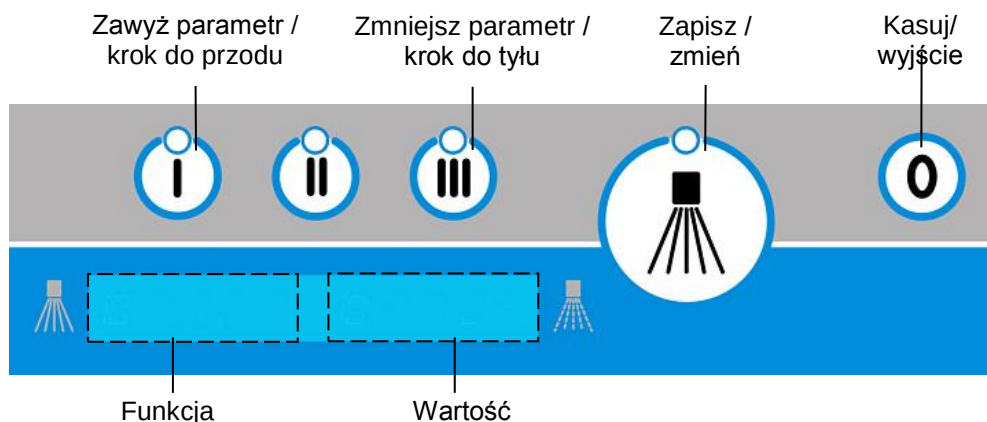

Informacje ogólne:

Podczas programowania płyta sterująca musi być pod napięciem, a zmywarka wyłączona (nie świeci się żadna dioda).

Kod – sposób wprowadzania:

Wgląd w parametry serwisowe: **CODE 10000**

Zmiana parametrów serwisowych: **CODE 10001**



Należy przyciskać symbol "0" tak długo aż wyświetli się **Code 1----** (po około 3 sek.) Naciskając "0" można w każdej chwili opuścić stan programowania.

Cyfra, którą się zmienia pulsuje. Naciskając symbol "I" zawyżana zostaje wartość, a po naciśnięciu "zapisz/zmień" parametr zostaje zapamiętany. Tak postępuje się po kolei z każdą cyfrą, aż wprowadzony zostanie kompletny kod.

W momencie popełnienia błędu opuszczany zostaje status wprowadzania kodu i wyświetla się Info 122. Jeżeli kod został wpisany prawidłowo przechodzi się w płaszczyznę serwisową.

Naciskając "I" porusza się do przodu, naciskając symbol "III" następuje powrót.

Główne pozycje płaszczyzny serwisowej:



- 1-1 ----** Wgląd w parametry / zmiana parametrów
- 1-2 ----** Odpowietrzanie dozownika do nablyszczacza
- 1-3 ----** Odpowietrzanie dozownika do płynu do mycia

Wgląd w parametry:

1-1 ---- Nacisnąć symbol "zapisz/zmień", a następnie symbolami "I" lub "III" wybrać parametr. Z lewej strony wyświetla się parametr Pxxx, a z prawej strony jemu przynależna wartość. Naciskając "0" przeskakuje się jedną płaszczyznę wstecz.

Zmiana parametrów:

1-1 ---- Wybór parametru jak wyżej, jednak dostęp przez kod "zmiana parametrów serwisowych".

Aby zmienić parametr należy nacisnąć "zapisz/zmień" – wartość pulsuje.

Przyciskami "I" lub "III" zawyża/obniża się wartość i zapamiętuje naciskając "zapisz/zmień".


Naciskając symbol "0" opuszcza się daną płaszczyznę o jedną wstecz.

Odpowietrzanie dozownika do nablyszczacza **1-2 ----**

Odpowietrzanie dozownika do płynu do mycia **1-3 ----**

Wybrać odpowiednią pozycję. Naciskając "zapisz/zmień" rozpoczyna się odpowietrzanie wybranego dozownika i wyświetlany zostaje czas jaki pozostaje do zakończenia.

Odpowietrzanie przerwać można naciskając „kasuj”.



Info- / sygnalizacja błędów:



Przy Info należy stosować się do wskazówek, kryjących się pod symbolem numerowym. Zmywanie jest nadal możliwe.



Przy sygnalizacji błędów, z reguły nie możliwe jest dalsze zmywanie. Należy wezwać serwis.

Lista parametrów

Uwaga: Zmiana standardowo ustawionych parametrów może ograniczyć ogólne funkcje zmywarki. Samowolna zmiana parametrów przez nieautoryzowany personel wiąże się z utratą praw gwarancyjnych!

Par. nr.	Parametr serwisowy/ Opcje nastawne	Użycie jako	Zakres wartości	Jednostka	Ustaw. fabryczne	Uwagi
101	Program zmyw. / Przycisk 1	Parametr	1 .. 50	-	21	Przypisanie przyciskowi nr 1 tego programu zmywania; nastawne
102	Program zmyw. / Przycisk 2	Parametr	1 .. 50	-	22	Przypisanie przyciskowi nr 2 tego programu zmywania; nastawne
103	Program zmyw. / Przycisk 3	Parametr	1 .. 50	-	23	Przypisanie przyciskowi nr 3 tego programu zmywania; nastawne
104	Ilość dozowanego nablyszczacza	Parametr	0,10 .. 1,00	ml/litr wody	0,2	Nastawić standardową wartość wg zaleceń producenta, potem skorygować odpowiednio do twardości wody i wyników zmywania.
105	Ilość dozowanego płynu do mycia	Parametr	0,1... 20,0	ml/litr wody	2,0	Nastawić standardową wartość wg zaleceń producenta, potem skorygować odpowiednio do twardości wody i wyników zmywania.
107	Beep włączyć/-wylączyć	Parametr	0/1	-	1	Akustyczny sygnał włączyć/wylączyć przez Beep
111	Całkowity czas eksploatacji	Wyświetlacz	5-cyfrowy	godz.	0	Informacja o łącznej ilości godzin, które przepracowała zmywarka bez możliwości zmian
112	Łączna ilość cykli mycia	Wyświetlacz	5-cyfrowy	-	0	Cykle mycia / Charge, tylko informacja, bez możliwości zmian
113	Ilość cykli mycia po ostatnim wyzerowaniu	Wyświetlacz	5-cyfrowy	-	0	Cykle mycia / Charge, można wyzerować
114	Numer seryjny	Wyświetlacz	8-cyfrowy	-	Numer seryjny	Możliwość odczytania parametrów Uwaga: Pierwsze 5 cyfr podawane jest na zmianę z ostatnimi trzema!
120	Wprowadzanie standardowych parametrów producenta	Parametr	0/1	-	0	Skuteczne dopiero po zerowaniu sieciowym WYŁĄCZ / WŁĄCZ. Uwaga! Wszystkie dotychczasowe zmiany parametrów serwisowych zostają wykasowane. Zerowanie sieciowe musi zostać wykonane w przeciągu 5 min, w innym wypadku nie wprowadzone zostaną ustawienia producenta. Bez wyzerowania sieciowego pokazuje się Info 123.
121	Aktywacja komunikatu kontroli	Parametry	0 .. 3		0	0 = WYŁ 1 = Godziny pracy 2 = Licznik partii 3 = Godziny pracy lub liczba partii
122	Wartość referencyjna godziny pracy	Parametry	10 .. 10000	Godziny	0	Analiza wg godzin pracy
123	Wartość referencyjna licznik partii	Parametry	100 .. 50000	Partie	0	Analiza wg liczby partii

Par. nr.	Parametr serwisowy/ Opcje nastawne	Użycie jako	Zakres wartości	Jednostka	Ustaw. fabryczne	Uwagi
124	Resetowanie komunikatu kontroli	Parametry	0/1		0	0 = NIE 1 = TAK Wskazówka: W przypadku M-Commandera wymagane jest zresetowanie wczytywania i pobierania.

Program zmywania parametry 101-103

Program nr:	Temperatura wody z bojlera	Cykl mycia		Wartość redukcji ciśnienia wody myjącej
		Mycie	Łącznie	
21	83	95	120	0
22	83	215	240	0
23	83	335	360	0

Dalsze definicje innych programów zmywania odnaleźć można w instrukcji serwisowej.