

Gebruiksaanwijzing

TST 6

Dienblad-inschuifvoorziening

Vertaling van de "Originele gebruiksaanwijzing"



NL



Lees vóór gebruik van de machine de gebruiksaanwijzing!

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Inleiding en algemene aanwijzingen.....	3
1.1 Bewaring.....	4
1.2 Autorisatie van servicetechnici van de servicepartner	4
1.3 Omschrijving van het soort installatie.....	4
2 Verklaring van de gebruikte veiligheidssymbolen.....	5
3 Algemene beschrijving en reglementair gebruik	6
3.1 Algemene beschrijving	6
3.2 Reglementair gebruik	6
4 EG-/EU-conformiteitsverklaring	6
5 Algemene veiligheidsvoorschriften.....	7
5.1 Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant	7
5.2 Fundamentele veiligheidsmaatregelen	8
6 Levering, transport, opstelling en montage	10
6.1 Levering.....	10
6.2 Transport	10
6.3 Opstelling en montage	10
6.4 Aanwijzingen - plaatsen van dienbladen	10
7 Voorbereiding - Bedrijf.....	11
7.1 Continubedrijf	11
7.2 Beperkte werking (zonder vaatwasmachine en TST 6)	11
8 Uitzetten en reiniging	11
9 Instelling	12
9.1 Functiebeschrijving.....	12
9.2 Dienbladplaatsing	13
10 Eigen hulp bij storingen.....	15
11 Opleiding van het personeel	15
12 Installatie verwijderen	16
12.1 Afvoer van het verpakkingsmateriaal	16
12.2 Demontage en afvoer van het oude apparaat.....	16
13 Onderhoud	17

1 Inleiding en algemene aanwijzingen

Geachte klant,
wij zijn verheugd over uw vertrouwen in onze producten.
Wij hopen dat u veel plezier, comfort en voordeel ondervindt bij het werken met de producten van de firma MEIKO.

Indien u de volgende aanwijzingen precies in acht neemt, zal uw installatie altijd tot uw volledige tevredenheid functioneren en een lange levensduur hebben.

De installatie werd bij ons in de fabriek opgesteld en onderworpen aan een nauwgezette controle. Dit geeft ons de zekerheid en u de garantie dat u beschikt over een geavanceerd product.

Daarom willen wij u vragen om eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. Eventuele verdere bijbehorende gebruiksaanwijzingen van accessoires en geïntegreerde externe fabrikaten moeten principieel in acht worden genomen!

Deze gebruiksaanwijzing maakt de gebruiker van deze installatie vertrouwd met de opstelling, werkwijze, bediening, veiligheidsinstructies en het onderhoud.

De aanwijzingen helpen u om de installatie nauwkeurig te leren kennen en correct te gebruiken. Bovendien kunt u eventueel reparaties en de daarmee verbonden stilstandkosten vermijden.

Schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing maakt de garantie ongeldig. Voor daaruit resulterende schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

MEIKO werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle types.

Daarom vragen wij u om er begrip voor te hebben dat wij wijzigingen van de leveringsomvang qua vorm, uitrusting en techniek altijd moeten voorbehouden.

Daarom kunnen uit de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing geen aanspraken worden afgeleid.

Indien u meer informatie wenst of als bijzondere problemen optreden die in de gebruiksaanwijzing niet uitvoerig genoeg zijn toegelicht, kunt u de vereiste informatie opvragen bij de verantwoordelijke MEIKO-dochtermaatschappij.

Alle verplichtingen van MEIKO resulteren uit de overeenkomstige koopovereenkomst die ook de volledige en enig geldige garantieregeling bevat.

De contractuele garantiebepalingen worden noch uitgebreid noch beperkt door de uitvoeringen van de gebruiksaanwijzing.

Deze volledige technische documentatie krijgt u gratis.
Extra exemplaren zijn verkrijgbaar tegen betaling van een bijdrage.

De firma MEIKO wenst u veel plezier en succes.

1.1 Bewaring

Bewaar de gebruiksaanwijzing altijd bij de installatie! De gebruiksaanwijzing moet altijd binnen handbereik zijn!

1.2 Autorisatie van servicetechnici van de servicepartner

MEIKO geeft alleen geautoriseerde servicepartners toestemming op de betreffende productgroepen inbedrijfstellingen, plaatsingen, reparaties, onderhoud, montage en opstelling van resp. aan MEIKO-apparaten uit te voeren.

1.3 Omschrijving van het soort installatie

Gelieve bij alle vragen en/of bestellingen van reserveonderdelen het volgende te vermelden:

Type:	_____
SN:	_____
	_____

2 Verklaring van de gebruikte veiligheidssymbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt. Deze symbolen moeten de lezer vooral attent maken op de tekst van de ernaast vermelde veiligheidsinstructies.



OPGELET!

Dit symbool wijst erop dat gevaren bestaan voor het leven en de gezondheid van personen.



GEVAAR!

Dit symbool wijst erop dat gevaren bestaan voor de installatie, het materiaal of het milieu.



Dit symbool kenmerkt informatie die kan bijdragen tot een beter begrip van de installatieprocessen.



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!



Niet in de draaiende installatie grijpen!



Gebruiksaanwijzing lezen



Er moet oogbescherming worden gebruikt of een veiligheidsbril worden gedragen



Er moet handbescherming worden gedragen

3 Algemene beschrijving en reglementair gebruik

3.1 Algemene beschrijving

Het binnenkomende, lege dienblad wordt door sensoren herkend en automatisch in de lengterichting in de vaatwasmachine geplaatst.

3.1.1 Korte beschrijving

Lengte	980 mm
Breedte	500 mm
Opvoerhoogte	915 of 1065 mm
Dienbladencapaciteit	30 dienbladen/min.
Toepassingsgebied	Dienblad-inschuifvoorziening is geschikt voor rechthoekige en trapezevormige dienbladen Lengte 460 mm - 530 mm Breedte 320 mm - 370 mm <u>Alleen de ingestelde afmetingen van het dienblad mogen worden gebruikt!</u>
Dienbladtransport	Riemtransportsysteem

Dienbladstop door aandrijving met rem

3.2 Reglementair gebruik

De dienblad-inschuifvoorziening is uitsluitend voor het plaatsen van dienbladen in horizontale stand bedoeld.

Alleen de vooraf aangegeven en af fabriek ingestelde afmetingen van het dienblad mogen worden gebruikt.

Los vaatwerk of andere voorwerpen mogen niet door de dienblad-inschuifvoorziening worden geschoven.

Een andere toepassing is niet reglementair.



4 EG-/EU-conformiteitsverklaring

Bij de machine wordt een **inbouwverklaring** geleverd indien de machine niet bedrijfsge-reed is, dus volgens de machinerichtlijn als **onvolledige machine**, wordt geleverd.

De machine wordt geleverd met een **EG-/EU-conformiteitsverklaring** wanneer deze als **volledige machine** bedrijfsklaar wordt geleverd.

5 Algemene veiligheidsvoorschriften

5.1 Zorgvuldigheidsplicht van de exploitant

Bij de constructie en bouw van de installatie is rekening gehouden met een risico- en geveanalyse en zijn de in acht te nemen geharmoniseerde normen en andere technische specificaties zorgvuldig geselecteerd. Deze machine voldoet zodoende aan de stand van de techniek en garandeert een optimale veiligheid.

Die veiligheid kan in de praktijk echter alleen worden bereikt wanneer alle vereiste maatregelen worden genomen. Het behoort tot de zorgvuldigheidsplicht van de exploitant van de machine om die maatregelen te plannen en de uitvoering ervan te controleren.

Na montage, ingebruikname en overdracht van de installatie bij de klant / exploitant mogen geen veranderingen worden uitgevoerd (bijv.: elektrisch of standplaats). Door wijzigingen aan de dienblad-inschuifvoorziening en in het bijzonder door technische wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant en door niet-geautoriseerde personen vervalt de garantie volledig en sluiten wij de productaansprakelijkheid volledig uit.



OPGELET!

De exploitant moet vooral waarborgen dat ...

... de installatie uitsluitend reglementair wordt gebruikt.

Bij ander gebruik of verkeerde bediening kunnen beschadigingen of gevaren ontstaan waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden (zie hoofdstuk „Reglementair gebruik“).

... voor het behoud van de functie- en veiligheidsgarantie alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant mogen worden gebruikt.

De gebruiker kan geen aanspraak maken op eventuele claims, indien hij voor het apparaat andere onderdelen dan de originele reserveonderdelen toepast.



OPGELET!



OPGELET!



OPGELET!

... alleen hiervoor gekwalificeerd en geautoriseerd personeel de installatie bedient, onderhoudt en repareert.

... dit personeel regelmatig wordt geïnformeerd over toepasselijke kwesties van arbeidsveiligheid en milieubescherming en dat het de gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheidsinstructies kent.



OPGELET!



OPGELET!



OPGELET!



OPGELET!



OPGELET!

... de installatie uitsluitend in onberispelijke toestand wordt gebruikt, alle veiligheidsvoorzieningen en afdekplaten zijn gemonteerd en vooral de veiligheids- en schakelvoorzieningen regelmatig op hun functionaliteit worden gecontroleerd.

... noodzakelijke persoonlijke veiligheidsmiddelen voor onderhouds- en reparatiepersoneel ter beschikking staan en worden gedragen.

... de gebruiksaanwijzing altijd leesbaar en volledig op de plaats van de installatie beschikbaar is.

... alle aan de installatie zelf aangebrachte veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden verwijderd en leesbaar zijn.

... geschikte werkkleding wordt gedragen

Losse of wijde kleding en sieraden vergroten het gevaar dat u blijft hangen aan uitstekende delen.

- Draag strakke werkkleding. Draag een lange broek of schort.
- Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.
- Draag veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.

Draag stevig, geschikt schoeisel. (Wij raden werkschoenen met stalen neuzen aan)



Door spanningvoerende, bewegende of roterende onderdelen kan letselgevaar en materiële schade ontstaan. De bediener mag daarom niet in de draaiende installatie grijpen, omdat letsel kan ontstaan.

5.2 Fundamentele veiligheidsmaatregelen

5.2.1 Fundamentele veiligheidsmaatregelen bij normaal bedrijf

De installatie mag alleen door hiervoor opgeleid en bevoegd personeel worden bediend, dat de gebruiksaanwijzing kent en deze ook naleeft!



OPGELET!

Voordat de installatie wordt ingeschakeld, controleren en waarborgen dat...

- ...zich alleen bevoegde personen in het werkbereik van de installatie bevinden
- ...niemand door het opstarten van de installatie gewond kan raken!

Vóór iedere ingebruikname

- de installatie op zichtbare schade controleren en ervoor zorgen dat deze uitsluitend in onberispelijke staat wordt gebruikt!
Vastgestelde defecten bij de verantwoordelijke leidinggevende melden!
- Materialen en voorwerpen uit het werkgebied van de installatie verwijderen die niet voor de werking van de installatie noodzakelijk zijn!
- Controleren en waarborgen dat alle veiligheidsvoorzieningen correct functioneren!

5.2.2 Principiële veiligheidsmaatregelen bij onderhoud en instandhouding

Neem de in de gebruiksaanwijzing vermelde onderhoudsintervallen in acht!

Neem de onderhoudsinstructies voor de afzonderlijke componenten in deze gebruiksaanwijzing in acht!



OPGELET!

Vóór de uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moet het werkbereik van de installatie voor onbevoegde personen worden afgesloten! Breng aanwijzingsborden aan, waarmee op onderhouds- of reparatiewerkzaamheden attent wordt gemaakt!

Zet vóór onderhouds- en reparatiewerkzaamheden de hoofdschakelaar van de stroomvoorziening uit en beveilig deze met een hangslot! De sleutel voor dit hangslot moet in handen zijn van degene die de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert! Bij het negeren van deze instructie kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade ontstaan.



Controleer of voor het begin van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alle onderdelen op de machine die eventueel worden aangeraakt, tot omgevingstemperatuur zijn afgekoeld!

Milieuschadelijke smeer-, -koel- of schoonmaakmiddelen moeten volgens de voorschriften worden afgevoerd!



5.2.3 Werkzaamheden aan de elektrische uitrusting

Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door een geschoolde elektricien, met naleving van de elektrotechnische voorschriften, worden uitgevoerd.

Vóór werkzaamheden aan de elektrische installatie en voor het openen van de bekledingsplaten de installatie spanningsloos schakelen. De ter plaatse aanwezige hoofdschakelaar op UIT zetten en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.

Alle bekledingsplaten aanbrengen alvorens de machine weer in werking te zetten.

Elektrische voorzieningen regelmatig controleren!

Losgeraakte verbindingen weer bevestigen!

Beschadigde leidingen / kabels moeten onmiddellijk worden vervangen!

De schakelkast altijd gesloten houden! Toegang is voorbehouden aan bevoegde personen met sleutel/gereedschap!

Elektrische onderdelen, schakelkasten en behuizingen van andere elektrotechnische componenten mogen niet worden afgespoten met een waterslang of een hogedrukreiniger. (EN 60 335 en ongevalpreventievoorschriften (UVV) in Duitsland)

5.2.4 Vóór ingebruikname na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden

Vóór ingebruikname, na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden...

- ...controleren of alle schroefverbindingen goed zijn vastgedraaid!
- ...controleren of verwijderde zeven, afdekkingen of voorzieningen ter voorkoming van ongevallen opnieuw zijn gemonteerd!



OPGELET!

Na afloop van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en vóór het opnieuw in gebruik nemen van de installatie controleren of...

- ...alle voor de uitvoering van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden noodzakelijke materialen, gereedschap en andere voorwerpen uit het werkbereik van de installatie zijn verwijderd.
- ...eventueel vrijgekomen vloeistoffen zijn verwijderd.
- ...alle veiligheidsvoorzieningen van de installatie onberispelijk functioneren!

5.2.5 Voorschriften voor de milieubescherming in acht nemen

Bij alle werkzaamheden op of met de machine moeten de wettelijke plichten betreffende voorkoming van afval en de juiste verwerking/verwijdering van afval worden nageleefd!

Vooraf bij installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen stoffen die schadelijk zijn voor het water zoals:

- smeervetten en oliën
- hydraulische oliën
- koelmiddelen
- oplosmiddelhoudende reinigingsvloeistoffen

niet in de bodem of in de riolering belanden! Deze stoffen moeten in hiervoor geschikte reservoirs worden bewaard, getransporteerd, opgevangen en afgevoerd!

6 Levering, transport, opstelling en montage

6.1 Levering

Controleer direct na de ontvangst de volledigheid van de levering door vergelijking met de MEIKO-orderbevestiging en/of het afleveringsbewijs.

Reclameer ontbrekende onderdelen indien van toepassing onmiddellijk bij de expediteur en waarschuw MEIKO. Controleer de volledige installatie op transportschade. Bij elk vermoeden van transportschade moet onmiddellijk:

- de expediteur
- de firma MEIKO

schriftelijk worden geïnformeerd en moet een foto van de beschadigde onderdelen naar MEIKO worden gestuurd.

6.2 Transport

Om beschadigingen of levensgevaarlijke verwondingen bij het transport van de machine te vermijden, moeten de volgende punten per se in acht worden genomen:

- Transportwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door daarvoor gekwalificeerde personen die de veiligheidsinstructies in acht nemen.

Voor het veilige transport zijn de installatie-onderdelen aan de onderzijde van een speciaal balkenframe voorzien. Het transport naar binnen mag uitsluitend op dit houten frame worden uitgevoerd met een hefwagen of vorkheftruck.

- Lees ook het hoofdstuk "Algemene veiligheidsinstructies".

6.3 Opstelling en montage

Volgens uw wensen en suggesties is door MEIKO een montageschema gemaakt, waarop standplaats, aansluitwaarden en energieverbruik zijn vermeld.

De plaatsing en de montage van de installatie worden volgens dit montageschema uitgevoerd.

De installatie mag alleen op de in het montageschema aangegeven plek door deskundig personeel op de hiervoor bedoelde poten of muursteunen worden geplaatst.

De installatie moet, vooral in spoelkeukens, vast op de vloer worden bevestigd, zodat deze niet kan worden verschoven.

De opstelplaats mag alleen met toestemming van de firma MEIKO worden veranderd.

Indien u de installatie zelf wenst te plaatsen en te monteren, verzoeken wij u om een uitvoerige en gedetailleerde plaatsings- en installatie-instructies aan te vragen.

De aansluiting van de installatie mag in ieder geval **uitsluitend** door competent vakpersoneel worden uitgevoerd.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade door onvakkundige aansluitingen.

6.4 Aanwijzingen - plaatsen van dienbladen

Neem de instructiebordjes voor de gebruikers in acht!



7 Voorbereiding - Bedrijf

De installatie kan in continubedrijf of met beperkte werking worden gebruikt!

7.1 Continubedrijf

1. Inschakelen van de hoofdschakelaar van de aangesloten vaatwasmachine
2. Ontgrendelen van de noodstop-schakelaar (indien geactiveerd)
3. Ontgrendelen van de transportstop-schakelaar van het transportband (indien geactiveerd).
4. Wachten tot de spoelmachine bedrijfs gereed is.
5. Inschakelen van het transport van de vaatwasser.
6. Inschakeltoets bij de instructieplaats van de transportband indrukken. De transportband start.

Nu is de dienblad-inschuifvoorziening bedrijfs gereed en de dienbladen die moeten worden gereinigd kunnen naar de vaatwasmachine worden toegevoerd!

7.2 Beperkte werking (zonder vaatwasmachine en TST 6)

1. Inschakelen van de hoofdschakelaar.
2. Ontgrendelen van de noodstop-schakelaar (indien geactiveerd).
3. Ontgrendelen van de transportstop-schakelaar op de transportband (indien geactiveerd).
4. Inschakeltoets bij de instructieplaats van de transportband indrukken. De transportband start.

8 Uitzetten en reiniging

1. Uit-toets bij de instructieplaats van de transportband indrukken.
2. Vaatwasmachine uitschakelen.
3. Zet de hoofdschakelaar op de schakelkast op UIT!
4. De glijvlakken van de snaar en de snaar zelf moeten van kleverig vuil worden ontdaan.
5. Er moet op worden gelet dat geen reinigingsmiddelen worden toegepast die na het drogen kleverig worden.
6. Alcoholhoudende, zure en chloorhoudende schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen etc. moeten worden vermeden omdat deze de snaren en schijven aantasten.
7. Wij adviseren u om de reiniging met zwak alkalische reinigingsmiddelen uit te voeren.
8. Algemeen: sensoren op vervuiling controleren.
9. Controleren van de transportriem op vervuiling en evt. schade in de vooruit- en achteruitbeweging.
10. Alle vreemde voorwerpen moeten worden verwijderd.

De grondige en dagelijkse reiniging van de installatie is absoluut noodzakelijk voor de onberispelijke en hygiënische werking van de aanvoerband voor dienbladen en de TST 6.



Aanwijzing!

Ingeval van een defect van het apparaat mag alleen speciaal hiervoor opgeleid personeel in het mechanische of elektrische gedeelte van de machine werkzaamheden uitvoeren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door ondeskundige behandeling wordt veroorzaakt.

9 Instelling

9.1 Functiebeschrijving

- S1** - Achteruit uitschakeling, beperkte werking
S2 - Dienbladherkenning, plaatsing
S3 - Signaalgever M-IQ
M1 - Motor spoelkeuken
M2 - Motor dienbladstop

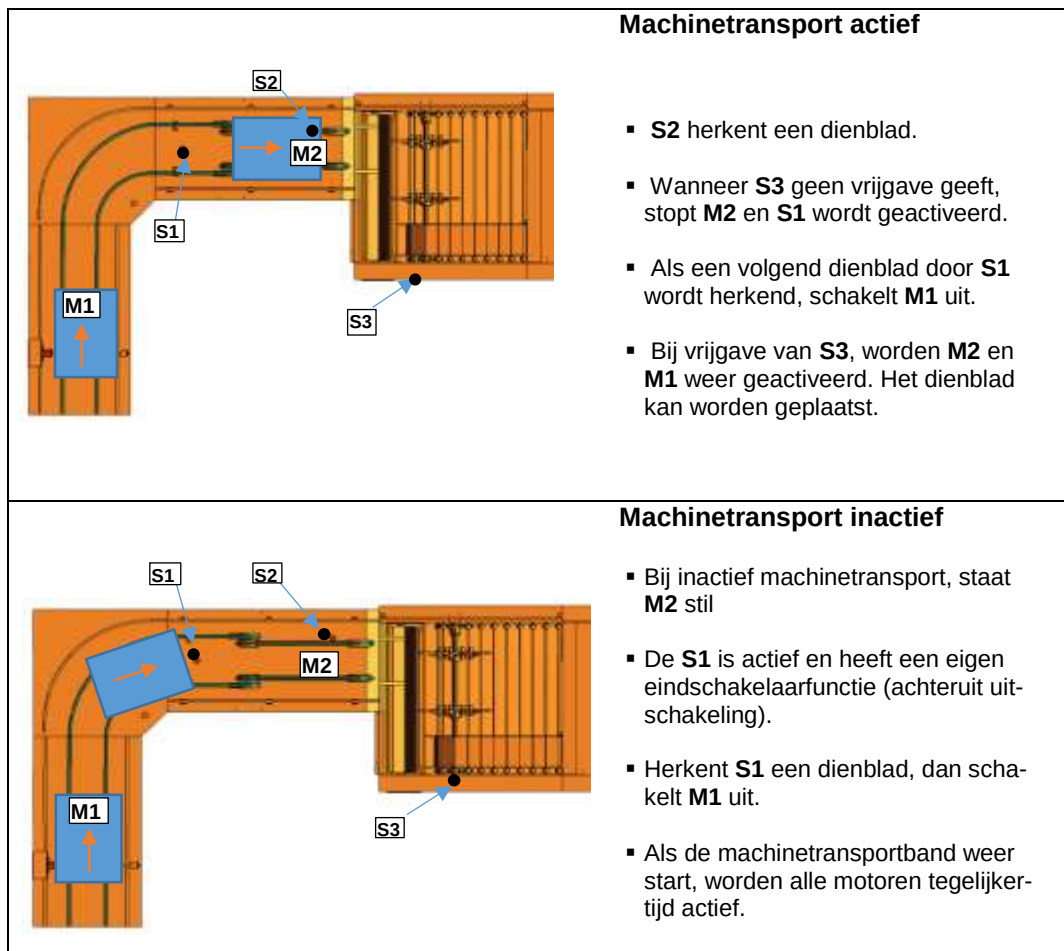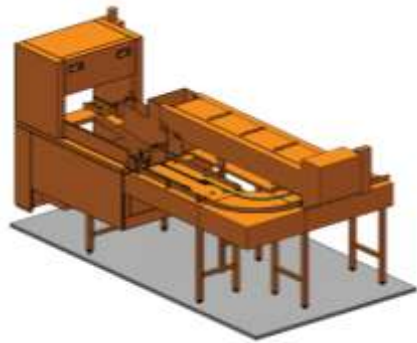

M1-2 = motoren
S1-3 = sensoren

9.2 Dienbladplaatsing


Op het aandrijfwiel van het vaatwasserband is een verstelbare schijf met 8 (60 divisie) resp. met 4 (108 divisie) uitsparingen voor de bepaling van de impulsen aangebracht. De signaalgeving gebeurt met een sensor (S3).

Met de uitsparingen signaleert sensor (S3) signaalvrijgave of signaalstop.

Deze functie van vrijgave of stop wordt door motor dienbladstop (M2) uitgevoerd.

Sensor (S2) aan het einde van de dienblad-stoptraject herkent het naderende dienblad en laat het bij signaalvrijgave (S3) passeren.

Als geen signaalvrijgave voorhanden is, wordt het dienblad door de motor dienbladstop (M2) gestopt, tot de volgende vrijgave wordt gesignaleerd.

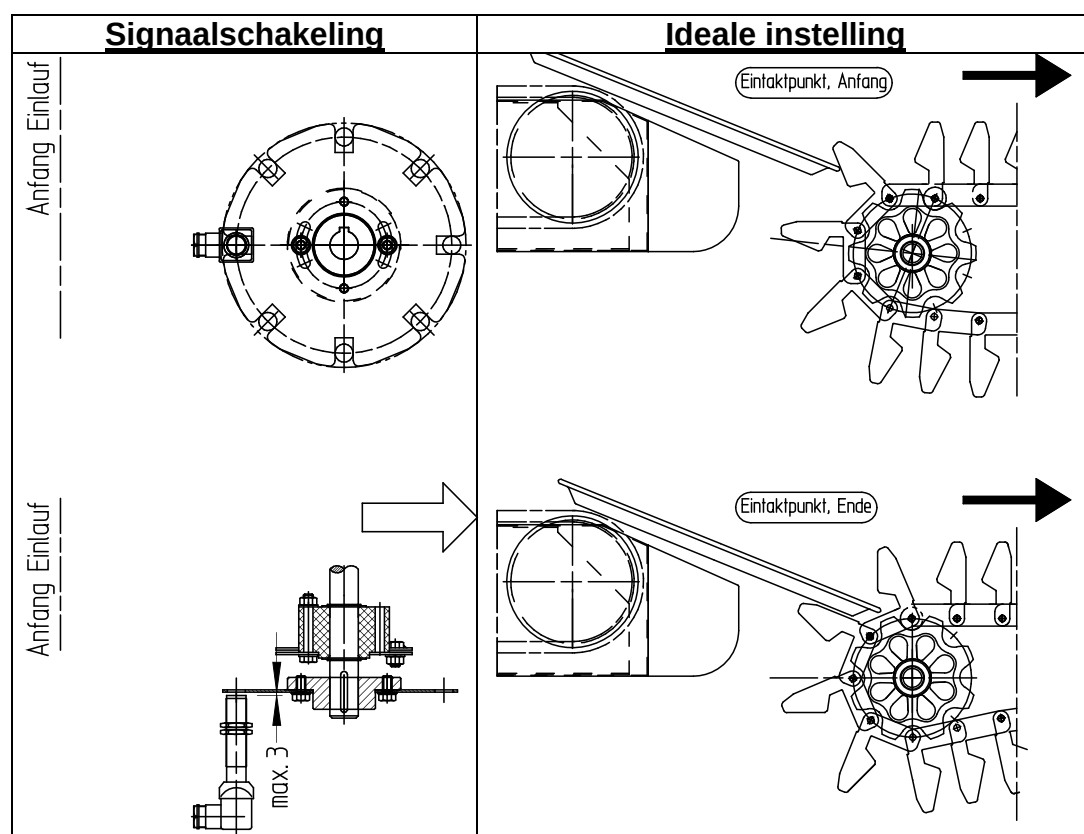


Zie voor het instellen van het plaatsingspunt de volgende instructies:


Opgelet! Na elk te plaatsen dienblad moet de plaatsingssensor (S2) vrij worden, voordat het volgende dienblad komt!!

Wanneer het dienblad tijdens de plaatsing tegen de dienblad-meenemer (zie tekening hieronder) beweegt, **moet** de schijf met de transportrichting mee iets worden verdraaid.

Als de plaatsingssensor (S2) bezet is en S3 het dienblad vrijgeeft (doorloper) moet het dienblad door de meenemer nog worden opgenomen!

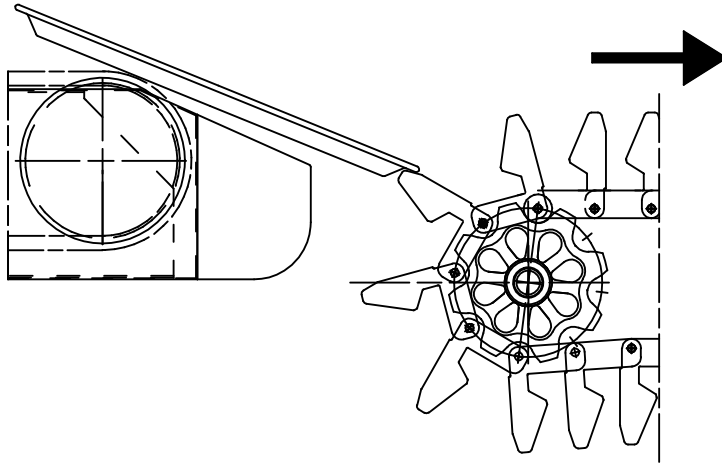

Wanneer het dienblad tijdens de plaatsing tegen de dienblad-meenemer (zie tekening hieronder) beweegt, **moet** de schijf tegen de transportrichting in iets worden verdraaid.

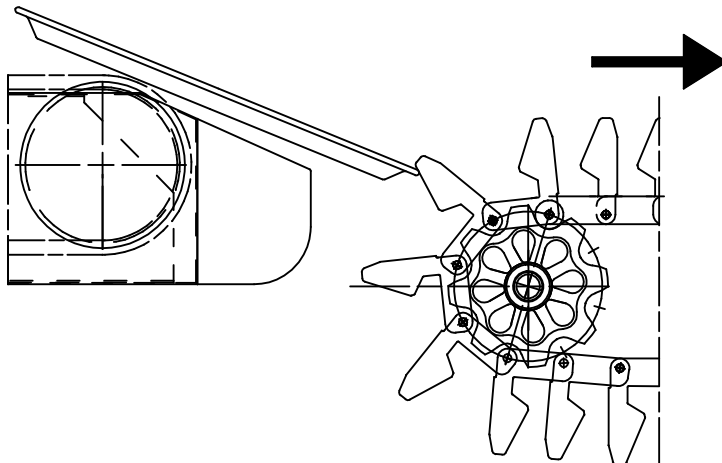

10 Eigen hulp bij storingen

Storing	Oplossing
Dienblad-inschuifvoorziening, staat stil	• Motor defect • Transportband vaatwasser staat stil • Sensor defect of vervuild
Het dienblad wordt niet juist in het band van de vaatwasser geplaatst.	• Instelling van de signaalgever-schijf controleren • Afstand van signaalgever (S3) te groot. Dit mag max. 3 mm zijn. • De remhendel bevindt zich nog in de motor voor plaatsing (M2)

11 Opleiding van het personeel

Alleen opgeleid en geïnstrueerd personeel mag aan de installatie werken. De verantwoordelijkheden van het personeel moeten duidelijk worden vastgelegd voor bediening, onderhoud en reparaties.

Personeel in opleiding mag alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan de installatie werken.

Personen \ Activiteit	Geïnstrueerde personen	Personen met een technische opleiding	Elektriciën	Competente leidinggevende
Opstelling en montage				
Ingebruikname				
Bedrijf				
Veiligheidsinrichtingen controleren				
Bediening				
Storingsopsporing				
Storingsoplossing, mechanisch				
Storingsoplossing, elektrisch				
Instandhouding				
Reiniging				
Reparaties				
Onderhoud				

Alleen geïnstrueerd personeel mag de besturingen bedienen.

De instructie moet schriftelijk worden bevestigd.

12 Installatie verwijderen

De verpakking en het oude apparaat kunnen naast waardevolle grondstoffen en herbruikbare materialen ook voor de gezondheid en het milieu schadelijke stoffen bevatten die nodig waren voor de werking en veiligheid van het oude apparaat.

Gooi uw oude apparaat niet bij het restafval. Neem in plaats daarvan contact op met uw dealer of met de inzamelpunten in uw gemeente voor informatie over het afvoeren van uw oude apparaat.

12.1 Afvoer van het verpakkingsmateriaal

Al het verpakkingsmateriaal is gemaakt van herbruikbare materialen. Het gaat hierbij om de volgende materialen:

- Balkenframe van hout
- Kunststof folie (PE-folie)
- Karton (randbescherming)
- Verpakkingsband (bandstaal)
- Verpakkingsband (kunststof (PP))



Aanwijzing

Het houten balkenframe bestaat uit onbehandeld, ruw dennen-/vurenhout. Ter bescherming tegen ongedierte kunnen landspecifieke invoerrichtlijnen behandeld hout voorschrijven.

12.2 Demontage en afvoer van het oude apparaat

Waarschuwing

Gevaar voor verwondingen door contact met chemicaliën

Reinigings- en naglansmiddelen zijn schadelijk voor de gezondheid bij contact met de huid of ogen en bij het inslikken ervan.

- Gebruik oogbescherming.
 - Draag veiligheidshandschoenen.
 - Raadpleeg bij het inslikken van chemicaliën of water dat chemicaliën bevat (waswater) onmiddellijk een arts.
-
- Eventueel moeten machineonderdelen, reservoirs, doseerunits en slangen met drinkwater worden gespoeld om resten van chemicaliën te verwijderen. Daarbij moet geschikte beschermende kleding (handschoenen, veiligheidsbril) worden gedragen.



Het apparaat is gemarkeerd met dit symbool. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor een correcte afvoer van uw oude apparaat.

De componenten moeten overeenkomstig het materiaal bij voorkeur worden gerecycled.

13 Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, wanneer de installatie is uitgeschakeld. Bovendien moet de hoofdschakelaar van het transportsysteem worden uitgeschakeld en vergrendeld.

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen mogen niet worden gedemonteerd!

Wij adviseren om met onze dochtermaatschappij een onderhoudscontract af te sluiten zodat een lange levensduur wordt bereikt.

<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>	maande- lijks	per kwartaal	halfjaar- lijks	Meetwaarden-/taak uitgevoerd
1. Bandaandrijvingen				
Transmissiemotor op onberispelijke functie en geluiden controleren		◆		
Alle lagers op geluiden en slijtage controleren		◆		
Riemschijf op werking en beschadiging controleren		◆		
2. Transport				
Riemen op voldoende spanning controleren	◆			
Op schade en volledigheid controleren	◆			
Riemen op gelijkmatige beweging controleren	◆			
Dienbladgeleiding compleet controleren		◆		
3. Dienbladstop				
Transportstop – Aandrijving controleren		◆		
4. Elektrische installatie				
Alle zekeringen en aansluitingen aandraaien			◆	
Bekabeling controleren			◆	
Alle sensoren op functie, beschadiging en bevestiging controleren (borgen van de sensoren bijv. met Loctite 454)		◆		
5. Functiecontrole van de TST				
TST op interactie van alle functies controleren, Plaatsingsproces controleren (zie hoofdstuk "Instelling")		◆		



Aanwijzing:
"Slijtageonderdelen conform code "V" op de lijst met onderdelen vervangen."



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com

Wijzigingen van uitvoering en constructie voorbehouden!