

MEIKO[®] ACTIVE

FR 61

Detergente liquido per bicchieri e stoviglie,
leggermente alcalino, con particolari agenti
addolcenti, senza cloro e fosfati



- Indicato per durezza dell'acqua elevate
- Eccellente potere detergente
- Con protezione dei bicchieri
- Ecologico e inodore poiché privo di cloro
- Efficace sulle macchie di coloranti alimentari
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE

Uso:

MEIKO ACTIVE FR 61 viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato:

1,5 – 4,0 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non utilizzare per alluminio e altri metalli leggeri. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

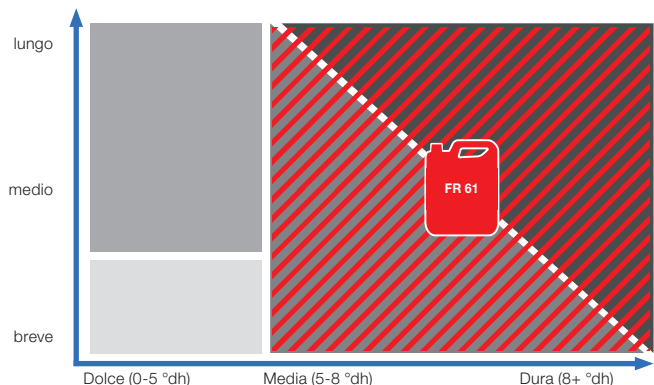
Conservare separato da acidi. Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Brillantante consigliato

MEIKO ACTIVE KS S

Applicazione consigliata:
Tempo di lavaggio

Durezza dell'acqua
Condizioni di lavaggio

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<http://m3o.link/A1P>

Confezione

Tanica 25 kg
 Tanica 12 kg
 Tanica 5 l


UFI: HGAG-18KK-T2QM-Y0PS