

MEIKO[®] ACTIVE

FR 78

Detergente liquido per stoviglie,
altamente alcalino, senza cloro,
con particolari agenti addolcenti



- Eccezionale capacità solvente degli amidi
- Eccellente azione sgrassante
- Efficace sulle macchie leggere di coloranti alimentari
- Straordinario potere detergente
- Ecologico e inodore poiché privo di cloro
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE

Uso:

MEIKO ACTIVE FR 78 viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato:

2 – 4 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non utilizzare per alluminio e altri metalli leggeri. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separato da acidi. Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Brillantante consigliato


MEIKO ACTIVE KS U
MEIKO ACTIVE KS N
MEIKO ACTIVE KS S
MEIKO ACTIVE KS PL (per stoviglie prevalentemente di plastica)



Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<http://m3o.link/A10>

Applicazione consigliata:

Tempo di lavaggio

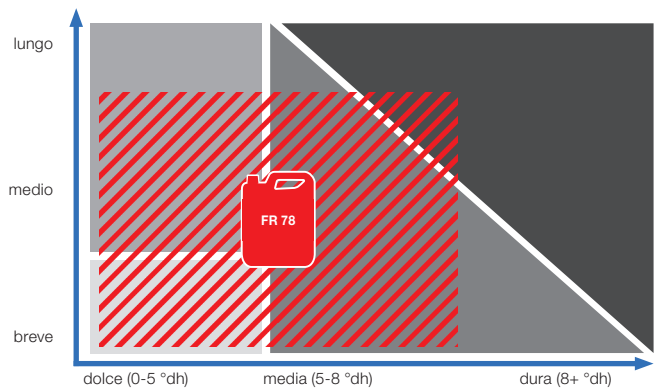

Durezza dell'acqua

Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Confezione

Tanica 25 kg
Tanica 12 kg



UFI: EXPE-4N66-RG1X-Q86G

