

MEIKO[®] ACTIVE

KS G

Brillantante liquido per bicchieri,
concentrato, acido



- Particolarmente adatto per acqua dolce
- Bagnatura uniforme e asciugatura senza segni di gocce e striature in particolare sul vetro
- Lucentezza brillante
- Adatto a tutti i tipi di bicchieri, anche con decorazioni
- Insapore e inodore
- Non altera la stabilità della schiuma della birra
- Contrasta la formazione di calcare nel sistema di risciacquo
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con MEIKO ACTIVE FR G



Uso:

MEIKO ACTIVE KS G viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dalla tipologia di stoviglie, dal tipo di lavastoviglie ecc.

Dosaggio consigliato

0,1 – 0,3 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di cambio del prodotto è necessario contattare un tecnico. Prima di utilizzare un nuovo tipo di prodotto per la prima volta, risciacquare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non miscelare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento relativo ai detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare tra 0 e 40 °C.

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.


Detergente consigliato

MEIKO ACTIVE FR G

MEIKO ACTIVE FR 62

Applicazione consigliata:

Materiali

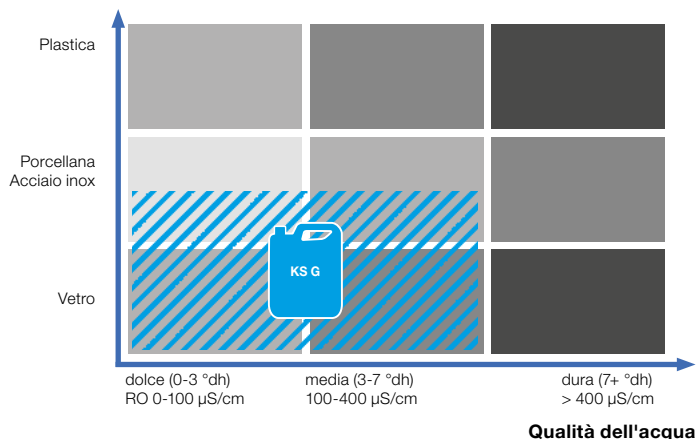


Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

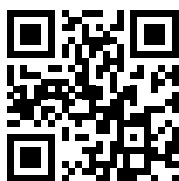

Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<http://m3o.link/A1C>

Unità di vendita

Tanica 10 l

Tanica 5 l



UFI: QMM6-NN93-Q81K-Q6YM