

MEIKO[®] ACTIVE

ÖkoClean FR

Detergente liquido per stoviglie, alcalino, senza cloro e senza fosfati, con marchio di qualità ecologica Ecolabel UE



Ecolabel UE:
DE/038/062

- Ecologico con certificazione Ecolabel UE
- Ingredienti, imballaggio ed efficacia del prodotto soddisfano il livello elevato del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE
- Eccezionale potere pulente
- Capacità solvente dei grassi straordinariamente efficace
- Capacità solvente degli amidi eccezionale
- Efficace con residui leggeri di colorante alimentare
- Fornisce risultati di lavaggio ottimali in combinazione con brillantanti MEIKO ACTIVE



MEIKO[®]
ACTIVE
ÖkoClean

GB Liquid universal detergent for commercial dishwashers. Without active chlorine, phosphate-free.

DE Flüssiger Universalreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Ohne Aktivchlor, phosphatfrei. Nur bei mechanischen Feutäßen: Gäßbrotul VZ Freiburg +49 (0)761 19240.

FR Detergent universel liquide pour lave-vaisselles industriels. Sans chlore actif, sans phosphate.

NL Vloeibaar universeel vaatwasmiddel voor industriële vaatwasmachines. Chloorvrij, fosfaatvrij.

IT Detergente liquido universale per lavastoviglie professionali. Senza cloro attivo, esente di fosfato.

ES Detergente universal para lavavajillas industriales. Sin cloro activo, sin fosfatos. Meréngües todo del alcance de los niveles. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contiene únicamente productos de origen. Reservado a usos industriales y profesionales. Por consideración. Los productos pueden contaminar al mar, lagos y ríos - no exceder en su utilización.

PL Uniwersalny, płynny środek myjący do zmywarek przemysłowych. Bez aktywnego chloru, bezfosforowy. Telefonicznie: 91 562 04 20.

RU Жидкое универсальное чистящее средство для промышленных посудомоечных машин. Без активного хлора, без фосфатов.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Engesser-Str. 3 · 77662 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203 1717 · chemiezusatz@meiko-gesell.com · www.meiko-gesell.com

Uso:

MEIKO ACTIVE ÖkoClean FR viene utilizzato con un dosatore. Il dosaggio viene determinato tramite la durezza dell'acqua, il tempo di lavaggio, il grado di sporco, il tipo di lavastoviglie, il tipo di stoviglie, ecc.

Dosaggio consigliato

0-6 °dH: 2-5 g/l acqua
7-13 °dH: 4-6 g/l acqua

Indicazioni speciali!

In caso di un cambio di prodotto far intervenire un tecnico. Prima di impiegare per la prima volta un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre la tubazione di dosaggio con acqua pulita per evitare la formazione di cristalli. Non utilizzare per l'alluminio e altri metalli leggeri. Non mescolare con altri prodotti!

Informazioni sulla composizione e sul regolamento relativo ai detersivi

Osservare la scheda di dati di sicurezza.

Condizioni di conservazione

Conservare separatamente da sostanze acide. Conservare tra 0 e 40 °C.

Indicazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza sono riportate sull'etichetta del prodotto e nella scheda di dati di sicurezza.

Brillantante consigliato


MEIKO ACTIVE ÖkoClean KS



Per le raccomandazioni sulla sicurezza, visitare:
<https://m3o.link/A0Z>

Applicazione consigliata

Tempo di lavaggio

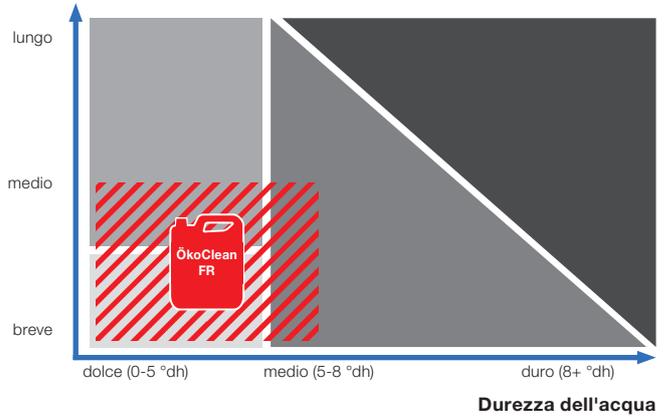

Condizioni di lavaggio



valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Ecolabel UE:
DE/038/062

Confezione

Tanica 25 kg
Tanica 12 kg
Tanica 5 l



UFI: FXQT-75X7-AH35-WHC1

