



Flaskekurv

Original betjeningsvejledning

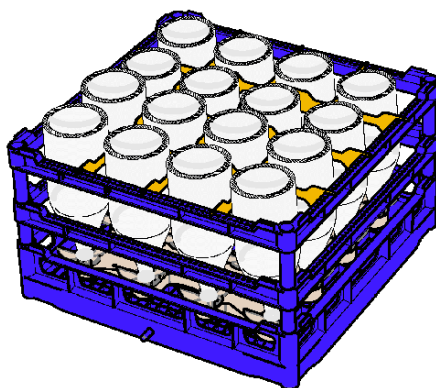

DE:

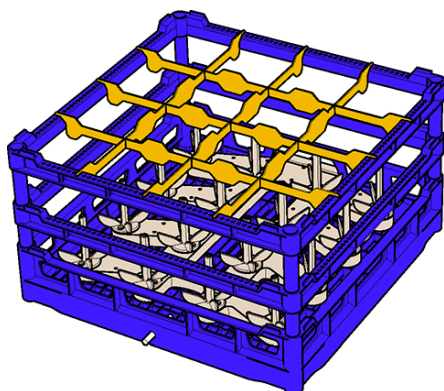

EN:



DA



Læs vejledningen inden flaskekurven tages i brug!

Inholdsfortegnelse

1	HENVISNINGER TIL BETJENINGSVEJLEDNINGEN	3
1.1	Produktidentifikation	3
1.2	Levering	3
1.3	Medgyldige dokumenter	3
1.4	Gengivelseskonventioner	3
1.4.1	<i>Anvendte sikkerhedssymboler i vejledningen</i>	4
2	SIKKERHED.....	4
2.1	Anvendelse iht. formål	4
2.2	Fejlanvendelse	5
2.3	Sikkerhedsforskrifter	5
2.4	Krav til personalet	5
3	PRODUKTBESKRIVELSE	6
3.1	Flaskeegenskaber	7
3.2	Flaskeprogram	8
4	DRIFT/BETJENING	9
5	RENGØRING.....	10
6	INDEKS	11

1 Henvisninger til betjeningsvejledningen

Læs betjeningsvejledningen til flaskekurven samt de medleverede dokumenter omhyggeligt og opbevar disse på et sikkert og tilgængeligt sted.

Denne betjeningsvejledning kan downloades på følgende adresse: www.meiko.info eller <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Produktidentifikation

Denne betjeningsvejledning gælder for en flaskekurv, som er kompatibel med MEIKO opvaskemaskine M-iClean U (U type M2) og ET 8.1 (ET 8.1 type M2).

1.2 Levering

Leveringen omfatter:

- 1x flaskekurv, 1x adapter
- Dokumentation, mhp. yderligere detaljer se **Medfølgende dokumenter**

1.3 Medgyldige dokumenter

Som supplement til denne betjeningsvejledning findes der yderligere dokumenter:

- Betjeningsvejledning M-iClean U (U type M2) / ET 8.1 (8.1 type M2)
- Kort betjeningsvejledning (en del af leveringsomfanget)

1.4 Gengivelseskonventioner

Advarselshenvisninger

⚠ FARE – betegner en umiddelbar truende fare, der ved manglende overholdelse fører til meget alvorlige kvæstelser eller endda dødsfald.

⚠ ADVARSEL – betegner en mulig fare, der ved manglende overholdelse fører til meget alvorlige kvæstelser eller endda dødsfald.

⚠ FORSIGTIG – betegner en mulig fare, der ved manglende overholdelse fører til lettere eller mindre alvorlige kvæstelser eller materielle skader.

Anvendelseshenvisninger



Bemærk - betegner nyttige og vigtige oplysninger om produktet eller anvendelsen af dette.

Henvisninger om anvendelse af dokumentet:

- Et punkt (–) betegner en optælling.
- Tal (1.) betegner flere handlingstrin, som skal udføres i den angivne rækkefølge.
- Positionstal i teksten, som henviser til positionstal i illustrationerne, vises i parenteser:
(1) Positionstal 1 i illustrationen
- Teksten står altid under illustrationen og henviser til denne, indtil der vises et nyt billede.

1.4.1 Anvendte sikkerhedssymboler i vejledningen



Læs betjeningsvejledningen

2 Sikkerhed

2.1 Anvendelse iht. formål

Flaskekurven er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig anvendelse til opvask af flasker i forbindelse med hoteller, gastronomi og storkøkkener. Egnede flasketyper, se side 7. Maks. eller min. flaskehøjder og diametre må ikke over- eller underskrides. Til flasker eller beholdere, som er lettere end 30 g, er det muligt at anvende afdækningsgitter 1000134 fra MEIKO kurvprogrammet. Flaskekurven er kun egnet til opvaskemaskinerne M-iClean UM/UM+, UM type M2, UM+ type M2. Ved enhver form for anvendelse af flaskekurve til rengøring af flasker skal den medleverede adapter anvendes i stedet for den nederste drejearm i opvaskemaskinen, se side 9. Flaskekurven må kun anvendes med de opvaskeprogrammer, som er frigivet til flaskekurven (se side 8).

2.2 Fejlanvendelse

- Opvask af flasker som ikke er egnet til opvask i flaskekurv, se side 7.
- Anvendelse af et uegnet opvaskeprogram med for kort driftstid, for lave temperaturer og for ringe vandmængde med afspændingsmiddel.
- Anvendelse af adapteren i en uegnet maskine (kun egnet: M-iClean UM/UM+, UM type M2, UM+ type M2).

Derudover gør samtlige fejlanvendelser fra betjeningsvejledningen til den dertilhørende opvaskemaskine sig gældende.


2.3 Sikkerhedsforskrifter

- Flaskekurven må kun anvendes i upåklagelig, funktionsdygtig tilstand.
- Opvaskeservice må ikke berøre roterende dele i opvaskemaskinen.
- Beskadigede og ufuldstændige flaskekurve og adaptere må ikke anvendes.
- Foretag ikke ændringer på flaskekurv og adapter.
- Anvend kun gængse, godkendte rengøringsmidler til industrielle opvaskemaskiner og korrekt dosering.
- Flaskekurv skal tømmes fuldstændigt inden længere tid uden anvendelse. I den forbindelse skal flaskekurven anbringes i siden med tilslutningsåbningen, indtil alt vandet er dryppet ud af de indvendige kanaler.
- Flaskekurven skal opbevares på et rent og tørt sted uden solstråler og øget temperatur.

2.4 Krav til personalet

Mhp. flaskekurven gør de samme krav til personalet sig gældende, som gælder for opvaskemaskinen.


3 Produktbeskrivelse

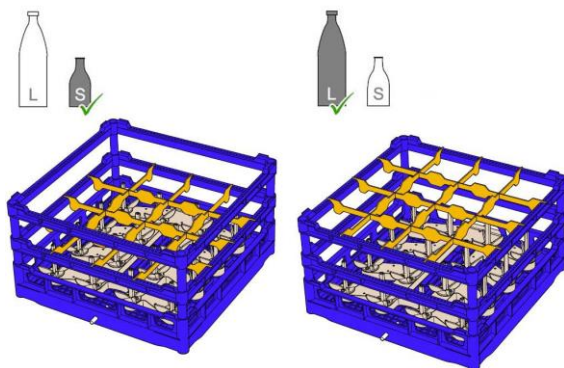

I flaskekurven er det muligt at opvaske op til 16 flasker. Flaskekurven består af fire dele: basisburet, burrammen i to trin og en standardindretning til flasker med en diameter > 100 mm (3.94 in). Rumopdeling kan alt efter flaskestørrelse anvendes i den nederste kurvramme til mindre eller middelstore flasker eller til større flasker i den øverste kurvramme.

Et hygiejnisk resultat i overensstemmelse med DIN 10511 (levnedsmiddel-hygiejne - erhvervsmæssig opvask af glas med opvaskemaskiner til glas) kan opnås, når flaskerne befinder sig lodret over dyserne og flaskeprogrammet, se side 8, er valgt.

Flaskecentrering for flasker med diameter < 100 mm (3.94 in) (option)

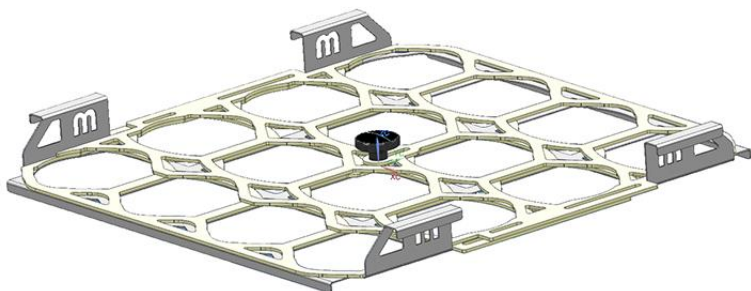


For at kunne fastgøre små flasker lodret over dyserne, kan der fås en separat flaskecentrering (# 9785788). Denne bliver anbragt på kurvrammen i stedet for rumopdelingen.

Til betjening af flaskekurven, se side 9.

3.1 Flaskeegenskaber

Flaskedimensioner

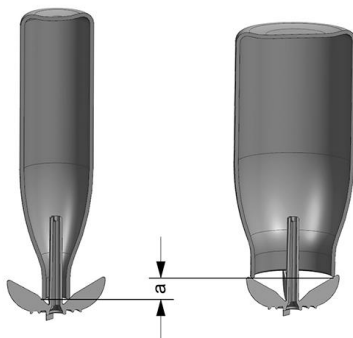

- a Flasker med en større udvendig flaskehalsdiameter befinder sig op til 15 mm / 0.59 in højere oppe over dyserne.

	M-iClean UM	M-iClean UM+
Flaskehøjde maks. (afhængig af flaskehalsens udvendige diameter)	235–250 mm 9.25–9.84 in	355–370 mm 13.97–14.57 in
Flaskehøjde min.	85 mm / 3.35 in	
Udvendig diameter flaskehals maks.	80 mm / 3.15 in	
Udvendig diameter flaske maks.	114 mm / 4.49 in	
Indvendig diameter flaskehals min.	18 mm / 0.71 in	

Egnede flasketyper (min. vægt pr. flaske = 30 g / 1 oz uden afdækningsgitter):

Flaskeindhold	Begrænsninger
Vand	ingen
Saft-/limonade	Maks. tørretid 2 timer
Mælk (ikke egnet til rengøring af flasker til modermælkserstatning)	
Øl/vin/mousserende vin	

3.2 Flaskeprogram



Bemærk

Maskiner fra produktionsdato februar 2021 er som standard udført med **flaskeprogram nr. 25**.

Til flaskekurven blev der udviklet et eget program, som kan stilles til rådighed vha. en firmware-opdatering på maskinen. Kontakt MEIKO service. Dette kan fx finde sted i forbindelse med de regelmæssige vedligeholdelsesintervaller.

Integration af opvaskeprogram i lynvalglisten



1. Tryk på MEIKO-tasten i 3 sek.
2. Indtast **Code 10001**.
3. Hent **i-Menuen**.
4. Vælg posten **GLOBAL** og bekræft.
5. Vælg posten **Parametre** og bekræft.
6. Vælg den ønskede **opvaskeprogramplads** og bekræft.



7. Vælg **Flaskeprogram nr. 25** med + og –.

Hvis flaskeprogram nr. 25 ikke er til rådighed (bliver der vist et glasprogram ):




8. Vælg **Bestikprogram Nr. 13** (ved standardmaskiner).
9. Vælg **Bestikprogram nr. 20** (ved maskiner med A₀ eller termolabel-procedure).

4 Drift/betjening


⚠ FORSIGTIG – Fare for forbrænding/skoldning som følge af varmt opvaskevand, varme flasker og maskindele

- Lad flaskerne køle af, før de tømmes.
- Inden udskiftningen af adapteren (på-/afmontering) skal maskindelen afkøle eller der skal bæres egnede handsker.
- Lågen må ikke åbnes under opvaskeproceduren.


Flaskekurven er udstyret med en indstillelig flaskecentrering. Flaskecentreringsen skal indstilles således, at flaskerne befinder sig lodret og i midten over de enkelte dyser ved hver enkelt opvaskeprocedure for at undgå at opvaskeresultatet bliver påvirket negativt.

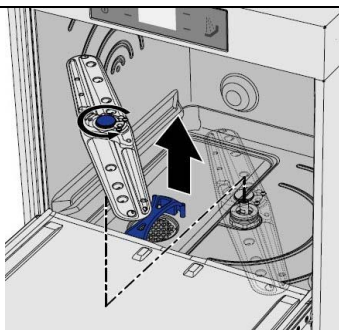


1. Fjern nederste skyllearm.

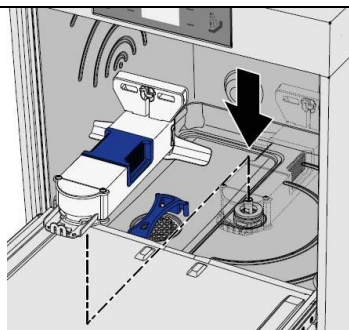


2. Anbring adapteren til flaskekurven på skyllearmnavet.

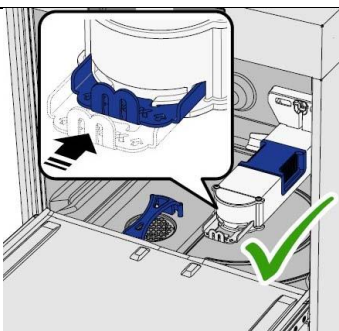


3. Lås adapteren.

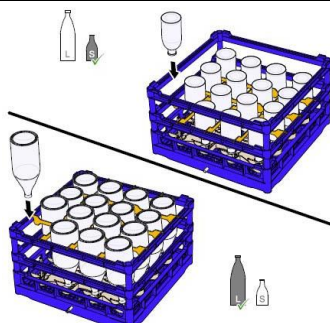


4. Fyld flaskekurven. Ved små flasker skal rumopdelingen anbringes nederst.

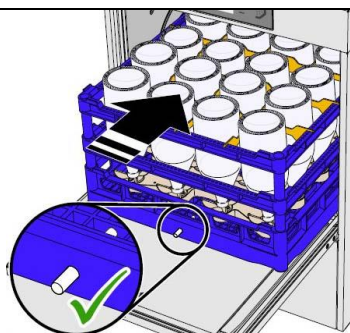

5. Skub flaskekurven ind i opvaske-maskinen. Stiften skla vise fremad.

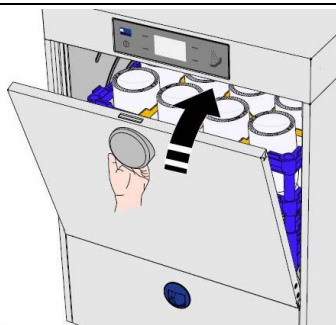

6. Luk lågen.

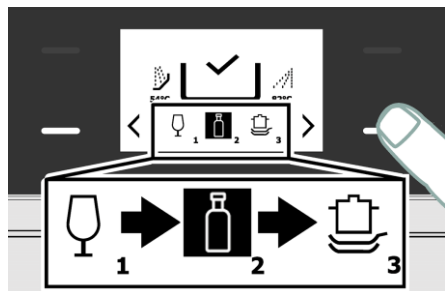

7. Flaschenprogramm anvählen.



8. Start programmet.

5 Rengøring

Flaskekurven kan rengøres med et vilkårligt opvaskeprogram uden adapter og med monteret vaskearm i opvaskemaskinen. Evt. tilstoppede dyser kan rengøres med en tandstikker eller lignende genstand.

6 Indeks

A

Anvendelse iht. formål 4

Anvendelseshenvisninger 4

Anvendte sikkerhedssymboler i vejledningen 4

D

Drift/betjening 9

F

Fejlanvendelse 5

Flaskeegenskaber 7

Flaskeopvaskeprogram..... 8

G

Gengivelseskonventioner..... 3

H

Henvisninger til betjeningsvejledningen..... 3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

K

Krav til personalet 5

L

Levering..... 3

M

Maskinens betegnelse 3

Medgyldige dokumenter 3

P

Produktbeskrivelse..... 6

R

Rengøring..... 10

S

Sikkerhed..... 4

Sikkerhedsforskrifter 5



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com