



Pullokori

Alkuperäiset käyttöohjeet

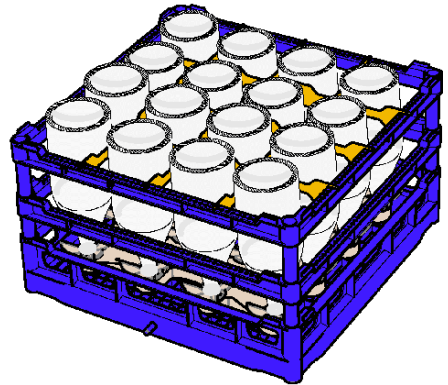

DE:

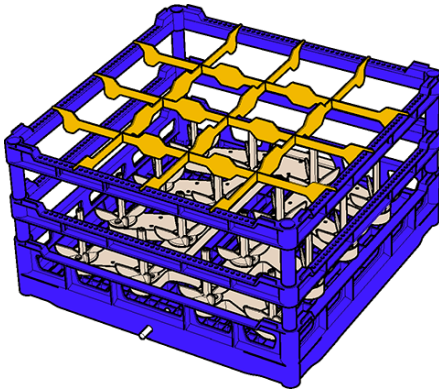

EN:



FI



Lue ohje ennen pullokorin käyttöä!

Sisällysluettelo

1	KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVAT OHJEET.....	3
1.1	Tuotteen tunnistaminen	3
1.2	Toimituksen sisältö	3
1.3	Sovellettavat asiakirjat	3
1.4	Esitystavat	3
1.4.1	Käyttöohjeessa olevat turvallisuussymbolit	4
2	TURVALLISUUS	4
2.1	Määräystenmukainen käyttö	4
2.2	Väärinkäyttö	5
2.3	Turvallisuusohjeet	5
2.4	Henkilökuntaan kohdistuvat vaatimukset	5
3	TUOTEKUVAUS.....	6
3.1	Pullojen ominaisuudet	7
3.2	Pullojen pesuohjelma	8
4	KÄYTTÖ/OHJAUS	9
5	PUHDISTUS	10
6	HAKEMISTO	11

1 Käyttöohjetta koskevat ohjeet

Lue käyttöohje ja muut sovellettavat asiakirjat huolellisesti läpi ennen pullokorin käyttämistä ja säilytä ne suojattuina ulottuvillasi.

Tämän käyttöohjeen voi ladata seuraavasta osoitteesta: www.meiko.info tai <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Tuotteen tunnistaminen

Tämä käyttöohje koskee pullokoria, joka sopii yhteen MEIKO-astianpesukoneiden M-iClean U (U tyyppi M2) ja ET 8.1 (ET 8.1 tyyppi M2).

1.2 Toimituksen sisältö

Toimitukseen sisältyvät:

- 1x pullokori, 1x adapteri
- Dokumentaatio, yksityiskohdat: ks. **Sovellettavat asiakirjat**

1.3 Sovellettavat asiakirjat

Tämän käyttöohjeen lisäksi on myös muita asiakirjoja:

- Käyttöohje: M-iClean U (U tyyppi M2) / ET 8.1 (8.1 tyyppi M2)
- Lyhyt käyttöohje (sisältyy toimitukseen)

1.4 Esitystavat

Varoitukset

 **VAARA** – välittömästi uhkaava vaara, varoituksen huomioimatta jättäminen johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan.

 **VAROITUS** – mahdollinen vaara, varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan.

 **VARO** – mahdollinen vaara, varoituksen noudattamatta jättäminen voi johtaa leiviin tai keskivakaviin loukaantumisiin tai esinevahinkoihin.

Käyttövinkkejä



Ohje - hyödyllisiä ja tärkeitä tuotteeseen ja sen käyttöön liittyviä tietoja.

Asiakirjan käyttöä koskevat ohjeet:

- Piste (•) merkitsee luetteloa.
- Numerot (1.) merkitsevät useampia toimintavaiheita, jotka on suoritettava annetussa järjestyksessä.
- Kuvien sijainteihin viittaavat sijaintiluvut ovat teksteissä sulkeissa:
(1) Kuvan sijaintiluku 1
- Teksti on aina kuvan alapuolella ja viittaa siihen seuraavaan kuvaan saakka.

1.4.1 Käyttöohjeessa olevat turvallisuussymbolit



Lue käyttöohje

2 Turvallisuus

2.1 Määräystenmukainen käyttö

Pullokori on tarkoitettu vain ammattikäyttöön pullojen pesuun hotelleissa, ravintola-alan yrityksissä tai suurkeittiöissä. Sopivat pullotyytit, katso sivu 7. Pullojen korkeuden ja halkaisijoiden ylärajoja ei saa ylittää eikä alarajoja alittaa. Alle 30 g painavien pullojen tai astioiden pesuun voi käyttää suojaritilää 1000134 MEIKO -korivalikoimasta.

Pullokori sopii vain astianpesukoneisiin M-iClean UM/UM+, UM tyyppi M2, UM+ tyyppi M2. Kiinnitä alemman pesulavan paikalle mukana toimitettu adapteri aina, kun haluat käyttää pullokoria pullojen pesuun, katso sivu 9. Pullokoria saa käyttää vain sille tarkoitetuilla pesuohjelmilla (katso sivu 8).

2.2 Väärinkäyttö

- Sellaisten pullojen pesu, jotka eivät sovellu pestäviksi pullokorissa, katso sivu 7.
- Tähän tarkoitukseen sopimattoman, liian lyhyen, liian matalaa lämpötilaa ja liian pientä huuhteluvesimäärää käyttävän pesuohjelman käyttö.
- Adapterin käyttö yhteen sopimattomassa astianpesukoneessa (sopivia koneita ovat vain: M-iClean UM/UM+, UM tyyppi M2, UM+ tyyppi M2).

Tämän lisäksi kaikki astianpesukoneen käyttöohjeessa määritelty vääränlainen käyttö.


2.3 Turvallisuusohjeet

- Käytä pullokoria vain, kun se on täysin moitteettomassa käyttökunnossa.
- Pestävät esineet eivät saa koskea koneen pyöriä osia.
- Älä käytä vaurioituneita pullokoreja ja adapteriä tai pullokoreja ja adaptereita, joista puuttuu osia.
- Älä muuta pullokoreja ja adaptereita.
- Käytä vain yleisesti myynnissä olevia ammattimaisiin astianpesukoneisiin tarkoitettuja ja hyväksytyjä astianpesuaineita ja annostele aineet oikein.
- Tyhjennä pullokori täysin ennen pidempää käyttötaukoa. Käännä pullokori kyljelleen liitäntäaukon puolelle, kunnes kaikki vesi on valunut ulos sen sisäisistä kanavista.
- Säilytä pullokori puhtaassa, kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta ja liian korkeilta lämpötiloilta.

2.4 Henkilökuntaan kohdistuvat vaatimukset

Pullokorია käyttävälle henkilöstölle pätevät samat vaatimukset kuin astianpesukoneen käyttöhenkilöstölle.


3 Tuotekuvaus

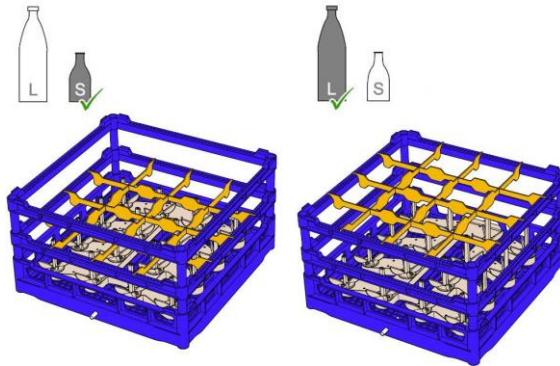

Pullokorissa on mahdollista pestä jopa 16 pulloa. Pullohäkki koostuu neljästä osasta: perushäkki, kaksivaiheinen häkin runko ja vakiolokero halkaisijaltaan yli 100 mm:n (3,94 tuuman) pulloille. Jakajan voi sijoittaa pullojen kokoja vastaavasti joko alempaan korin kehykseen pienille tai keskikokoisille pulloille tai suuremmille pulloille ylempään korin kehykseen.

Standardin DIN 10511 (elintarvikehygienian - juomalasien ammattimainen pesu lasienpesukoneissa) mukainen hygieeninen pesutulos saavutetaan, kun pullot ovat pystysuorassa suuttimien päällä ja pullojen pesuohjelma on valittuna, katso sivu 8.

Halkaisijaltaan < 100 mm:n (3,94 tuumaa) pullojen keskitin (lisävaruste)

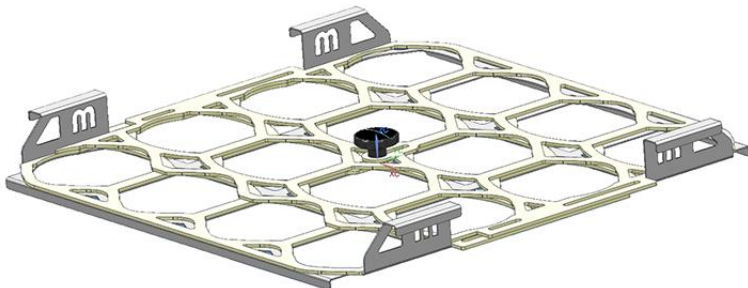


Saatavissa on erillinen keskitin (# 9785788) kapeiden pullojen asettamiseksi pystysuoraan suuttimien päälle. Se työnnetään korin kehyksen päälle jakajan sijaan.

Pullokorin käyttöä koskevia tietoja: katso sivu 9.

3.1 Pullojen ominaisuudet

Pullojen mitat

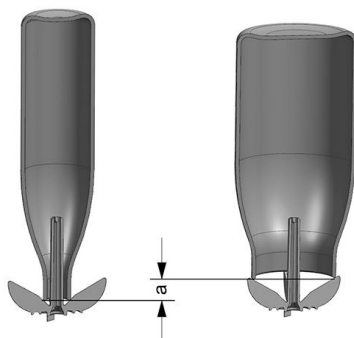

- a Pullot, joiden kaulan halkaisija on suurempi, ovat jopa 15 mm / 0,59 tuumaa korkeammalla suuttimien yläpuolella.

	M-iClean UM	M-iClean UM+
Suurin pullon korkeus (riippuu pullon kaulan ulkohalkaisijasta)	235–250 mm 9.25–9.84 in	355–370 mm 13.97–14.57 in
Pullon korkeus vähint.	85 mm / 3.35 in	
Pullon kaulan ulkohalkaisija enint.	80 mm / 3.15 in	
Pullon ulkohalkaisija enint.	114 mm / 4.49 in	
Pullon kaulan sisähalkaisija vähint.	18 mm / 0.71 in	

Soveltuvat pullotyytit (yksittäisen pullon vähimmäispaino = 30 g / 1 unssia ilman suojaritilää):

Pullon sisältö	Rajoitukset
Vesi	ei ole
Mehu/limonadi	Maksimi kuivumisaika 2 tuntia
Maito (ei sovellu vauvojen maitopullojen puhdistukseen)	
Olut/viini/kuohuviini	

3.2 Pullojen pesuohjelma



Ohje

Koneissa, joiden valmistumispäivämäärä on helmikuun 2021 alun jälkeen, on vakiona **pullojen pesuohjelma nro 25**.

Pullokoria varten on kehitetty sen oma ohjelma, joka on saatavissa koneeseen laitemistopäivityksen puitteissa. Ota yhteyttä MEIKO-asiakaspalveluun. Päivityksen voi suorittaa esim. määräaikaishuoltojen ohessa.

Pesuohjelman lisääminen pikavalintapalkille



1. Paina painiketta MEIKO 3 sekunnin ajan.

2. syötä **koodi 10001**.



3. avaa **i-valikko**.

4. Valitse kohta **GLOBALI** ja vahvista valintasi.

5. Valitse kohta **parametrit** ja vahvista valintasi.

6. Valitse haluamasi **pesuohjelmapaikka** ja vahvista valintasi.



7. Valitse painikkeilla **+ ja – pullojen pesuohjelma nro 25**.

Jos pullojen pesuohjelmaa nro 25 ei ole (näytössä on juomalasien pesuohjelma ):



8. valitse **aterimien pesuohjelma nro 13** (vakiokoneissa).


9. valitse **aterimien pesuohjelma nro 20** (koneissa, joissa on A₀ tai lämpöetiketti-menetelmä).

4 Käyttö/ohjaus


⚠ VARO – Kuumasta pesuvedestä, kuumista pulloista ja koneen osista johtuva palovammojen vaara

- anna pullojen jäähtyä ennen tyhjentämistä.
- Anna koneen osien jäähtyä ennen adapterin vaihtoa koneeseen pesulavan sijaan tai pesulavan vaihtoa takaisin adapterin paikalle tai käytä työhön soveltuvia käsinettä.
- Älä avaa luukkua pesun aikana.


Pullokoriassa on korkeussäätöinen pullojen keskitin. Pullojen keskitin on säädettävä jokaisella pesukerralla niin, että pullot ovat pystysuorassa keskellä suuttimien päällä, jolloin pesutulos ei heikkene.

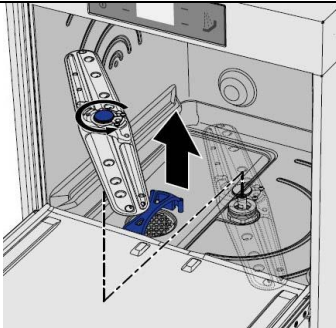


1. Irrota alempi pesulapa.

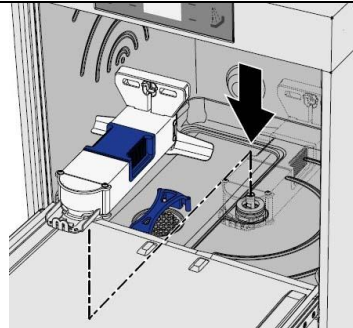


2. Aseta pullokoriin adapteri pesulavan napaan.

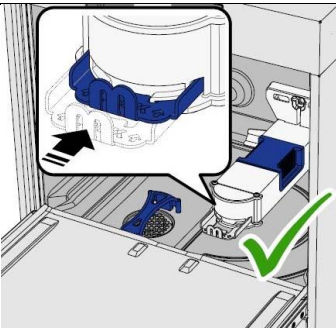


3. Kiinnitä adapteri.

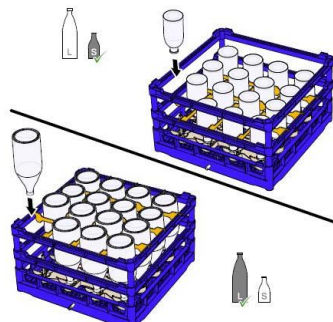


4. Täytä pullokori. Jos pullot ovat pieniä, aseta jakaja alas.

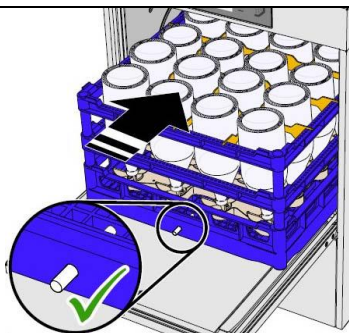

5. Työnä pullokori pesukoneeseen.
Tapin täytyy osoittaa eteenpäin.

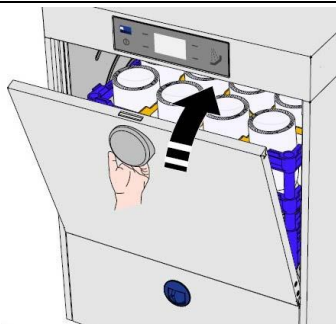

6. Sulje luukku.

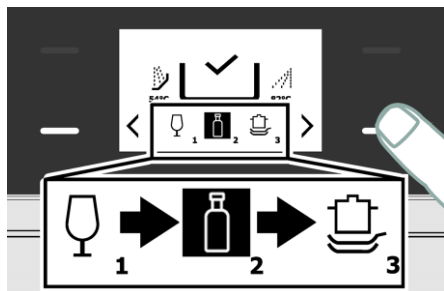

7. Valitse pullojen pesuohjelma.



8. Käynnistä ohjelma.

5 Puhdistus

Pullokori voi pestä millä tahansa ohjelmalla astianpesukoneessa, kun adapteri on irrotettu ja alempi pesulapa asennettu taas koneeseen. Puhdista mahdollisesti tukkiutuneet suuttimet hammastikulla tai vastaavalla esineellä.

6 **Hakemisto**

E

Esitystavat 3

H

Henkilökuntaan kohdistuvat
vaatimukset 5

K

Käyttö/ohjaus 9

Käyttöohjeessa olevat
turvallisuussymbolit 4

Käyttöohjetta koskevat ohjeet 3

Käyttövinkkejä 4

Koneen tunnus 3

M

Määräystenmukainen käyttö 4

P

Puhdistus..... 10

Pullojen ominaisuudet 7

Pullojen pesuohjelma 8

S

Sovellettavat asiakirjat 3

T

Toimituksen sisältö 3

Tuotekuvaus 6

Turvallisuus 4

Turvallisuusohjeet 5

V

Väärinkäyttö..... 5

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com