



Košara za boce

Originalne upute za rad

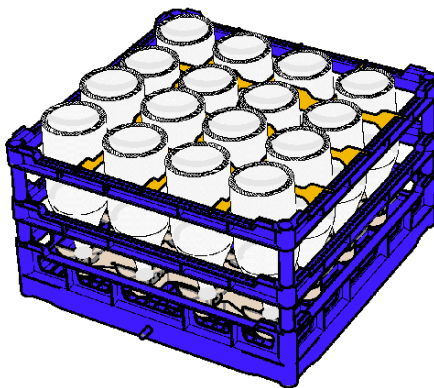

DE:

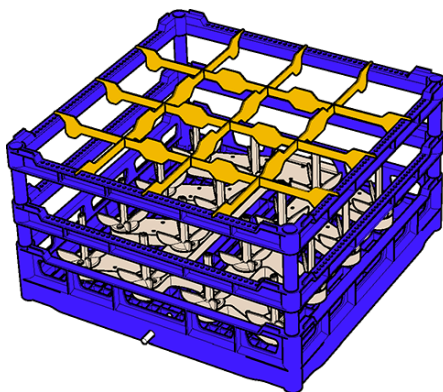

EN:



HR



Prije uporabe košare za boce pročitajte upute!

Sadržaj

1	NAPOMENE ZA UPUTE ZA UPORABU	3
1.1	Identifikacija proizvoda	3
1.2	Opseg isporuke	3
1.3	Također važeći dokumenti	3
1.4	Konvencije prikaza	3
1.4.1	<i>Sigurnosni simboli u uputama</i>	4
2	SIGURNOST	4
2.1	Namjenska uporaba	4
2.2	Nepravilna uporaba	5
2.3	Sigurnosne napomene	5
2.4	Zahtjevi za osoblje	5
3	OPIS PROIZVODA	6
3.1	Svojstva boca	7
3.2	Program za boce	8
4	UPORABA/RUKOVANJE	9
5	ČIŠĆENJE	10
6	KAZALO	11

1 Napomene za upute za uporabu

Prije uporabe košare za boce pažljivo pročitajte upute za uporabu i isporučene dokumente te ih dobro sačuvajte tako da uvijek budu pri ruci.

Te upute za uporabu možete preuzeti na sljedećoj adresi: www.meiko.info ili <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Identifikacija proizvoda

Ove upute za uporabu vrijede za košare za boce koje su kompatibilne s ME-IKO-vim perilicama posuđa M-iClean U (U tip M2) i ET 8.1 (ET 8.1 tip M2).

1.2 Opseg isporuke

Opseg isporuke obuhvaća:

- 1x košara za boce, 1x adapter
- dokumentacija, opširnije informacije potražite u poglavlju **Također važeći dokumenti**

1.3 Također važeći dokumenti

Osim ovih uputa za uporabu postoje i drugi dokumenti:

- upute za uporabu M-iClean U (U tip M2) / ET 8.1 (8.1 tip M2)
- kratke upute za uporabu (u opsegu isporuke)

1.4 Konvencije prikaza

Upozorenja

⚠ OPASNOST – označava neposrednu opasnost koja u slučaju nepridržavanja izaziva teške ozljede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE – označava moguću opasnost koja u slučaju nepridržavanja može izazvati teške ozljede ili smrt.

⚠ OPREZ – označava moguću opasnost koja u slučaju nepridržavanja može izazvati lakše do srednje teške ozljede ili materijalne štete.

Napomene o primjeni



Napomena - označava korisne i važne informacije o proizvodu ili njegovoj primjeni.

Napomene o korištenju dokumenta:

- Točka (•) označava nabranje.
- Brojevi (1.) označavaju više radnih koraka koje treba izvršiti zadanim redoslijedom.
- Pozicijski brojevi u tekstu koji se odnose na pozicijske brojeve na slikama prikazuju se u zagradama:
(1) Pozicijski broj 1 na slici
- Tekst se uvijek nalazi ispod slike i odnosi se na nju, sve dok se ne pojavi nova slika.

1.4.1 Sigurnosni simboli u uputama



Pročitajte upute za uporabu

2 Sigurnost

2.1 Namjenska uporaba

Košara za boce predviđena je isključivo za profesionalnu uporabu i služi za pranje boca u hotelima, gastronomiji i objektima zajedničke prehrane. Prikladne vrste boca, vidi str. 7. Maksimalne odn. minimalne visine boca i promjeri ne smiju se prekoračiti odn. ne smiju biti manji od navedenog. Za boce odn. posude koje su lakše od 30 g može se upotrebljavati pokrovna mrežica 1000134 iz MEIKO programa košarica..

Košara za boce prikladna je samo za perilice posuđa M-iClean UM/UM+, UM tip M2, UM+ tip M2. Svaki put pri korištenju košare za boce, u perilicu posuđa umjesto okretnih ruku treba postaviti i blokirati isporučeni adapter, vidi str. 9. Košara za boce smije se upotrebljavati isključivo s programima koji su odobreni za košaru za boce (vidi str. 8).

2.2 Nepravilna uporaba

- Pranje boca koje nisu pogodne za pranje u košari za boce, vidi str. 7.
- Korištenje neprikladnog programa pranja s prekratkim trajanjem, preniskim temperaturama i premalom količinom vode za ispiranje.
- Upotreba adaptera u neprikladnoj perilici posuđa (jedine prikladne: M-iClean UM/UM+, UM tip M2, UM+ tip M2).

Osim toga, i sve vrste nepravilne primjene iz uputa za uporabu pripadajuće perilice posuđa.


2.3 Sigurnosne napomene

- Košaru za boce upotrebljavajte samo u besprijekornom funkcionalnom stanju.
- Posuđe ne smije dodirivati rotirajuće dijelove perilice posuđa.
- Ne upotrebljavajte oštećene i nepotpune košare za boce i adaptere.
- Na košari za boce i adapteru ne vršite nikakve izmjene.
- Upotrebljavajte samo uobičajena i ispravno dozirana sredstva za pranje posuđa koja su odobrena za uporabu u profesionalnim perilicama posuđa.
- Košaru za boce potpuno ispraznite prije duljeg nekorištenja. U tu svrhu, košaru za boce prevrnite na stranu priključnih otvora, sve dok voda potpuno ne iscuri iz unutarnjih kanala.
- Košaru za boce čuvajte na čistom i suhom mjestu zaštićenom od sunčevog zračenja i viših temperatura.

2.4 Zahtjevi za osoblje

Kod košare za boce vrijede isti zahtjevi u pogledu osoblja kao i kod perilice posuđa.


3 Opis proizvoda

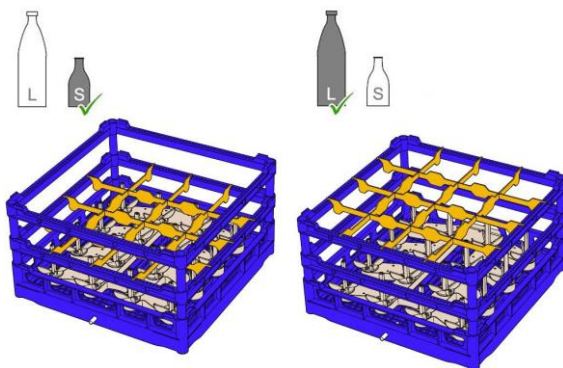

U košari za boce moguće je prati 16 boca istodobno. Košara za boce sastoji se od četiri dijela: osnovne košare, dvostupanjskog okvira košare te standardne rešetke za raspodjelu za boce promjera > 100 mm (3,94 in). Ovisno o veličini boca, rešetku za raspodjelu moguće je postaviti u donji okvir košare za pranje manjih i srednje velikih boca, a za pranje većih boca moguće ju je postaviti u gornji okvir košare.

Higijenski rezultat sličan rezultatu prema DIN 10511 (Higijena namirnica - Profesionalno pranje posuđa perilicama čaša) postiže se kada boce stoje uspravno iznad mlaznica i kada se odabere program za pranje boca, vidi str. 8.

Centriranje boca s promjerom < 100 mm (3,94 in) (opcija)

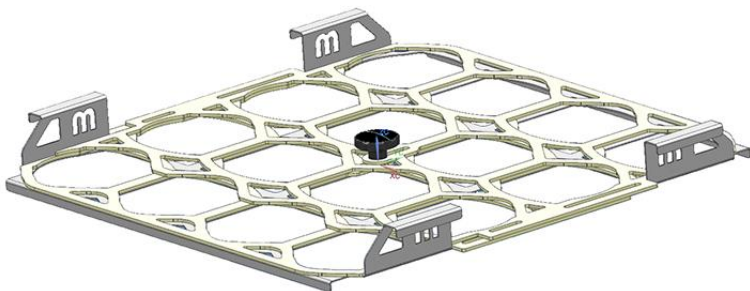


Da bi se uske boce centrirale iznad mlaznica, dostupan je zaseban dio za centriranje boca (# 9785788). On se stavlja na okvir košare umjesto rešetke za raspodjelu.

Rukovanje košarom za boce, vidi str. 9.

3.1 Svojstva boca

Dimenzije boca

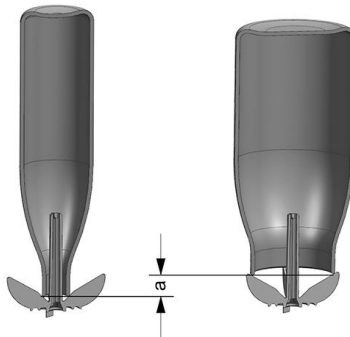

- a Boce s velikim vanjskim promjerom grla više su i do 15 mm / 0,59 in na mlaznicama.

	M-iClean UM	M-iClean UM+
Maks. visina boce (ovisno o vanjskom promjeru grla boce)	235–250 mm 9.25–9.84 in	355–370 mm 13.97–14.57 in
Visina boce min.	85 mm / 3.35 in	
Maks. vanjski promjer grla boce	80 mm / 3.15 in	
Maks. vanjski promjer boce	114 mm / 4.49 in	
Min. unutarnji promjer grla boce	18 mm / 0.71 in	

Prikladni tipovi boca (najmanja težina po boci = 30 g / 1 oz bez pokrovne mreže):

Sadržaj boce	Ograničenja
voda	nema
sokovi / limunada	maks. vrijeme sušenja 2 sata
mlijeko (nije prikladno za pranje bočica za bebe)	
pivo / vino / pjenušac	

3.2 Program za boce



Napomena

Strojevi s datumom proizvodnje od veljače 2021. (i noviji) standardno se isporučuju s **programom za boce br. 25**.

Za košare za boce razvijen je poseban program koji je na stroju moguće preuzeti tijekom ažuriranja firmvera. Obratite se servisu tvrtke MEIKO. To je, na primjer, moguće provesti tijekom redovitog održavanja.

Preuzimanje programa za pranje boca na popis programa za brzi odabir



1. Tipku MEIKO pritisnite na 3 s.
2. Unesite **kod 10001**.
3. Pozovite **i-izbornik**.
4. Odaberite i potvrdite stavku **GLOBAL**.
5. Odaberite i potvrdite stavku **Parametri**.
6. Odaberite i potvrdite željeno **mjesto programa pranja**.



7. Uz pomoć **+ i -** odaberite **program za boce br. 25**.

Ako nema programa za boce br. 25 (tada se prikazuje program za čaše ):




8. Odaberite **program za pranje pribora za jelo br. 13** (kod standardnih perilica).
9. Odaberite **program za pranje pribora za jelo br. 20** (kod strojeva s postupkom A₀ ili Thermolabel).

4 Uporaba/rukovanje


⚠ OPREZ – Opasnost od opekline vrućom vodom za pranje, vrućim bocama i dijelovima stroja

- Prije vađenja, boce ostavite da se ohlade.
- Prije zamjene adaptera (montaža/demontaža) ostavite dijelove stroja da se ohlade ili nosite odgovarajuće rukavice.
- Ne otvarajte vrata tijekom postupka pranja.


Košara za boce opremljena je namjestivim centriranjem za boce. Centriranje za boce mora se namjestiti pri svakom ciklusu pranja tako da boce stoje uspravno i na sredini iznad dotične mlaznice kako se ne bi narušio rezultat pranja.

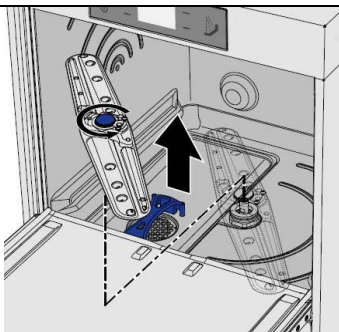


1. Demontirajte donju ruku za pranje.

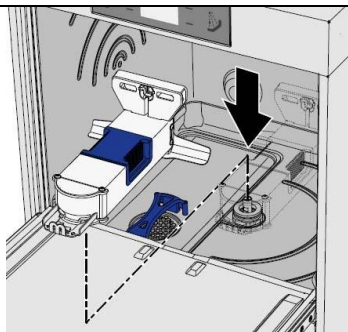


2. Adapter košare za boce postavite na glavčinu za ruku za pranje.

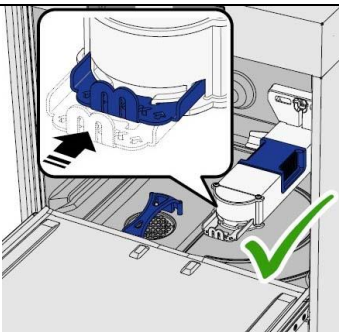


3. Blokirajte adapter.

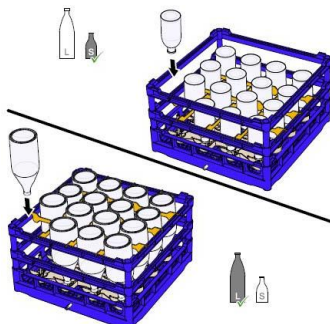


4. Boce poslažite u košaru. Ako se radi o manjim bocama, rešetku za raspodjelu postavite niže.

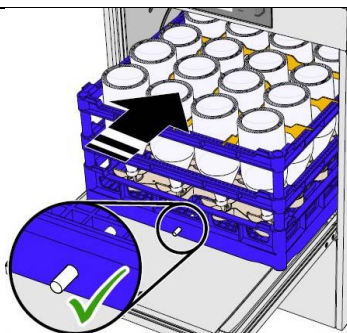

5. Košaru za boce gurnite u perilicu. Klin mora biti usmjeren prema naprijed.

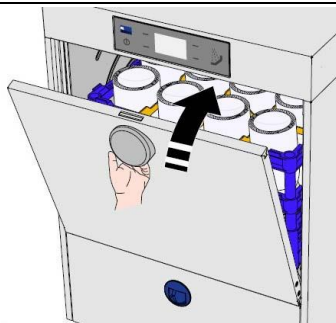

6. Zatvorite vrata.

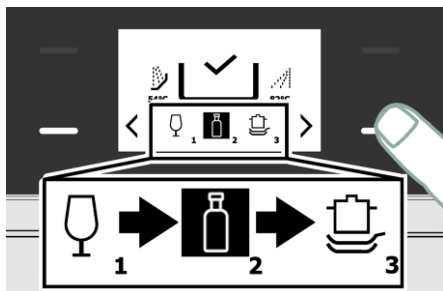

7. Odaberite program za boce.



8. Pokrenite program.

5 Čišćenje

Kako bi se oprala sama košara za boce, neophodno ju je oprati u perilici posuđa bilo kojim programom za pranje, bez adaptera i s ugrađenom donjom rukom pranja. Eventualno začepljene mlaznice očistite čačalicom ili sličnim predmetom.

6 **Kazalo**

C

Čišćenje 10

K

Konvencije prikaza..... 3

N

Namjenska uporaba..... 4
Napomene o primjeni..... 4
Napomene za upute za uporabu .. 3
Nepravilna uporaba..... 5

O

Opis proizvoda 6
Opseg isporuke..... 3
Oznaka stroja..... 3

P

Program za pranje boca..... 8

S

Sigurnosne napomene 5
Sigurnosni simboli u uputama..... 4
Sigurnost 4
Svojstva boca..... 7

T

Također važeći dokumenti 3

U

Uporaba/rukovanje 9

Z

Zahtjevi za osoblje 5

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com