

MEIKO® ACTIVE

FR G

Détergent liquide pour verres,
alcalin, sans chlore



- Excellent pouvoir nettoyant
- Protège les verres
- Efficace sur les résidus légers de colorants alimentaires
- Sans odeur car sans chlore
- Offre un résultat de lavage optimal en combinaison avec MEIKO ACTIVE KS G

Emploi :

MEIKO ACTIVE FR G s'utilise avec un doseur. Le dosage dépend de la dureté de l'eau, du temps de lavage, du degré d'encrassement, du type de vaisselle et de lave-vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

2 à 2,5 g par litre d'eau

Remarques importantes !

Avant de changer de produit, demander conseil à un technicien.
Avant d'utiliser un nouveau type de produit pour la première fois, toujours rincer le conduit de dosage avec de l'eau propre pour éviter la cristallisation.
Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou d'autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité


Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produit de rinçage recommandé

MEIKO ACTIVE KS G

Utilisation recommandée :

Temps de lavage

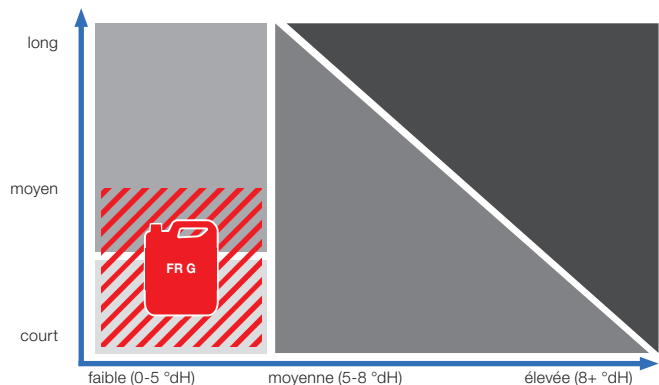

Conditions de lavage



Valeur pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :
<http://m3o.link/A03>

Conditionnement

Bidon de 12 kg
Bidon de 5 l



UFI : U2WU-J0N6-4991-0CPS

