


QuickDry

Drogingseenheid voor M-iClean H

Originele gebruiksaanwijzing

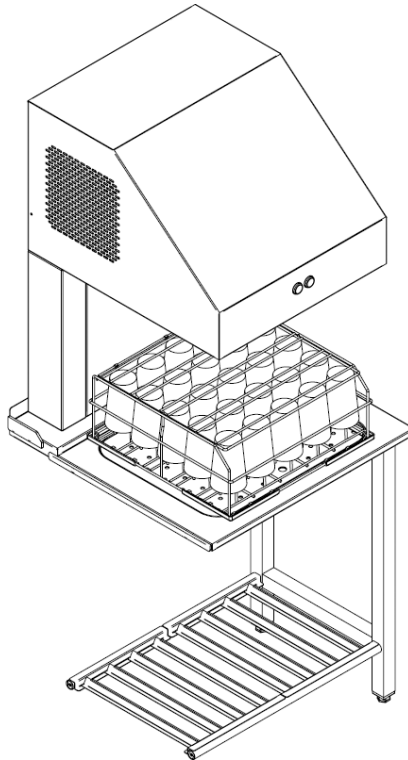

NL



**Lees vóór gebruik de hoofdstukken Bediening,
Productbeschrijving en Veiligheid zorgvuldig door!**

Inhoudsopgave

1	AANWIJZINGEN BIJ DE GEBRUIKSAANWIJZING	4
1.1	Productidentificatie	4
1.2	Leveringsomvang	4
1.3	Bijbehorende documenten	4
1.4	Presentatieconventies	5
1.4.1	<i>Waarschuwingen</i>	5
1.4.2	<i>Gebruiksaanwijzingen</i>	5
1.4.3	<i>Markeringselementen</i>	5
1.4.4	<i>Symbolen</i>	6
1.4.5	<i>Afbeeldingen</i>	6
2	VEILIGHEID.....	7
2.1	Beoogd gebruik	7
2.2	Verkeerd gebruik	7
2.3	Veiligheidsadviezen	7
2.4	Veiligheidsinrichtingen	8
2.5	Gedrag bij gevaar	8
2.6	Eisen aan het personeel	8
3	PRODUCTBESCHRIJVING	10
3.1	Functiebeschrijving	10
3.2	Overzichtspresentatie	11
3.3	Bedieningselementen	12
4	TECHNISCHE GEGEVENS	12
4.1	Algemene technische gegevens	12
4.2	Afmetingen	13
4.3	Omgevingseisen	13
5	TRANSPORT.....	14
5.1	Machine lossen op plaats van bestemming	15
5.2	Afvoer verpakkingsmateriaal	15
6	MONTAGE.....	16
6.1	Vereist gereedschap	16
6.2	Tafel in elkaar zetten	16

6.3	Tafel aan vaatwasmachine bevestigen	17
6.4	Ventilatoreenheid monteren	18
6.5	Elektrische aansluiting	20
6.6	Afvoerslang aansluiten	22
7	BEDRIJF, BEDIENING.....	23
7.1	Machine aanzetten	23
7.2	Inruimen vaatwerk	23
7.3	Automatische werking	23
7.4	Handmatig bedrijf	24
7.5	Machine uitschakelen	24
7.6	Hulp bij storingen	24
8	REINIGING	25
9	ONDERHOUD	27
9.1	Onderhoudsplan	27
10	INDEX	28
11	NOTITIES	29

1 Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing en de van toepassing zijnde documenten moeten vóór de eerste ingebruikneming worden gelezen, voor later gebruik worden bewaard en te allen tijde voor de bediener toegankelijk zijn. Het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot schade aan personen en zaken.

Deze gebruiksaanwijzing kan worden gedownload van het volgende adres: **www.meiko.com** of <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Productidentificatie

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op de QuickDry optie, drogingseenheid voor M-iClean H.

1.2 Leveringsomvang

Tot de leveringsomvang behoren:

- Drogingseenheid QuickDry, bestaande uit droogtafel en ventilator
- Montagemateriaal
- Documentatie, voor meer informatie zie Overige van toepassing zijnde documenten

1.3 Bijbehorende documenten

Naast deze gebruiksaanwijzing geldt de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende MEIKO spoelmachine met kap.

1.4 Presentatieconventies

1.4.1 Waarschuwingen

 **GEVAAR** – wijst op een onmiddellijke dreiging die, als deze wordt genegeerd, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

 **WAARSCHUWING** – wijst op een potentieel gevaar dat, als het wordt genegeerd, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

 **VOORZICHTIG** – wijst op een mogelijk gevaar dat, als het wordt genegeerd, kan leiden tot licht of matig letsel of materiële schade.

1.4.2 Gebruiksaanwijzingen



Opmerking - duidt op nuttige en belangrijke informatie over het product of de toepassing ervan.

1.4.3 Markeringsymbolen

Beschrijving van de in dit document gebruikte markeringsymbolen:

✂ Vereist gereedschap voor de volgende handleiding.

► Voorwaarde die in acht moet worden genomen voor de volgende handleiding.

1. Achtereenvolgende handelingen.

↳ Tussentijdse resultaat voor afzonderlijke handelingen.

✓ Eindresultaat van een handleiding.

• Een punt wijst op een opsomming.

[] Begrippen tussen vierkante haakjes geven knoppen aan.

(1) Tussen haakjes weergegeven positiecijfers in de tekst verwijzen naar positiecijfers in afbeeldingen.

1.4.4 Symbolen

	Gebruiksaanwijzing lezen
	Aansluiting potentiaalvereffening
	Fabrikant

1.4.5 Afbeeldingen

De afbeeldingen in dit document zijn niet noodzakelijk getrouw naar het origineel of op schaal. De weergave kan afwijken van het origineel, bijvoorbeeld door wijzigingen aan het product, zonder dat dit ten koste gaat van de feiten of de begrijpelijkheid.

2 Veiligheid

Lees alle veiligheidsadviezen, instructies en bijgevoegde symbolen op het product en neem deze in acht. Niet-reglementair gebruik kan leiden tot beschadiging van het product of gevaar voor de gebruiker.

2.1 Beoogd gebruik

De drogingseenheid QuickDry is uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik in combinatie met de vaatwasmachines uit de M-iClean H serie.

De drogingseenheid QuickDry is bestemd voor de droging van vaatwerk na het wasproces. Het vaatwerk moet hiervoor in een geschikte korf zijn geplaatst.

Gebruik als er onderhoud nodig is alleen originele onderdelen van de fabrikant. Dit is de enige manier om een perfecte werking en veiligheid te garanderen.

Deze toepassingen zijn uitdrukkelijk niet conform het beoogde doel:

- Het verwerken van gevaarlijke substanties in de drogingseenheid QuickDry (stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, met name giftige, licht en zeer licht ontvlambare en explosieve stoffen).
- Het gebruik van de drogingseenheid QuickDry in een explosiegevaarlijke omgeving.

2.2 Verkeerd gebruik

- Leegmaken van vloeistoffen in de kuip onder de onderste luchtuitlaten.

Bovendien is al het verkeerd gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van de bijbehorende vaatwasmachine van toepassing.

2.3 Veiligheidsadviezen

Draag geschikte kleding!

Los gedragen kleding verhoogt het gevaar om verstrikt te raken in of gegrepen te worden door draaiende onderdelen en het gevaar dat u blijft hangen aan uitstekende onderdelen. Hierdoor kunnen personen zwaar worden verwond.

- Draag strakke kleding.
- Draag geen ringen, kettingen of andere sieraden.
- Draag een haarnetje wanneer u lange haren heeft.
- Draag stevige schoenen of werkschoenen.

Reiniging niet met waterstraal!

Reinig het product niet met een waterslang, hogedrukreiniger of stoomreiniger. Binnendringend water kan elektronische componenten beschadigen en zo tot kortsluiting leiden.

- Gebruik voor het reinigen van de buitenkant zachte doeken met een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik bij roestvrijstalen oppervlakken een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor roestvrij staal.

2.4 Veiligheidsinrichtingen

- De drogingseenheid QuickDry is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging van de ventilatormotor.

2.5 Gedrag bij gevaar

Schakel de vaatwasmachine in gevaarlijke situaties spanningsvrij met behulp van de aanwezige netscheidingsinstallatie.

2.6 Eisen aan het personeel

Inbedrijfnames, instructies, reparaties, onderhoud, montage en opstelling van of aan MEIKO-producten mogen uitsluitend door geautoriseerde servicepartners worden uitgevoerd of in opdracht worden gegeven.

Bij het gebruik moet worden gewaarborgd dat:

- uitsluitend voldoende geschoold en geïnstrueerd personeel aan de machine werkt.
- de verantwoordelijkheden van het personeel voor bediening, onderhoud en reparaties duidelijk zijn vastgelegd.
- personeel in opleiding alleen onder toezicht van een ervaren persoon aan de machine werkt.

In dit document wordt onder **gekwalificeerd personeel** verstaan personen die:

- ouder zijn dan 14 jaar.
- door hun opleiding, ervaring en instructie in staat zijn de vereiste activiteiten uit te voeren.
- door de voor de veiligheid van de installatie verantwoordelijke persoon gemachtigd zijn de vereiste activiteiten uit te voeren.
- de gebruiksaanwijzing en dienovereenkomstige veiligheidsadviezen gelezen en begrepen hebben en deze naleven.

De vereiste kwalificaties voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan de machine zijn door MEIKO vastgelegd:

Personen Activiteit	Geïnstre- eerd bedie- ningsperso- neel	Door MEIKO ge- autoriseerde ei- gen monteurs	Door MEIKO ge- autoriseerde servicemonteur
Bedrijf, bediening	✓	✓	✓
Reiniging	✓	✓	✓
Veiligheidsinrichtin- gen controleren		✓	✓
Storingsopsporing	✓	✓	✓
Storingsoplossing, mechanisch	✓	✓	✓
Storingsoplossing, elektrisch		✓*	✓
Onderhoud		✓	✓
Reparaties		✓	✓


* met opleiding als elektriciens

3 Productbeschrijving

3.1 Functiebeschrijving

De drogingseenheid QuickDry droogt vaatwerk met de lucht in de ruimte. Hier-voor wordt het vaatwerk in een geschikte vaatwasmachinekorf gezet en op de drogingstafel midden boven de onderste luchtuitlaten geplaatst. Een ventilator blaast gedurende een vastgestelde tijd lucht over het vaatwerk. De drogings-
eenheid QuickDry start direct na het programma-einde van de aangesloten vaatwasmachine.

3.2 Overzichtspresentatie

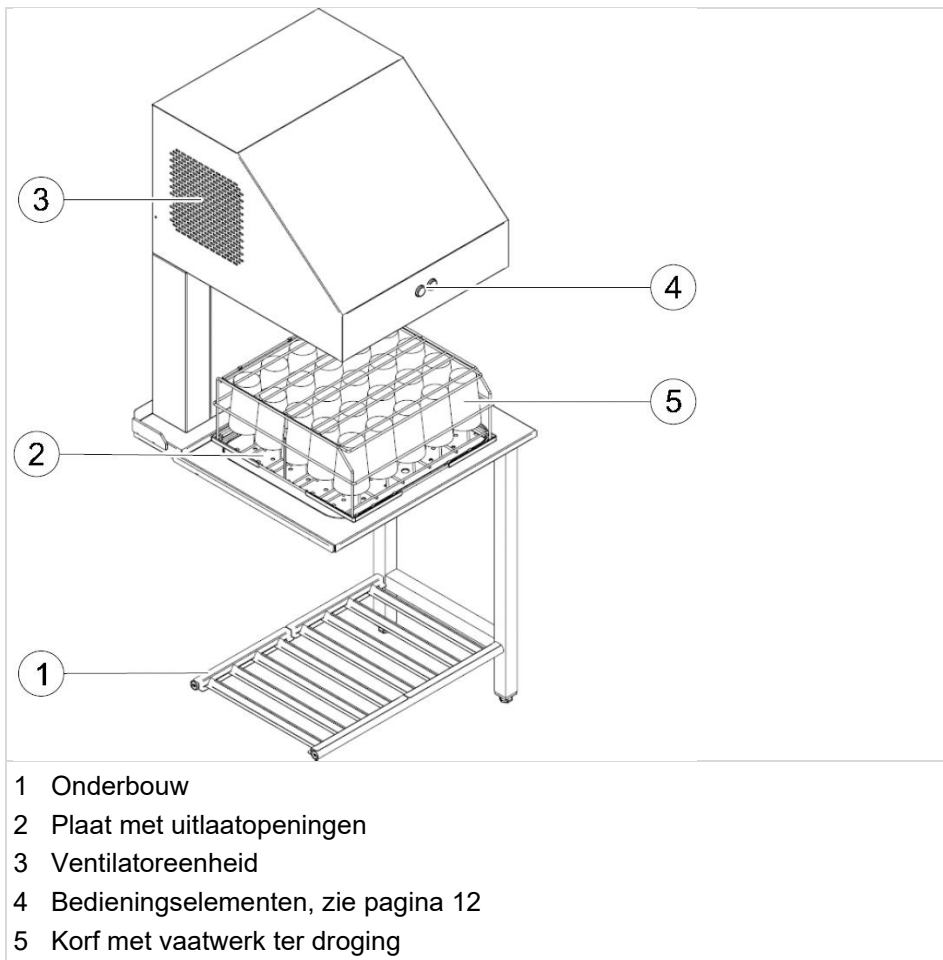

3.3 Bedieningselementen


Toets	Toelichting
	De [Aan] -toets start de QuickDry drogingseenheid of de ventilatormotor handmatig. De toets licht wit op wanneer erop wordt gedrukt.
	De [Uit] -toets schakelt de ventilatormotor uit. Wanneer de toets wordt ingedrukt, gaat de [Aan] -toets uit.

4 Technische gegevens

4.1 Algemene technische gegevens

Elektrische prestaties	
Spanning	Zie typeplaatje van de vaatwasmachine
Totale aansluitwaarde	
Afzekering	
Potentiaalvereffening 	Over de potentiaalvereffening van de vaatwasmachine
Gewicht	
Nettogewicht	65 kg
Ventilator	
Droogtijd	3 min
Geluidsemissie	
Geluidsdruk niveau op de werkvloer	≤ 70 dB(A)
Waterafvoer	
Max. hoogte afvoer	600 mm

4.2 Afmetingen

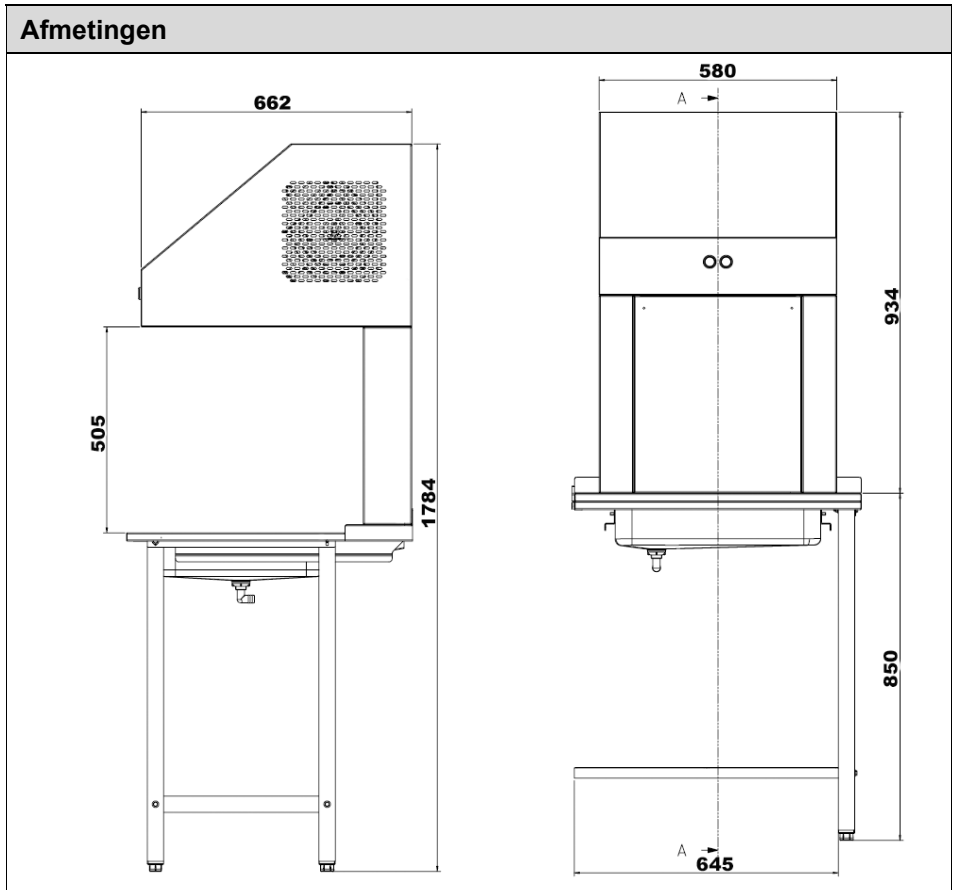


4.3 Omgevingseisen

Omgevingseisen	
Bedrijfstemperatuur	5...40 °C
Relatieve vochtigheid	< 95 %
Opslagtemperatuur	5...40 °C
Maximale hoogte boven de zeespiegel van de opstelplaats	2000 m

5 Transport

⚠ WAARSCHUWING – Gevaar voor letsel door kantelen van het product

- Laat transportwerkzaamheden uitsluitend door daartoe gekwalificeerde personen uitvoeren.
- Neem het veiligheidsadvies op de verpakking in acht.
- Vervoer het product altijd alleen met verpakkingshout.
- Draag veiligheidshandschoenen en -schoenen.

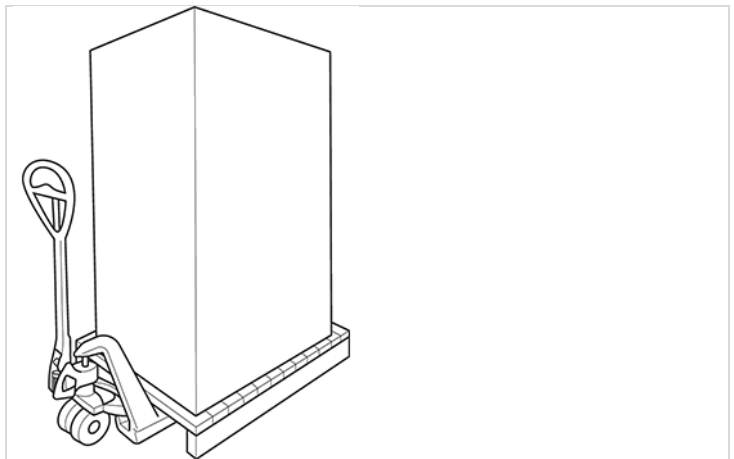

De verpakking is zodanig opgebouwd dat het apparaat veilig en zonder gevaren met een heftruck of steekwagen kan worden getransporteerd. Voor het veilige transport is het product aan de onderzijde voorzien van een speciaal houten balkenframe.

- Voer het transport met grote zorg.
- Vervoer het product altijd met houten verpakking.
- Neem de transportvoorschriften zoals vermeld op de verpakking in acht.
- Pak het product pas na het transport uit.

5.1 Machine lossen op plaats van bestemming

 **LET OP – Vernieling van de machinevoeten door schokkerig neerzetten en ongelijkmatige belasting**

- Zachtjes laten zakken.
- Draai de voeten van de machine gelijkmatig uit om eenzijdige belasting te voorkomen.

5.2 Afvoer verpakkingsmateriaal

Al het verpakkingsmateriaal is gemaakt van herbruikbare materialen. Het gaat hierbij om de volgende materialen:

- Balkenframe van hout
- Kunststof folie (PE-folie)
- Schuimstof
- Karton (randbescherming)
- Verpakkingsband (bandstaal)
- Verpakkingsband (kunststof PP)
- evt. transportbeveiliging (roestvrij staal)

6 Montage

6.1 Vereist gereedschap

- ✂ Sleufschroevendraaier
- ✂ Tang voor slangklemmen
- ✂ Gaffelsleutel, SW 10 mm

6.2 Tafel in elkaar zetten



1. Monteer elk van de tafelpoten met een schroef (M6) aan de hoeklijst. Kies de schroefpositie in de gleuf op basis van de hoogte van de vaatwasmachine.



2. Plaats de sluitring over de schroef en draai deze vanaf de buitenkant vast.




3. Plaats de vooraf gemonteerde tafelpoten aan de linker of rechter onderkant van de tafel, afhankelijk van de positie van de vaatwasmachine. De hoeklijst wijst naar buiten.




4. Monteer de tafelpoten met twee moeren en sluitringen aan de schroefbouten (M6).
✓ De tafelpoten zijn aan de tafel bevestigd.


6.3 Tafel aan vaatwasmachine bevestigen

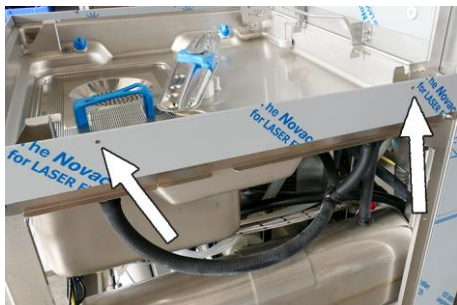


- De tafel is in elkaar gezet.
- 1. Controleer of de boorgaten (pijl, Ø 5,2 mm) aan de zijde van de vaatwasmachine zijn uitgeboord.
- 2. Boor indien nodig de boorgaten uit.

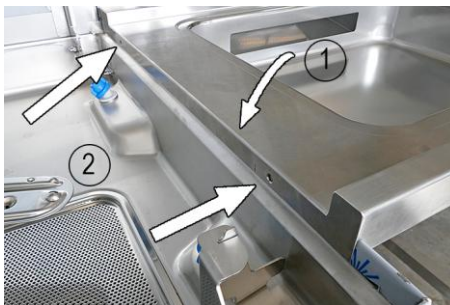

- 3. Draai de stelvoetjes er ongeveer voor de helft uit.
- 4. Hang de tafel aan de zijkant van de vaatwasmachine (1) en lijn de boorgaten(2) uit.
- 5. Bevestig de tafel met de twee meegeleverde schroeven (M5) aan de vaatwasmachine.

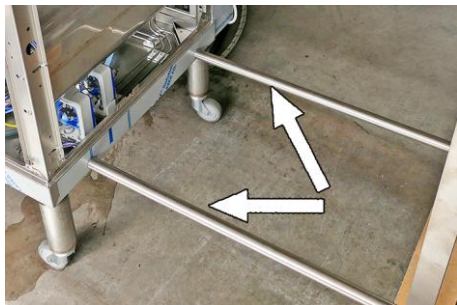

- 6. Bevestig de verstevigingen tussen de vaatwasmachine en de tafelpoten met elk 2 schroeven (M6).

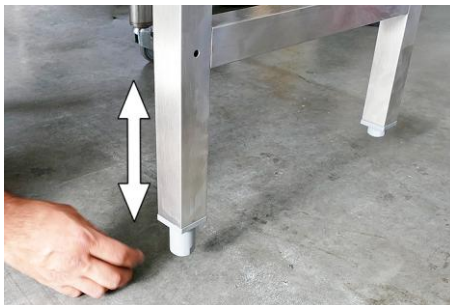

- 7. Stel de tafelhoogte in met de stelvoetjes en controleer met een waterpas op de voorste tafelrand.
- ✓ De tafel van de drogingseenheid is aan de vaatwasmachine bevestigd.

6.4 Ventilatoreenheid monteren



- De tafel van de drogingseenheid QuickDry is aan de vaatwasmachine bevestigd en uitgelijnd.
1. Steek de schroefbouten van de ventilatoreenheid links en rechts van binnenuit door de steunplaat (pijlen).



2. Plaats de ventilatoreenheid met twee personen op de tafel.
3. Leid de schroefbouten van de beide steunplaten door de boorgaten in de tafel (pijl).



4. Schroef de ventilatoreenheid met elk 2 moeren en sluitringen links en rechts vast aan de onderzijde van de tafel.



5. Leid de aansluitleiding van de ventilatoreenheid door de kabeldoorvoeren (pijl) naar buiten.



6. Hang de afdekking aan de voorzijde erin en klap hem dicht (1).
 7. Zet de afdekking aan de voorzijde aan de bovenzijde vast met 2 schroeven (2).
- ✓ De ventilatoreenheid is op de tafel gemonteerd.


6.5 Elektrische aansluiting



Leg de kabels niet over scherpe randen of onder trekspanning!

Alleen voor Australië/Nieuw-Zeeland:

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met AS/NZS 3000!

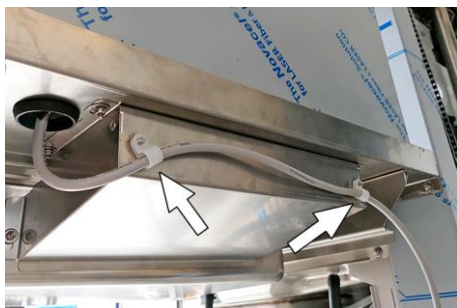


- De ventilatoreenheid is op de tafel gemonteerd.
1. Leg de elektrische aansluiting van de ventilatoreenheid aan de achterzijde en bevestig deze met clips.



2. Bevestig de kabel met klemmen op de machine.


Opmerking: horizontale bevestigingen zijn alleen nodig als de drogingseenheid aan de voorkant wordt geïnstalleerd.

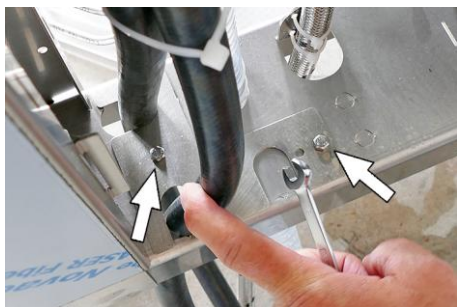

3. Demonteer de adapterplaat in de vaatwasmachine (pijlen).



4. Leid de elektrische aansluiting van de drogingseenheid QuickDry vanaf de onderzijde in de vaatwasmachine.

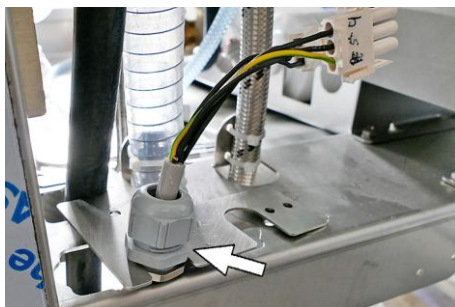

5. Bevestig de schroefverbindingen van de kabels van de elektrische aansluiting aan de adapterplaat (pijl).



6. Bevestig de adapterplaat met twee schroeven.



7. Leid de elektrische aansluiting van de drogingseenheid QuickDry in de vaatwasmachine naar de aansluitplaat en sluit deze daar aan op de 2 vrije bussen.

✓ De drogingseenheid QuickDry is elektrisch aangesloten.

6.6 Afvoerslang aansluiten




- De ventilatoreenheid is op de tafel gemonteerd.
1. Plaats het aansluitstuk met afdicht-ring in de afvoer.




2. Schuif de afdichting over het aansluitstuk en bevestig het aansluitstuk met de wartelmoer.



3. Steek de afvoerslang op het aansluitstuk en zet vast met een kraagklem.

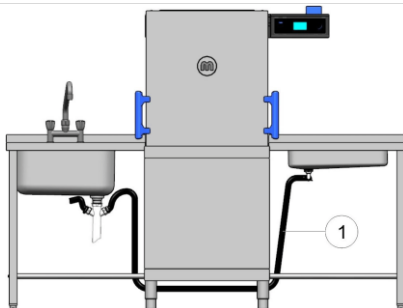

4. Sluit de afvoerslang (1) aan op de afvoergarnituur van de spoelbak ter plaatse zoals afgebeeld.

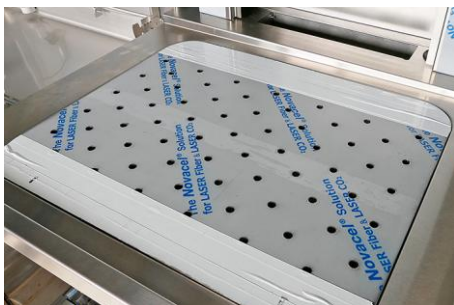

5. Leg de luchtgeleidende plaat in de spoelbak.


- ✓ De afvoer is aangesloten.

7 Bedrijf, bediening

7.1 Machine aanzetten

Door het inschakelen van de vaatwasmachine wordt de drogingseenheid Quick-Dry in bedrijfsgerede stand gezet.

7.2 Inruimen vaatwerk

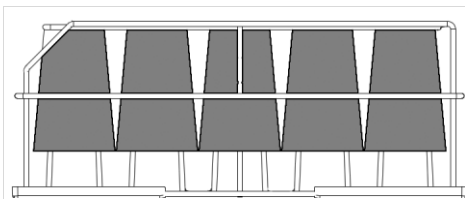

1. Plaats holle vaatwerkdelen met de opening naar beneden in de vaatwerkkorf.
- ✓ De vaatwasmachine is ingeruimd.



Opmerking

- Plaats holle vaatwerkdelen altijd met de opening naar beneden. Anders loopt het water niet uit de holle vaatwerkdelen, waardoor droging niet mogelijk is.
- Zorg voor afstand tussen de holle vaatwerkdelen, zodat ze niet tegen elkaar schuren. Dit voorkomt krassen.
- Gebruik voor hoge bekertjes een korf met geschikte indeling, zodat de bekertjes in een stabiele positie worden gehouden.

7.3 Automatische werking

- Het wasprogramma is voltooid. De ventilator van de drogingseenheid Quick-Dry start automatisch. De knop **[Aan]** licht op.
1. Schuif de vaatwerkkorf met het gewassen vaatwerk midden onder de ventilator van de drogingseenheid QuickDry.
- ↳ De ventilator is gedurende 3 min. ingeschakeld.
2. Haal de vaatwerkkorf eruit als de ventilator stopt. De knop **[Aan]** dooft.
- ✓ Het automatische drogingsproces is beëindigd.



Opmerking

Als de knop **[Aan]** tijdens de werking van de drogingseenheid QuickDry wordt ingedrukt, start de droogtijd van 3 minuten opnieuw.



Opmerking

Met de knop **[Uit]** kan de drogingseenheid te allen tijde worden gestopt.

7.4 Handmatig bedrijf

De drogingseenheid QuickDry kan, onafhankelijk van de vaatwasmachine, te allen tijde handmatig worden gestart.

► De drogingseenheid QuickDry is bedrijfsgereed.

1. Druk op de knop **[Aan]**.

✓ De drogingseenheid QuickDry is gestart. De ventilator is gedurende 3 minuten ingeschakeld. De knop **[Aan]** licht op.

7.5 Machine uitschakelen

Door het uitschakelen van de vaatwasmachine wordt de drogingseenheid eveneens uitgeschakeld.

7.6 Hulp bij storingen

 **WAARSCHUWING – Gevaren voor bedieners en schade door verkeerde reparaties**

- Reparaties aan het product mogen alleen worden uitgevoerd door door MEIKOgeautoriseerde servicemonteurs.

De volgende storingen kunnen door het bedieningspersoneel of de eigen monteurs worden verholpen.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ventilator van de drogingseenheid functioneert niet.	Voeding is niet ingeschakeld.	Schakel de vaatwasmachine in om de voeding in te schakelen.
Vaatwerk wordt niet droog.	Te korte droogtijd.	Start de droging opnieuw.
	Vaatwerk is verkeerd geplaatst.	Plaats het vaatwerk zo dat de lucht er omheen kan cirkelen.
Water in de kuip van de drogingstafel loopt over.	Afvoer van de kuip is verstopt.	Reinig de afvoer.

Storingen die hier niet zijn beschreven, kunnen met behulp van een door MEIKO geautoriseerde servicemonteur worden verholpen. Raadpleeg hiervoor de verantwoordelijke dochtermaatschappij of een geautoriseerde dealer.

8 Reiniging

LET OP – Materiële schade aan elektrische installatie door binnendringend water

- Spuit de machine, schakelkasten of andere elektrotechnische componenten nooit af met een waterslang, hogedrukreiniger of stoomreiniger.
- Controleer of water niet onbedoeld in de machine kan dringen.
- Bij gelijkvloerse opstelling de omgevende ruimte nooit onder water zetten.

LET OP – Materiële schade aan roestvrij staal door ondeskundige reiniging

Het reinigen van roestvrij staal met ongeschikte schoonmaakmiddelen, onderhoudsmiddelen en reinigingsgereedschap leidt tot beschadiging, aanslag of verkleuringen op de machine.


- Gebruik nooit agressieve schoonmaak- of schuurmiddelen.
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen die zoutzuur of bleekmiddel op chloorbasis bevatten.
- Gebruik geen reinigingsgereedschap dat voordien is gebruikt om niet-roestvrij staal schoon te maken.

⚠ LET OP - Verdamping van agressieve reinigingsmiddelen

Het gebruik van agressieve reinigings- en onderhoudsmiddelen in de directe omgeving van de machine kan door uitwaseming de machine beschadigen.

- Controleer of de reinigings- en onderhoudsmiddelen niet rechtstreeks in contact komen met de machine.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (bijv. agressieve tegelreiniger) voor het reinigen van de directe omgeving.
- Neem de aanwijzingen op de productverpakkingen in acht.
- Vraag bij twijfel voor het gebruik informatie aan bij de aanbieders van de producten.

De drogingseenheid dient 1 x per dag te worden gereinigd.

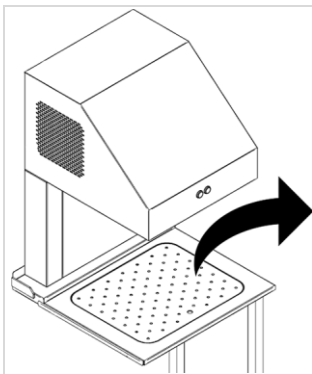

► De drogingseenheid is uitgeschakeld.

1. Verwijder de afdruiplaat.
 2. Reinig de kuip.
 3. Reinig de behuizing van de drogingseenheid en het onderstel van de tafel met een doek met schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.
- ✓ De drogingseenheid is gereinigd.

9 Onderhoud

WAARSCHUWING – Levensgevaar door elektrische schokken bij open behuizingsdelen

Bij gebruik van de machine zonder behuizingsdelen zijn onder spanning staande onderdelen vrij toegankelijk. Contact met deze onderdelen leidt tot ernstige verwondingen of de dood.

- Schakel vóór het openen van de behuizingsdelen de machine spanningsloos en wacht minstens 10 minuten lang totdat de DC-bus-condensator van de motorbesturing is ontladen. Zet daartoe de ter plaatse aanwezige netschakelaar op UIT en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.
- Breng alle behuizingsdelen aan voordat u de machine weer in bedrijf neemt.

WAARSCHUWING – Gevaar voor verwondingen door het betreden van een gevarezone

Bij transport-, montage-, inbedrijfname-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen zich onbevoegde personen in de gevarezone bevinden of deze betreden. Dit kan tot letsel leiden.

- Laat werkzaamheden aan en met de machine uitsluitend door hiervoor gekwalificeerd personeel uitvoeren.
- Stuur onbevoegde personen weg uit de gevarezone.
- Sluit de gevarezone af en markeer deze voor derden.
- Verwijder nooit veiligheidsvoorzieningen op de machine en stel deze nooit buiten bedrijf.
- Draag bij het verwijderen van behuizingsdelen en bij werkzaamheden binnen in de machine altijd snijvaste veiligheidshandschoenen!

9.1 Onderhoudsplan

Werkzaamheden in ingeschakelde toestand van de vaatwas-machine	Jaarlijks
Automatisch inschakelen van de drogingseenheid QuickDry bij programma-einde van de vaatwasmachine controleren.	
Functie en verlichting knop [Aan] controleren.	
Functioneren knop [Uit] controleren.	
Luchtkanaal van de behuizing van de ventilator reinigen.	

10 Index

A

Aanwijzingen bij de gebruiksaanwijzing.....	4
afbeeldingen	6
Afmetingen	13
Afvoer verpakkingsmateriaal	15
Algemene technische gegevens ..	12
Automatische werking	23

B

Bedrijf, bediening	23
Benaming van de machine	4
Beoogd gebruik	7
Bijbehorende documenten	4

E

Eisen aan het personeel	8
-------------------------------	---

F

Functiebeschrijving	10
---------------------------	----

G

Gedrag bij gevaar	8
-------------------------	---

H

Handmatig bedrijf	24
Hulp bij storingen	24

I

Inruimen vaatwerk	23
-------------------------	----

L

Leveringsomvang	4
-----------------------	---

Lossen, transport	15
-------------------------	----

M

Machine aanzetten	23
Montage	16
afvoerslang aansluiten	22
elektrische aansluiting	20
tafel aan vaatwasmachine bevestigen	17
tafel in elkaar zetten	16
ventilatoreenheid monteren	18
vereist gereedschap	16

O

Omgevingseisen	13
Onderhoudsplan	27
Overzichtspresentatie	11

P

Presentatieconventies	5
Productbeschrijving	10

R

Reiniging	25
-----------------	----

T

Technische gegevens	12
---------------------------	----

U

Uitschakelen	24
--------------------	----

V

Veiligheid	7
Veiligheidsadviezen	7
Veiligheidsinrichtingen	8
Verkeerd gebruik	7

11 Notities

[illegible]



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com