


ニッチ寸法

カウンターに食器洗浄機を取り付ける際には、ニッチ寸法に注意してください。食器洗浄機をカウンター内で固定する必要はありません。

食器洗浄機の周囲にある家具は、当該の業務領域に適したものであり、水蒸気に対する耐性がなくてはなりません。

食器洗浄機（本体下部なし）

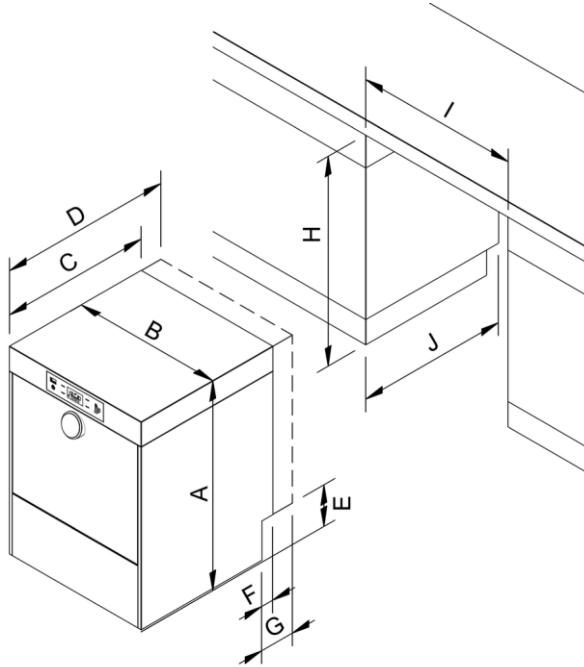


この食器洗浄機はフット部分なしでも設置できます。一度設置すると、後から位置を調整することはできません。

フットなしの機械の高さ (単位: mm):

US/ US GiO 背面パネル/ UM/ UM (GiO 背面パネル)	UM+ 標準/ UM+ 標準 (GiO 背面パネル)/ UL標準
720 ⁺⁵	840 ⁺⁵
UM+ 低/ UL 低	
820 ⁺⁵	

M-iClean U / M-iClean U タイプ M2 (寸法単位: mm)									
	US	US (GiO 背面パネル)	UM	UM (GiO 背面パネル)	UM+ 標準	UM+ 標準 (GiO 背面パネル)	UM+ 低	UL 標準	UL 低
A	730-755	730-755	730-755	730-755	850-875	850-875	830-855	850-875	830-855
B	460	460	600	600	600	600	600	600	600
C	600	-	600	-	600	-	600	680	680
D	-	690	-	700	-	700	-	-	-
E	155	155	155	155	155	155	155	155	155
F	50	-	50	-	50	-	50	130	130
G	-	140	-	140	-	140	-	-	-
H	735-755	735-755	735-755	735-755	855-875	855-875	835-855	855-875	835-855
I	470-480	470-480	610-620	610-620	610-620	610-620	610-620	610-620	610-620
J	605	695	605	695	605	695	605	685	685

食器洗浄機（本体下部 120 mm）

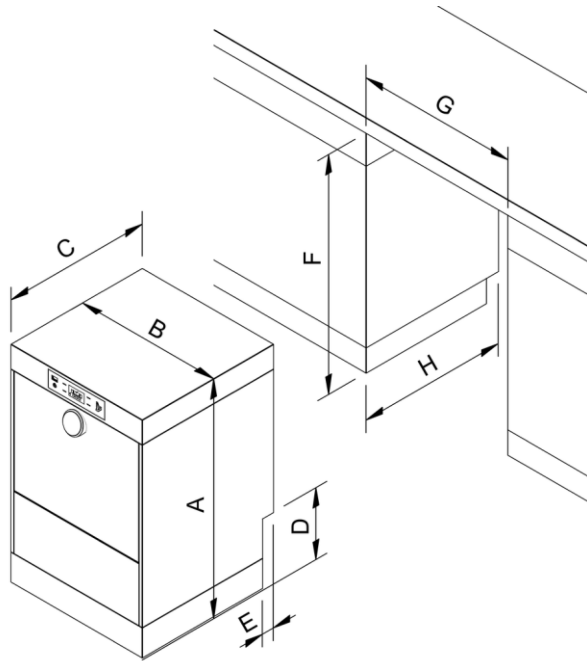

この食器洗浄機はフット部分なしでも設置できます。一度設置すると、後から位置を調整することはできません。

フットなしの機械の高さ（単位: mm）:

US 120/ UM 120	UM+ 120/ UL 120
840 ⁺⁵	960 ⁺⁵

M-iClean U / M-iClean U タイプ M2 (寸法単位: mm)				
	US 120	UM 120	UM+ 120	UL 120
A	850-875	850-875	970-995	970-995
B	460	600	600	600
C	600	600	600	680
D	275	275	275	275
E	50	50	50	130
F	855-875	855-875	975-995	975-995
G	470-480	610-620	610-620	610-620
H	605	605	605	685



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com

設計および構造は予告なしに変更されることがあります！