

MEIKO®
ACTIVE

D-UH 1890

Wysoce skoncentrowany uniwersalny
płynny detergent do twardej wody



- Bez NDTA, ETDA, fosforanów i chloru
- Skuteczny przeciwko nawet najbardziej uporczywym zanieczyszczeniom
- Zapewnia czystość i blask
- Gwarantuje doskonałe efekty zmywania w jednym cyklu
- Skutecznie zmiękcza wodę



Stosowanie:

Środek **MEIKO ACTIVE D-UH 1890** stosuje się w połączeniu z dozownikiem. Dozowanie określa się w zależności od twardości wody, czasu cyklu mycia, stopnia zanieczyszczenia, typu zmywarki, rodzaju naczyń itd.

Zalecane dozowanie:

2,0-4,0+ g/l wody

Ważne informacje!

W przypadku zmiany produktu konieczna jest konsultacja z technikiem serwisowym. Przed pierwszym zastosowaniem produktu nowego typu należy zawsze przepłukiwać przewód dozujący czystą wodą, aby zapobiec krystalizacji. Nie stosować do aluminium i innych miękkich metali. Nie mieszać z innymi produktami!

Informacje dotyczące składu oraz rozporządzenia w sprawie detergentów

Patrz karta charakterystyki.

Warunki przechowywania

Nie przechowywać razem z kwasami. Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0 a 40°C.

Informacje dot. bezpieczeństwa

Tylko do zastosowań profesjonalnych. Dalsze informacje oraz informacje dot. bezpieczeństwa można znaleźć na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

Zalecane nabiyszczacze

MEIKO ACTIVE R-UH 2890


MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL (jeśli większość mytych przedmiotów jest z tworzyw sztucznych)



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć pod adresem:
<https://m3o.link/uSi>

Zalecane zastosowanie:

Czas cyklu mycia

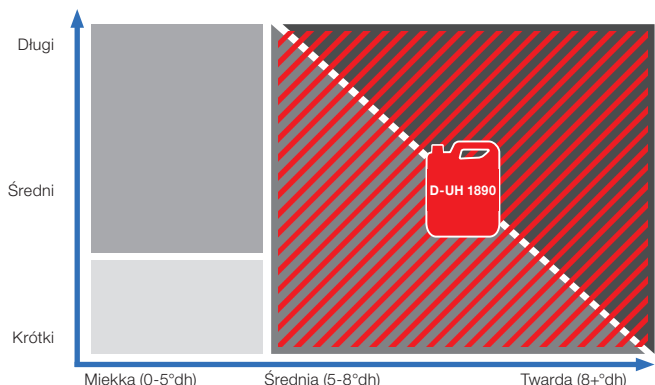

Twardość wody

Warunki mycia



Wartość pH (środek nierozcieńczony)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Opakowanie jednostkowe

Kanister	25 kg
Kanister	12 kg
Kanister	6 kg



UFI: DH6Y-H3XY-VG07-096N

