

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

**D-UH 1990**  
**PCI**

Stark-Flüssigreiniger mit Chlorbleiche  
für hartes Wasser



- Entfernt Kaffee- und Teeflecken
- Wirksam gegen härteste Verschmutzungen
- Sorgt für Sauberkeit und Glanz
- Garantiert hervorragende Spülergebnisse in einem Durchgang
- Bindet effektiv Wasserhärte



**MEIKO**  
**ACTIVE**

**GB** Liquid warewashing detergent for commercial warewashing machines  
**D** Flüssiges Maschinenspülmittel für gewerbliche Spülmaschinen  
**F** Détergent liquide pour lave-vaisselle industriel  
**NL** Vloeibaar reinigingsproduct voor professionele vaatwasmachines  
**S** Flytande industriellt maskindiskmedel  
**FIN** Nestemäinen koneastianpesuaine teolliseen käyttöön  
**DK** Flydende Maskinopvaskemiddel  
**N** Flytende industrielt maskinopvaskemiddel  
**I** Detergente liquido per lavastoviglie per uso industriale  
**E** Detergente para el lavado mecánico de la vajilla. Aquas blandas  
**P** Detergente liquido clorado para lavagem mecânica de loiça e talheres  
**GR** Υγρό απορρυπαντικό για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων  
**TR** Endüstriyel bulaşık makineleri için sıvı deterjan

**25 kg**



**Handhabung:**

**MEIKO ACTIVE D-UH 1990 PCI** wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Spülzeit, den Verschmutzungsgrad, den Spülmaschinentyp, die Geschirrrart usw. bestimmt.

**Empfohlene Dosierung:**

1,5-4,0+ g/l Wasser

**Sonderhinweise!**

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht für Aluminium und andere Weichmetalle verwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen!

**Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung**

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

**Lagerungsbedingungen**

Getrennt von Säuren lagern. Zwischen 0 und 30 °C lagern.

**Sicherheitshinweise**

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

**Empfohlene Klarspüler**

MEIKO ACTIVE R-UH 2890


MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL (bei Spülgut vorwiegend aus Kunststoff)



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:  
<https://m3o.link/uSj>

**Empfohlene Anwendung:**

**Spülzeit**

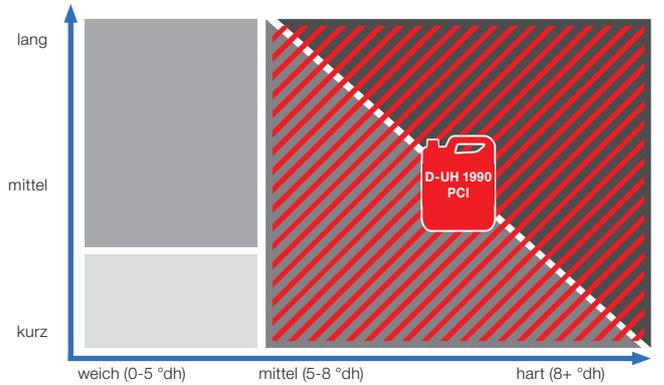

**Spülbedingungen**



**pH-Wert (unverdünnt)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Verkaufseinheit**

Kanister 25 kg

Kanister 12 kg

**Bestellnummer**

9018987

9018986



**UFI:** T7D5-P921-RG0E-MGVG

