

MEIKO®
ACTIVE

**D-US 1000
ECO**

Detergente lavavajillas líquido
concentrado con etiqueta ecológica



- con etiqueta ecológica Nordic Swan
- Sin NTA, EDTA, fosfatos ni cloro
- resultados limpios y brillantes
- garantiza resultados de lavado con una sola pasada
- totalmente respetuoso con el medio ambiente
- para aguas blandas a medianamente duras



Instrucciones de uso:

MEIKO ACTIVE R-US 1000 ECO se utiliza con un dosificador. La dosificación depende de la dureza del agua, el tiempo hasta el lavado, el nivel de suciedad, el tipo de lavavajillas y de vajilla, etc.

Dosificación recomendada:

2 – 4 g/l de agua

Información especial

En caso de cambiar de producto, es necesario que acuda un técnico de servicio. Antes del primer uso de un tipo de producto, aclare siempre el conducto de dosificación con agua limpia para evitar la formación de cristalización. No se debe usar con aluminio y otros metales suaves. ¡No mezcle con otros productos! Seleccione ciclos de lavado a temperatura baja en el lavavajillas, lave cargas completas y no supere la dosificación recomendada. De esta forma, se minimiza el consumo de agua y energía y se reduce la contaminación del agua.

Los envases vacíos deben llevarse a una planta de tratamiento aprobada para su reciclaje o eliminación. Elimínelos de conformidad con la regulaciones locales, regionales y comunitarias.

Información acerca de la composición y la regulación de detergentes

Consulte la ficha de datos de seguridad. El envase y la etiqueta están hechos de polietileno.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar separado de los ácidos. Almacenar entre 0 y 40 °C.

Aviso de seguridad

Solo para uso profesional. Para más información e instrucciones de seguridad, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad.

Abrillantador recomendado

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO




Para obtener recomendaciones de seguridad, visite:
<https://m3o.link/uSI>

Responsable:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tlf. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Posicionamiento recomendado:

Tiempo hasta el lavado

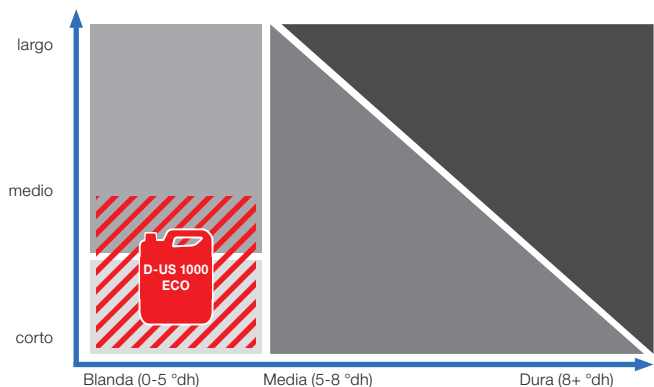

Condiciones del lavavajillas

Fácil	Medio	Difícil	Muy difícil

Valor pH (sin diluir)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Unidad de ventas

Bidón 12 kg

Número de pedido

9018989



UFI: V4P8-K794-FG0W-292R

