

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

**D-US 1000  
ECO**

Detergente liquido concentrato per  
lavastoviglie con ECOLABEL



- con marchio di qualità ecologica Nordic Swan
- senza NTA, EDTA, fosfati e cloro
- pulizia e brillantezza assicurate
- pulizia al primo lavaggio
- massima eco-compatibilità
- per durezza dell'acqua da media ad elevata



**GB** Machine Warewashing Detergent  
**D** Reiniger für Geschirrspülmaschinen  
**F** Détergent pour le lavage de la vaisselle  
en machine  
**NL** Vaatwasproduct  
**S** Maskindiskmedel  
**FIN** Koneastianpesuaine  
**DK** Maskinopvaskemiddel  
**N** Maskinopvaskemiddel  
**I** Detergente per macchine lavastoviglie  
**E** Detergente para máquinas lavavajillas  
**P** Detergente para lavagem mecânica de louça  
**GR** Απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια  
πιάτων/ποτηριών  
**TR** Endüstriyel bulaşık makineleri için deterjan

**12 kg**



**Istruzioni d'uso:**

**MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO** si utilizza a mezzo dosatore collegato ad una lavastoviglie. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dal tipo di lavastoviglie e stoviglie da lavare, ecc.

**Dosaggio consigliato:**

2 – 4 g/l di acqua

**Informazione importante!**

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un tecnico. Prima di iniziare con l'utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, risciacquare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per evitare possibili cristallizzazioni. Non utilizzare per alluminio e altri metalli simili. Non mescolare con altri prodotti! Scegliere cicli di lavaggio a bassa temperatura nella lavastoviglie, preferire i lavaggi a pieno carico e non superare il dosaggio consigliato. Ciò consentirà di minimizzare i consumi di energia elettrica e acqua, limitando l'inquinamento idrico.

I contenitori vuoti devono essere portati presso un sito di smaltimento e/o ecocentro autorizzato. Smaltire conformemente alle normative locali, statali e federali.

**Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detersivi**

Consultare la scheda di sicurezza. La confezione e l'etichetta sono in polipropilene.

**Condizioni di stoccaggio**

Conservare lontano dagli acidi. Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

**Informazioni di sicurezza**

Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

**Brillantante consigliato in abbinamento**

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO




Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:  
<https://m3o.link/uSI>

Responsabile:  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203 1717 · [chemicals@meiko-global.com](mailto:chemicals@meiko-global.com) · [www.meiko-global.com](http://www.meiko-global.com)

**Posizionamento consigliato:**

**Tempo di lavaggio**

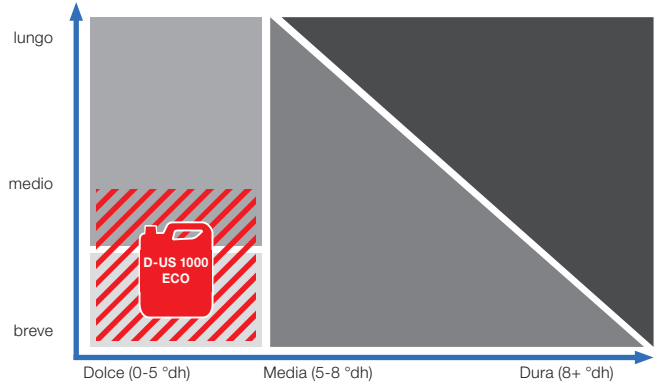

**Durezza dell'acqua**

**Condizioni di lavaggio delle stoviglie**



**Valore pH (non diluito)**

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|



**Unità di vendita**

Tanica 12 kg



**UFI:** V4P8-K794-FG0W-292R

