

# MEIKO<sup>®</sup> ACTIVE

## D-US 1000 ECO

Geconcentreerd vloeibaar  
reinigingsmiddel met Ecolabel.



- met Nordic Swan Ecolabel
- NTA-, EDTA-, fosfaat- en chloorvrij
- voor een schoon en sprankelend wasresultaat
- uw vaatwerk gegarandeerd in één keer schoon
- maximale milieuvriendelijkheid
- voor zacht tot middelhard water



**Gebruiksaanwijzing:**

MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, de wastijd, de hoeveelheid vuil, het type vaatwasmachine en serviesgoed, enz.

**Aanbevolen dosering:**

2 – 4 g/l water

**Speciale informatie!**

In het geval van een productwissel moet een servicemonteur aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet gebruiken met aluminium of andere zachte metalen. Niet mengen met andere producten! Selecteer op de vaatwasmachine wascycli met lage temperaturen, was volledige ladingen en overschrijd de aanbevolen dosering niet. Dit zal zowel het energie- als het waterverbruik minimaliseren en de watervervuiling reduceren.

Lege verpakkingen moeten naar een goedgekeurde afvalverwerkingslocatie worden gebracht voor recycling of verwijdering. Afvoeren in overeenstemming met de lokale, provinciale en landelijke regelgeving.

**Informatie over de samenstelling en regelgeving van reinigingsmiddelen**

Zie de veiligheidsvoorschriften. De verpakking en het etiket zijn gemaakt van polyethyleen.

**Opslagcondities**

Gescheiden van zuren opslaan. Opslaan tussen 0 en 40 °C.

**Veiligheidsinformatie**

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

**Aanbevolen naglansmiddel**

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO




Ga voor veiligheidsadvies naar:  
<https://m3o.link/uSI>


Verantwoordelijk:  
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland  
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

**Aanbevolen toepassing:**

**Tijd om te wassen**

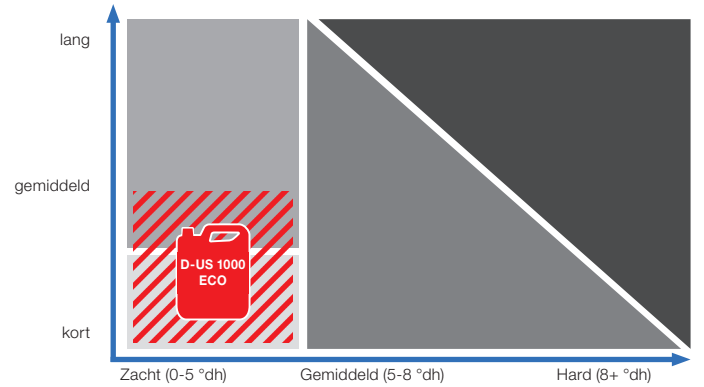

**Vaatwascondities**



**pH-waarde (onverdund)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



**Verkoopenheid**  
Jerrycan 12 kg

**Bestelnummer**  
9018989



**UFI:** V4P8-K794-FG0W-292R

