

**MEIKO**<sup>®</sup>  
**ACTIVE**

**D-US 1190**

Detergente liquido universale altamente concentrato per lavastoviglie con acqua dolce o mediamente dura



- senza NTA, EDTA, fosfati e cloro
- massima efficacia anche contro lo sporco più resistente
- pulizia e brillantezza assicurate
- pulizia al primo lavaggio
- lega molto efficacemente i minerali dell'acqua dura



**GB** Machine Warewashing Detergent  
**D** Reiniger für Geschirrspülmaschinen  
**F** Détergent pour le lavage de la vaisselle en machine  
**NL** Vaatwasproduct  
**S** Maskindiskmedel  
**FIN** Koneastianpesuaine  
**DK** Maskinopvaskemiddel  
**N** Maskinoppvaskmiddel  
**I** Detergente per macchine lavastoviglie  
**E** Detergente para máquinas lavavajillas  
**P** Detergente para lavagem mecânica de louça  
**GR** Απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων/ποτηριών  
**TR** Endüstriyel bulaşık makineleri için deterjan

**25 kg**



**Istruzioni d'uso:**

**MEIKO ACTIVE D-US 1190** si utilizza a mezzo dosatore collegato ad una lavastoviglie. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dal tipo di lavastoviglie e stoviglie da lavare, ecc.

**Dosaggio consigliato**

1,5 – 3,5+ g/l di acqua

**Informazione importante!**

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un tecnico. Prima di iniziare con l'utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per evitare possibili cristallizzazioni. Non utilizzare per alluminio e altri metalli simili. Non mescolare con altri prodotti!

**Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detersivi**

Consultare la scheda di sicurezza.

**Condizioni di stoccaggio**

Conservare lontano dagli acidi. Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

**Informazione di sicurezza**

Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza.

**Brillantante consigliato in abbinamento**

MEIKO ACTIVE R-UH 2890

MEIKO ACTIVE R-US 2190

MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL (se si lavano principalmente stoviglie in plastica rigida)




Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:  
<https://m3o.link/uSf>

Responsabile:  
**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania  
Tel. +49 781 203 1717 · [chemicals@meiko-global.com](mailto:chemicals@meiko-global.com) · [www.meiko-global.com](http://www.meiko-global.com)

**Posizionamento consigliato:**

**Tempo di lavaggio**

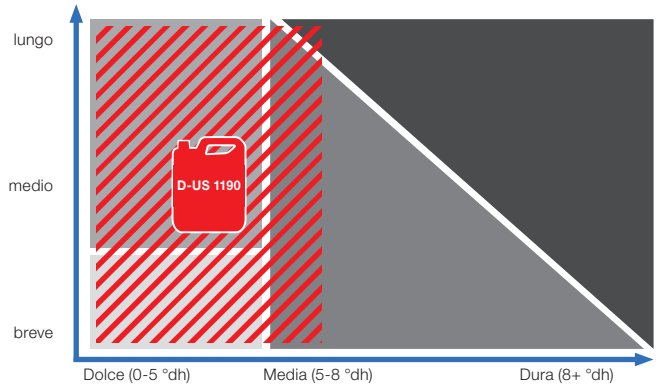

**Durezza dell'acqua**

**Condizioni di lavaggio delle stoviglie**



**Valore pH (non diluito)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

**Unità di vendita**

Tanica 25 kg

Tanica 12 kg

Tanica 6 kg



**UFI:** FCAE-U43J-XG04-KA3P

