

MEIKO[®] ACTIVE

R-US 2000 ECO

Konzentrierter Klarspülzusatz für
Spülmaschinen mit Ecolabel



- Ausgezeichnet mit dem Nordischen Ecolabel
- Höchste Umweltverträglichkeit
- Sorgt für Sauberkeit und Glanz
- Gewährleistet eine schnelle Trocknung des Geschirrs
- Kein Nachtrocknen von Hand erforderlich



Handhabung:

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Geschirrtart, den Spülmaschinentyp usw. bestimmt.

Empfohlene Dosierung

0,2-0,5 ml/l Wasser

Sonderhinweise!

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht mit anderen Produkten mischen! Niedrigtemperatur-Spülzyklen der Spülmaschine wählen, die Spülmaschine voll beladen und die empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Dadurch wird sowohl der Energie- als auch der Wasserverbrauch minimiert und die Wasserverschmutzung verringert. Leere Kanister zur Wiederverwertung oder Entsorgung zu einer zugelassenen Abfallentsorgungsstelle bringen. Gemäß der geltenden nationalen Vorschriften entsorgen.

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Verpackung und Etikett sind aus Polyethylen hergestellt.

Lagerungsbedingungen

Zwischen 0 und 40 °C lagern.

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlener Reiniger

MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO




Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<https://m3o.link/uSr>

Verantwortlich:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Empfohlene Anwendung:

Materialien

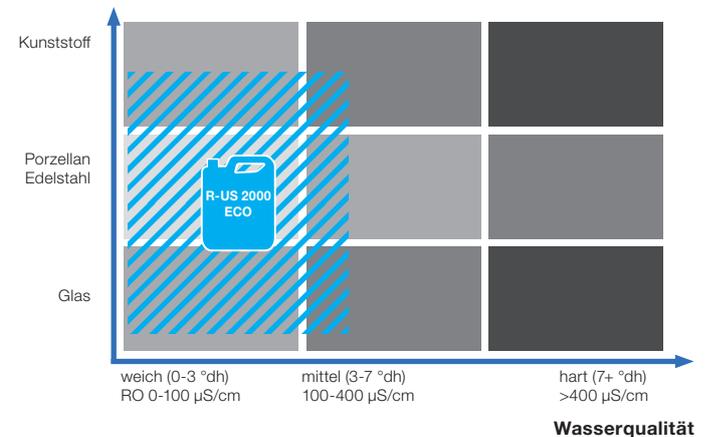

Spülbedingungen



pH-Wert (unverdünnt)



Verkaufseinheit
Kanister 10 l

Bestellnummer
9018996

