

MEIKO[®]
ACTIVE

**R-US 2000
ECO**

Aditivo de aclarado concentrado para lavavajillas con etiqueta ecológica



- con etiqueta ecológica Nordic Swan
- totalmente respetuoso con el medio ambiente
- resultados limpios y brillantes
- garantiza el secado rápido de la vajilla
- elimina la necesidad de secar además a mano



GB Rinse additive for dishmachines
D Klarspüler für Geschirrspülmaschinen
F Additif pour le rinçage de la vaisselle en machine
NL Naglansproduct voor vaatwasmachines
S Torkmedel för maskindisk
FIN Huuhtelukirkaste koneelliseen astianpesuun
DK Tørremiddel til opvaskemaskiner
N Tørremiddel til oppvaskmaskiner
I Additivo di risciacquo per lavastoviglie
E Abrillantador para el lavado mecánico de la vajilla
P Secante para lavagem mecânica de louça
GR Στεγνωτικό για πλυντήρια πιάτων/ποτηριών
TR Bulaşık makineleri için durulama ürünü
PL Środek nabłyszczający do płukania naczyń

10 L



Instrucciones de uso:

MEIKO ACTIVE R-US 2000 ECO se utiliza con un dosificador. La dosificación depende de la dureza del agua, la vajilla, el tipo de lavavajillas, etc.

Dosificación recomendada

0,2 – 0,5 ml/l de agua

Información especial

En caso de cambiar de producto, es necesario que acuda un técnico de servicio. Antes del primer uso de un tipo de producto, aclare siempre el conducto de dosificación con agua limpia para evitar la formación de cristalización.

¡No mezcle con otros productos!

Seleccione ciclos de lavado a temperatura baja en el lavavajillas, lave cargas completas y no supere la dosificación recomendada. De esta forma, se minimiza el consumo de agua y energía y se reduce la contaminación del agua. Los envases vacíos deben llevarse a una planta de tratamiento aprobada para su reciclaje o eliminación. Elimínelos de conformidad con la regulaciones locales, regionales y comunitarias.

Información acerca de la composición y la regulación de detergentes

Consulte la ficha de datos de seguridad. El envase y la etiqueta están hechas de polietileno.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar entre 0 y 40 °C.

Aviso de seguridad

Solo para uso profesional. Para más información e instrucciones de seguridad, consulte la etiqueta del producto y la ficha de datos de seguridad.

Detergente recomendado

MEIKO ACTIVE D-US 1000 ECO




Para obtener recomendaciones de seguridad, visite:
<https://m3o.link/uSr>

Responsable:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tlf. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Posicionamiento recomendado:

Materiales a aclarar

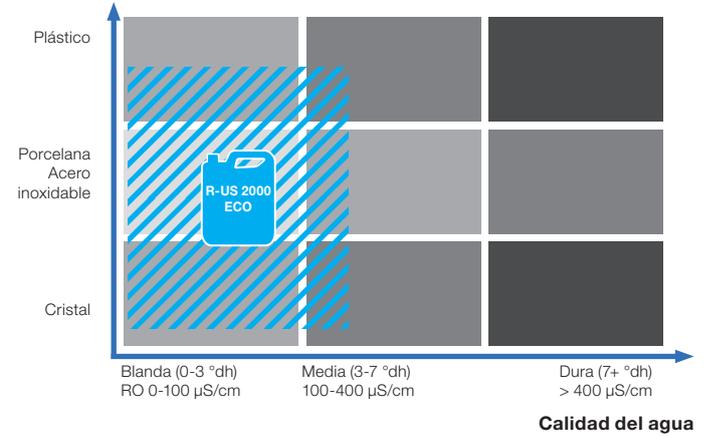

Condiciones del lavavajillas



Valor pH (sin diluir)



Unidad de ventas
Bidón 10 L

Número de pedido
9018996

