

MEIKO[®] ACTIVE

FR 61

Lavavajillas y detergente para vasos líquido, ligeramente alcalino, características especialmente fijadoras de dureza, sin cloro ni fosfatos



- especialmente adecuado para durezas de agua elevadas
- capacidad excelente de limpieza
- con protección del cristal
- respetuoso con el medio ambiente e inodoro, porque no contiene cloro
- efectivo contra restos de colorantes alimentarios
- resultados de lavado óptimos en combinación con los abrillantadores ACTIVE de MEIKO

Manipulación:

MEIKO ACTIVE FR 61 se utiliza con un dosificador. La dosificación se determina según la dureza del agua, el tiempo de lavado, el grado de suciedad, el tipo de lavavajillas, el tipo de vajilla, etc.

Dosificación recomendada:

1,5 – 4,0 g/l de agua

¡Indicaciones especiales!

En el caso de un cambio de producto, se deberá acudir a un técnico de servicio. Antes de usar por primera vez un nuevo tipo de producto, se deberá lavar la tubería de dosificación con agua limpia para evitar la formación de cristales.

No utilizar para aluminio y otros metales ligeros.

¡No mezclar con otros productos!

Información sobre la composición y el

Reglamento de detergentes

Tenga en cuenta la ficha de datos de seguridad.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar separados de los ácidos. Temperatura de almacenamiento entre 0 y 40 °C.

Avisos de seguridad


Sólo para el uso profesional. Encontrará más información y más avisos de seguridad en la etiqueta del producto y en la ficha de datos de seguridad.

Abrillantador recomendado

MEIKO ACTIVE KS S

Uso recomendado:

Tiempo de lavado

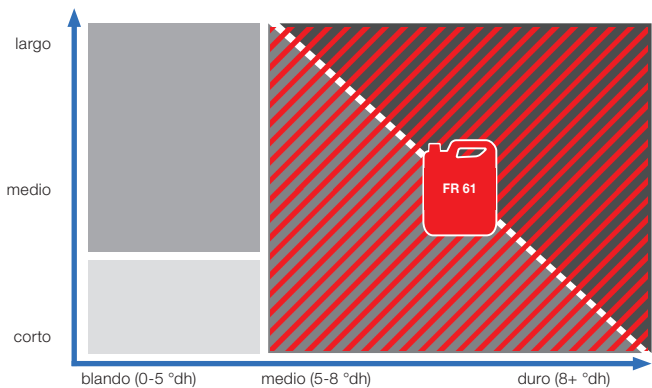

Dureza del agua

Condiciones de lavado



valor pH (sin diluir)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Para las recomendaciones de seguridad visite, por favor, la página web:
<http://m3o.link/A1P>

Unidad de venta

Bidón 25 kg
Bidón 12 kg
Bidón 5 l



UFI: HGAG-18KK-T2QM-Y0PS

