

MEIKO[®] ACTIVE

FR 78

Flüssiger Geschirreiniger, hochalkalisch,
chlorfrei, besonders härtebindende
Eigenschaften



- Hervorragendes Stärkelösevermögen
- Außerordentlich wirksames Fettlösevermögen
- Wirksam bei leichten Lebensmittelfarbstoffrückständen
- Hervorragendes Reinigungsvermögen
- Umweltfreundlich und geruchsneutral da chlorfrei
- Liefert optimale Spülergebnisse in Verbindung mit MEIKO ACTIVE Klarspülern

Handhabung:

MEIKO ACTIVE FR 78 wird mit einem Dosiergerät verwendet. Die Dosierung wird durch die Wasserhärte, die Spülzeit, den Verschmutzungsgrad, den Spülmaschinentyp, die Geschirrrart usw. bestimmt.

Empfohlene Dosierung:

2 – 4 g/l Wasser

Sonderhinweise!

Im Falle eines Produktwechsels muss ein Servicetechniker hinzugezogen werden. Vor dem ersten Einsatz eines neuen Produkttyps die Dosierleitung immer mit sauberem Wasser spülen, um Kristallisationsbildung zu vermeiden. Nicht für Aluminium und andere Leichtmetalle verwenden. Nicht mit anderen Produkten mischen!

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

Lagerungsbedingungen

Getrennt von Säuren lagern. Zwischen 0 und 40 °C lagern.

Sicherheitshinweise


Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Empfohlener Klarspüler

MEIKO ACTIVE KS U
MEIKO ACTIVE KS N
MEIKO ACTIVE KS S
MEIKO ACTIVE KS PL (bei Spülgut vorwiegend aus Kunststoff)

Empfohlene Anwendung:

Spülzeit

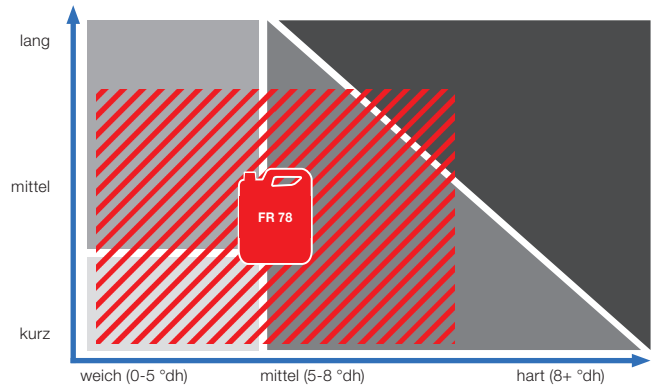

Spülbedingungen



pH-Wert (unverdünnt)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<http://m3o.link/A10>

Verkaufseinheit

Kanister 25 kg
Kanister 12 kg



UFI: EXPE-4N66-RG1X-Q86G