

MEIKO[®] ACTIVE

FR 81

Détergent liquide pour vaisselle, alcalin,
sans chlore, anticalcaire puissant



- Conçu pour des eaux de dureté moyenne et élevée
- Excellent pouvoir de dissolution de l'amidon
- Pouvoir de dissolution de la graisse exceptionnel
- Efficace sur les résidus de colorants alimentaires
- Excellent pouvoir nettoyant
- Offre un résultat de lavage optimal en association avec les produits de rinçage MEIKO ACTIVE

MEIKO[®] ACTIVE

GB Liquid universal detergent for commercial dishwashers. Without active chlorine, suitable for hard water.

DE Flüssiger Universalreiniger für gewerbliche Geschirrspülmaschinen. Ohne Aktivchlor, für hartes Wasser geeignet.

FR Détergent universel liquide pour lave-vaisselles industriels. Sans chlore actif, convenant aux eaux calcaires.

NL Vloeibaar universeel vaatwasmiddel voor industriële vaatwasmachines. Chloorvrij, geschikt voor hard water.

IT Detergente liquido universale per lavastoviglie professionali. Senza cloro attivo, adatto per acqua dura.

ES Detergente universal para lavavajillas industriales. Sin cloro activo, idóneo para aguas duras.

PL Uniwersalny, płynny środek myjący do zmywarek przemysłowych. Bez aktywnego chloru, przeznaczony do twardej wody.

RU Жидкое универсальное чистящее средство для промышленных посудомоечных машин. Подходит для жесткой воды без активного хлора.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Otterburg, Deutschland
Tel. +49 781 233 1717 · chemicals@meiko-gmbh.com · www.meiko-global.com

Emploi :

MEIKO ACTIVE FR 81 est utilisé avec un doseur. Le dosage dépend de la dureté de l'eau, du temps de lavage, du degré d'encrassement, du type de vaisselle et de lave-vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

2,0-5,0 g par litre d'eau

Remarques spéciales !

Avant de changer de produit, demander conseil à un technicien.
Avant d'utiliser un nouveau type de produit pour la première fois, toujours rincer le conduit de dosage avec de l'eau propre pour éviter la cristallisation.
Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou autres métaux légers.
Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Informations sur la composition et la réglementation des détergents

Respecter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

Ne pas stocker avec des acides. Stocker entre 0 et 40 °C.

Consignes de sécurité

Usage professionnel uniquement. Vous trouverez d'autres informations et consignes de sécurité sur l'étiquette du produit et sur la fiche de données de sécurité.

Produits de rinçage recommandés


MEIKO ACTIVE KS N
MEIKO ACTIVE KS U
MEIKO ACTIVE KS S
MEIKO ACTIVE KS PL (lorsque la majorité des pièces de vaisselle est en plastique)



Pour les recommandations de sécurité, veuillez suivre le lien :
<http://m3o.link/A07>

Utilisation recommandée :

Temps de lavage

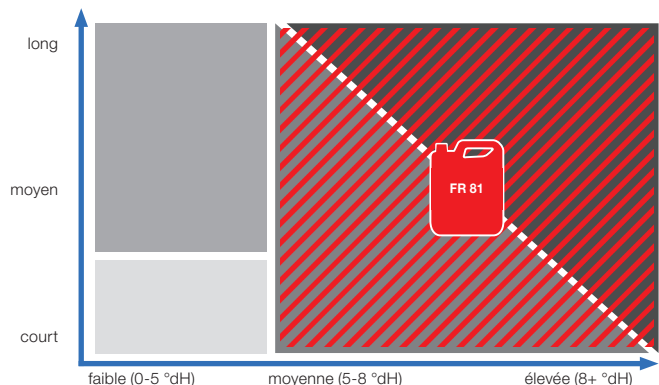

Conditions de lavage



Valeur pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Conditionnement

Bidon 25 kg
Bidon 12 kg
Bidon 5 l



UFI: GCY9-U1KN-8RAJ-ATM5

