


MEIKO[®]
ACTIVE

Chlortabs

Spezialreiniger in Tablettenform,
bleichend

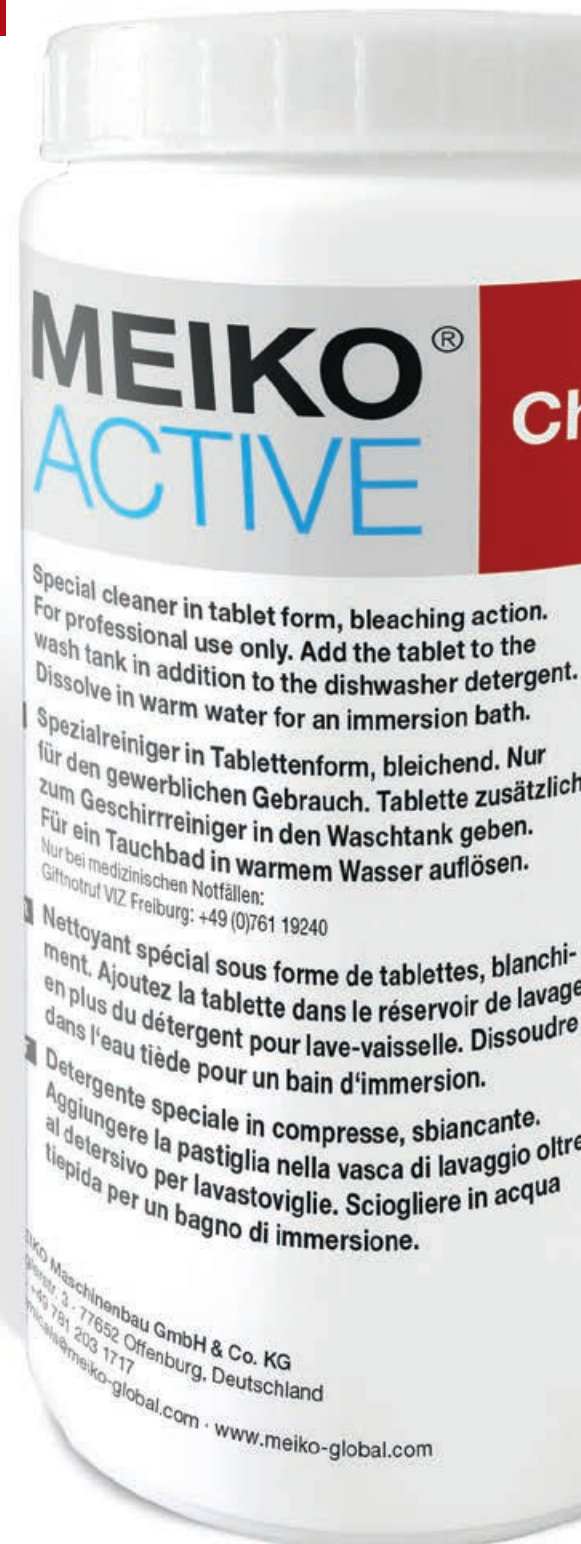

- Unterstützt die maschinelle Geschirreinigung bei hartnäckigen Kaffee- und Teeverschmutzungen
- Geeignet zur Grundreinigung bei Lebensmittelfarbstoffablagerungen
- Gewährleistet hygienische Sicherheit im Spülprozess
- Zur maschinellen Reinigung oder im Tauchverfahren

Handhabung:

MEIKO ACTIVE Chlortabs wird manuell dosiert.

Empfohlene Dosierung:

- 2 – 5 g / 10 l Wasser (1 Tablette = 20 g)
- Tablette zusätzlich zum Geschirreiniger in den Waschtank geben
- Für ein Tauchbad in warmem Wasser auflösen

Wichtige Hinweise

- **MEIKO ACTIVE Chlortabs** sind für alle lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet
- Nicht mit anderen Produkten mischen, Produkt nicht in andere Behältnisse umfüllen
- Deckel nach Entnahme wieder schließen!

Sicherheitshinweise

Nur für den professionellen Gebrauch. Weitere Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf dem Produktetikett und dem Sicherheitsdatenblatt.

Einsatzbereich

- Mit **MEIKO ACTIVE Chlortabs** kann kurzfristig die Bleichwirkung des Geschirreinigers erhöht werden
- **MEIKO ACTIVE Chlortabs** kann mit aktivchlorfreien Geschirreinigern kombiniert werden, z.B. beim Spülen des Frühstücksgeschirrs
- Mit **MEIKO ACTIVE Chlortabs** wird das hygienische Spülergebnis der Geschirrspülmaschine verbessert
- Nicht für Silber geeignet

pH-Wert (unverdünnt)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informationen zur Zusammensetzung und zur Detergenzienverordnung

Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.



Für Sicherheitsempfehlungen besuchen Sie bitte:
<https://m3o.link/A1T>

Verkaufseinheit

Dosen 6x1 kg



UFI: R992-VN4A-10QE-U9XE

