


MEIKO®
ACTIVE

Chlortabs

Detergente speciale sotto forma
di pastiglie, candeggiante

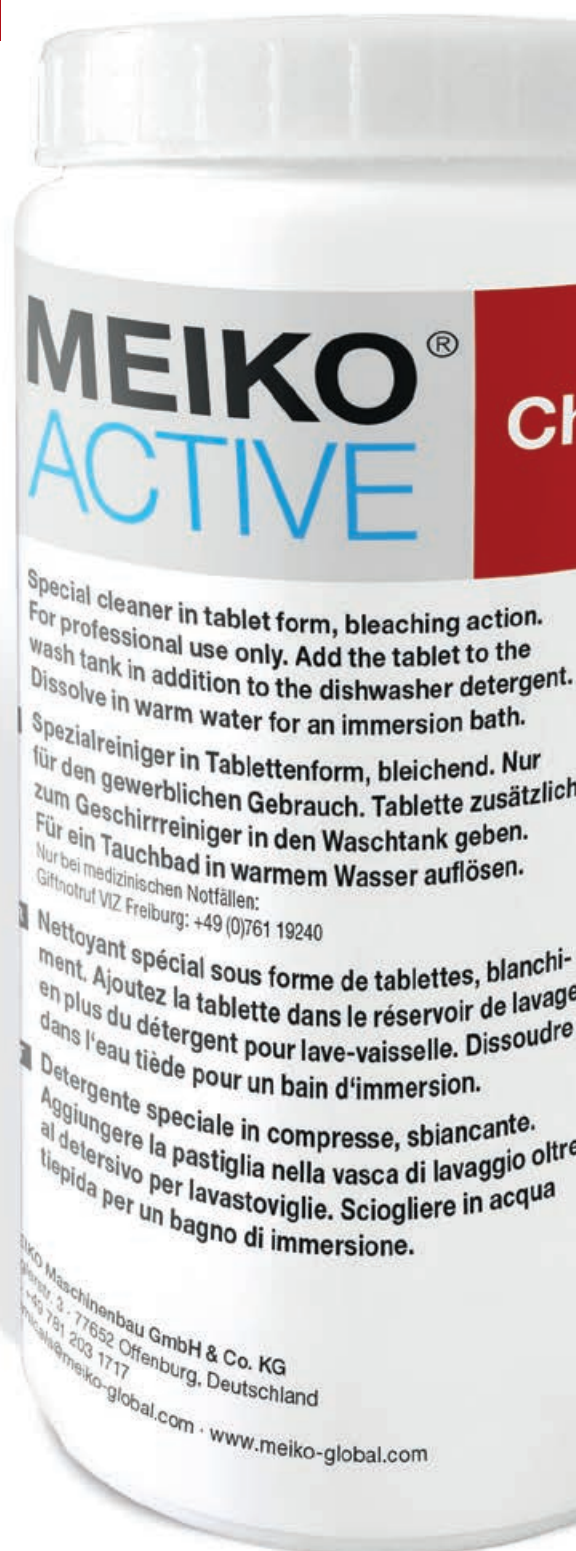

- Supporta il lavaggio automatico delle stoviglie in presenza di macchie ostinate di tè e caffè
- Idoneo per la pulizia profonda in presenza di macchie di coloranti alimentari
- Garantisce la sicurezza igienica nel processo di lavaggio
- Per il lavaggio automatico o il trattamento per immersione

Uso:

Le pastiglie di cloro MEIKO ACTIVE si dosano manualmente.

Dosaggio consigliato:

- 2 – 5 g/10 l acqua (1 pastiglia = 20 g)
- Aggiungere una pastiglia di cloro nella vasca di lavaggio assieme al detergente per stoviglie
- Per l'immersione sciogliere in acqua calda

Note importanti

- Le pastiglie di cloro MEIKO ACTIVE sono idonee per tutte le aziende di trasformazione dei prodotti alimentari
- Non miscelare con altri prodotti, non trasferire il prodotto in altri contenitori
- Dopo il prelievo richiudere il coperchio!

Informazioni di sicurezza

Solo per uso professionale. Ulteriori informazioni e avvisi di sicurezza sono riportati sull'etichetta del prodotto e sulla scheda di dati di sicurezza.

Campo d'impiego

- Con le pastiglie per cloro MEIKO ACTIVE è possibile aumentare rapidamente l'azione candeggiante del detergente per stoviglie
- Le pastiglie di cloro MEIKO ACTIVE possono essere combinate con detergenti per stoviglie privi di cloro attivo, per esempio per il lavaggio delle stoviglie della colazione
- Le pastiglie di cloro MEIKO ACTIVE migliorano il risultato di lavaggio igienico della lavastoviglie
- Non idonee per l'argento

valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Informazioni sulla composizione e sul regolamento detergenti

Osservare la scheda di dati di sicurezza.



Per le raccomandazioni di sicurezza visitate:
<https://m3o.link/A1T>

Confezione

Barattoli 6x1 kg



UFI: R992-VN4A-10QE-U9XE