


QuickDry

M-iClean H için kurutma ünitesi

Orijinal kullanma kılavuzu

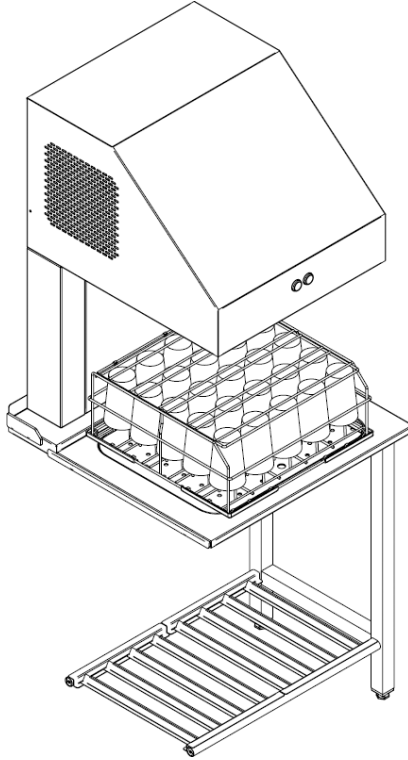

TR



Kullanmadan önce Kullanım, Ürün Tanımı ve Güvenlik bölümlerini titiz bir şekilde okuyun!

İçindekiler

1	İŞLETİM KILAVUZUNA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
1.1	Ürün tanımlaması	4
1.2	Teslimat kapsamı	4
1.3	Geçerli diğer dokümanlar	4
1.4	İşaretlerin ve sembollerin anlamları	4
1.4.1	<i>Uyarı notları</i>	4
1.4.2	<i>Uygulama bilgileri</i>	5
1.4.3	<i>Etiketleme unsurları</i>	5
1.4.4	<i>Semboller</i>	5
1.4.5	<i>Şekiller</i>	6
2	GÜVENLİK	6
2.1	Talimatlara uygun kullanım	6
2.2	Hatalı kullanım	6
2.3	Güvenlik uyarıları	7
2.4	Güvenlik donanımları	7
2.5	Tehlike durumunda yapılması gerekenler	7
2.6	Personele ilişkin gereklilikler	8
3	ÜRÜN TANITIMI	9
3.1	Çalışma şekli tanıtımı	9
3.2	Genel bakış gösterimi	10
3.3	Kumanda elemanları	10
4	TEKNİK VERİLER	11
4.1	Genel teknik veriler	11
4.2	Ebatlar	12
4.3	Çevresel koşullar	12
5	TAŞINMASI	13
5.1	Makineyi varış noktasına indirilmesi	14
5.2	Ambalaj malzemesinin imha edilmesi	14
6	MONTAJ	14
6.1	Gerekli aletler	14
6.2	Tezgahın birleştirilmesi	15

6.3	Tezgahın bulaşık makinesine monte edilmesi	16
6.4	Üfleyici ünitesinin monte edilmesi	17
6.5	Elektrik bağlantısının yapılması	18
6.6	Gider hortumunun bağlanması	20
7	İŞLETİM/KULLANIM	22
7.1	Makinenin işleme alınması	22
7.2	Bulaşıkların yerleştirilmesi	22
7.3	Otomatik işletim	23
7.4	Manuel işletim	23
7.5	Makinenin kapatılması	23
7.6	Arızalar durumunda yardım	24
8	TEMİZLEME	25
9	BAKIM	27
9.1	Bakım planı	27
10	DİZİN	28
11	NOTLAR	29

1 İşletim kılavuzuna ilişkin bilgiler

Bu kullanma kılavuzu ve geçerli diğer dokümanlar, ilk hizmete alma öncesinde okunmalı, gelecekte kullanmak üzere saklanmalı ve işletim personeli tarafından daima erişilebilir durumda tutulmalıdır. Kullanma kılavuzuna uyulmaması, kişisel yaralanmalara veya maddi hasarlara yol açabilir.

Bu kullanma kılavuzu şu adresten indirilebilir: **www.meiko.com** veya <https://partnernet.meiko-global.com>.

1.1 Ürün tanımlaması

Bu kullanma kılavuzu, M-iClean H için sunulan kurutma ünitesi olan QuickDry opsiyonu için geçerlidir.

1.2 Teslimat kapsamı

Teslimat kapsamı içeriğine şunlar dahildir:

- QuickDry kurutma ünitesi; kurutma tezgahı ve fandan oluşur
- Montaj malzemeleri
- Dokümantasyon, ayrıntılar için geçerli diğer dokümanlara bakın

1.3 Geçerli diğer dokümanlar

Bu kullanma kılavuzuna ek olarak, ilgili MEIKO giyotin tip bulaşık makinesimim kullanma kılavuzu da geçerlidir.

1.4 İşaretlerin ve sembollerin anlamları

1.4.1 Uyarı notları

⚠ TEHLİKE – Dikkate alınmadığı takdirde ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek yakın bir tehlikeyi belirtir.

⚠ UYARI – Dikkate alınmadığı takdirde ağır yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek olası bir tehlikeyi belirtir.

⚠ DİKKAT – Dikkate alınmadığı takdirde hafif ve orta dereceli yaralanmalara veya mal hasarına yol açabilecek olası bir tehlikeyi belirtir.

1.4.2 Uygulama bilgileri



Bilgi - Ürüne veya onun kullanılmasına ilişkin ek bilgilerin sunulduğuna işaret eder.

1.4.3 Etiketleme unsurları

Bu belgede kullanılmış olan etiketleme unsurlarının açıklaması:

✂ Takip eden talimat için gerekli alet.

► Takip eden talimat için karşılanması gereken ön koşul.

1. Birbirini izleyen eylem adımları.

↳ Münferit talimat adımları için ara sonuçlar.

✓ Bir talimatın nihai sonucu.

• Bir nokta, bir liste dahilinde madde işareti olarak kullanılır.

[] Köşeli parantez içindeki terimler düğmeleri ifade eder.

(1) Parantez içinde gösterilen madde numaraları, şekillerde bulunan madde numaralarına yöneliktir.

1.4.4 Semboller



Kullanma kılavuzunu okuyun



Potansiyel eşitleme bağlantısı



Üretici

1.4.5 Şekiller

Bu belgede bulunan şekiller tam olarak aslına uygun veya ölçekli olmak zorunda değildir. Gösterim biçimi, örn. ürün üzerinde yapılan değişikliklerden dolayı, gerçek durumu veya anlaşılabilirliği olumsuz etkilemeden orijinalinden farklılık gösterebilir.

2 Güvenlik

Tüm güvenlik talimatlarını, kılavuzları ve ürün üzerine yerleştirilmiş olan sembollerini okuyun ve dikkate alın. Amacına uygun olmayan kullanım, üründe hasar veya kullanıcı üzerinde tehlikeler oluşturabilir.

2.1 Talimatlara uygun kullanım

QuickDry kurutma ünitesi yalnızca, M-iClean H serisinde bulunan bulaşık makineleriyle birlikte ticari kullanım için uygundur.

QuickDry kurutma ünitesi, bulaşıkların yıkama prosesinden çamaşırların kurutulması amacıyla öngörülmüştür. Bulaşıklar, kendileri için uygun bir sepetin içine yerleştirilmiş olmalıdır.

Servis durumunda, yalnızca üreticiye ait orijinal yedek parçalar kullanın. Kusursuz fonksiyon ve güvenlik ancak bu şekilde garanti edilebilir.

Aşağıda belirtilen uygulamalar, talimatlara kesin olarak aykırı kabul edilir:

- QuickFry kurutma ünitesinde tehlikeli maddelerin (sağlığı tehdit eden özellikle zehirli, hafif ve kolay yanıcı veya patlayıcı maddeler) işlenmesi.
- QuickDry kurutma ünitesinin patlama tehlikesi bulunan bir ortamda kullanılması.

2.2 Hatalı kullanım

- Sıvıların alt hava üfleme nozullarının altında bulunan tekneye boşaltılması.

Ayrıca, ilgili bulaşık makinesinin kullanma kılavuzundaki diğer hatalı kullanım şekilleri de geçerlidir.

2.3 Güvenlik uyarıları

Uygun kıyafetler giyin!

Üzerinize sıkıca oturmeyen kıyafetler, dönen parçalara takılma veya kapılma riskini ve çıkıntılı parçalara takılma tehlikesini artırır. Bundan dolayı kişiler ağır şekilde yaralanabilir.

- Dar oturan kıyafetler giyin.
- Kesinlikle yüzük, kolye veya başka takılar takmayın.
- Saçlarınız uzunsa saç filesi giyin.
- Sağlam ayakkabılar veya koruyucu iş ayakkabıları giyin.

Su jetiyle temizleme yapmayın!

Ürünü bir su hortumu, yüksek basınçlı temizleyici veya buharlı temizleyici ile temizlemeyin. Su girmesi elektronik bileşenlerde hasara yol açabilir ve kısa devrelere neden olabilir.

- Dış yüzeyin temizlenmesinde yumuşak bezler ve hafif bir kimyasal kullanın.
- Paslanmaz çelik yüzeylerde paslanmaz çeliğe uygun olan bir kimyasal kullanın.

2.4 Güvenlik donanımları

- QuickDry kurutma ünitesi, fan motoruna yönelik için bir aşırı yük koruması ile donatılmış durumdadır.

2.5 Tehlike durumunda yapılması gerekenler

Tehlike durumlarında, bulaşık makinesini kurulum yerindeki devre kesici aracılığıyla gerilimsiz duruma getirin.

2.6 Personele ilişkin gereklilikler

MEIKO ürünlerinin veya bunlar üzerindeki hizmete alma, eğitim, montaj ve kurulum çalışmaları, yalnızca yetkili servis iş ortakları tarafından yapılabilir.

Makinenin işletimi sırasında, aşağıda belirtilen hususlar sağlanmalıdır:

- Makine ile yalnızca yeterli derecede eğitilmiş ve bilgilendirilmiş personel çalışabilir.
- Kullanım, bakım veya onarım için personelin yetki alanları açık bir şekilde belirlenmiş olmalıdır.
- Eğitim aşamasında bulunan personel, makine ile yalnızca deneyimli bir kişinin gözetimi altında çalışabilir.

Bu belge uyarınca **kalifiye personel** olarak kabul edilenler:

- 14 yaşını doldurmuştur.
- Eğitim seviyesi, tecrübesi ve bilgi birikimi sayesinde gerekli çalışmaları uygulama becerisine sahiptir.
- Makinenin güvenliğinden sorumlu kişi tarafından gerekli çalışmaları yürütme konusunda yetkilendirilmiştir.
- Kullanma kılavuzunu ve ilgili güvenlik uyarılarını okumuş, anlamış ve bunları dikkate almaktadır.

Makine ile belirli işlerin yapılması için gerekli olan nitelikler MEIKO tarafından belirlenmiştir:

Kişiler Faaliyet	Eğitimli kul- lanım perso- neli	MEIKO tarafın- dan yetkilendi- rilmiş kurum içi teknisyen	MEIKO tarafın- dan yetkilendi- rilmiş servis teknisyeni
İşletim, kullanım	✓	✓	✓
Temizleme	✓	✓	✓
Güvenlik donanımla- rının kontrolü		✓	✓
Arıza tespiti	✓	✓	✓
Mekanik arıza gi- derme	✓	✓	✓
Elektrik arızası gi- derme		✓*	✓
Bakım		✓	✓
Onarımlar		✓	✓


* Kalifiye elektrikçi eğitimine sahip

3 Ürün tanıtımı

3.1 Çalışma şekli tanıtımı

QuickDry kurutma ünitesi, bulaşıkları ortam havası aracılığıyla kurutur. Bu amaçla, bulaşıklar uygun bir bulaşık makinesi sepetine koyulur ve kurutma tezgahında, alt hava üfleme nozullarının üzerinde ortalıkmış durumda konumlandırılır. Bir fan, bulaşıkların üzerine belirli bir süre boyunca hava üfler. QuickDry kurutma ünitesi, bağlı olan bulaşık makinesinin programı bittikten hemen sonra başlatılır.

3.2 Genel bakış gösterimi

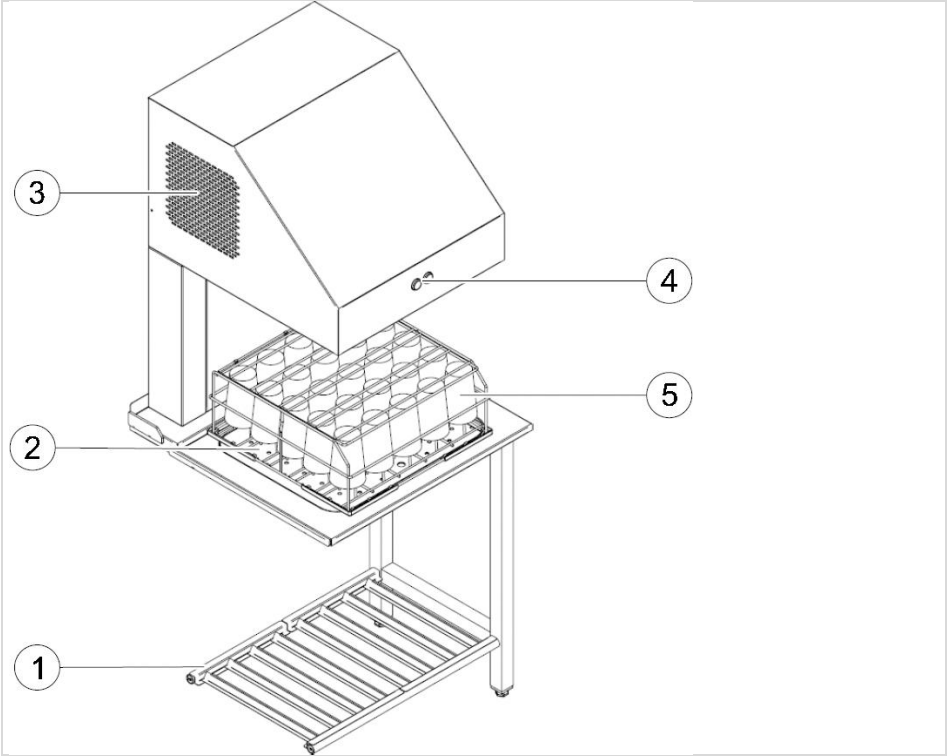

- 1 Alt yapı
- 2 Hava üfleme delikleri bulunan panel
- 3 Fan ünitesi
- 4 Kumanda elemanları, Şu sayfaya bakınız 10
- 5 Kurutulacak bulaşıklarla birlikte sepet

3.3 Kumanda elemanları


Düğme	Açıklama
	[Açık] düğmesine basılarak QuickDry kurutma ünitesi veya fan motoru manuel olarak başlatılır. Düğme, basıldığında beyaz renkte yanar.
	[Kapalı] düğmesine basılarak fan motoru kapatılır. Düğmeye basıldığında, [Açık] düğmesi söner.

4 Teknik veriler

4.1 Genel teknik veriler

Elektriksel güç değerleri	
Gerilim	Bulaşık makinesinin tip levhasına bakın
Toplam bağlantı değeri	
Sigortayla emniyete alma	
Potansiyel eşitleme 	Bulaşık makinesine ait potansiyel eşitleme üzerinden
Ağırlık	
Net ağırlık	65 kg
Fan	
Kurutma süresi	3 dk.
Gürültü emisyonu	
Çalışma yerindeki emisyon ses basıncı seviyesi	≤ 70 dB(A)
Atık su bağlantısı	
Maks. gider yüksekliği	600 mm

4.2 Ebatlar

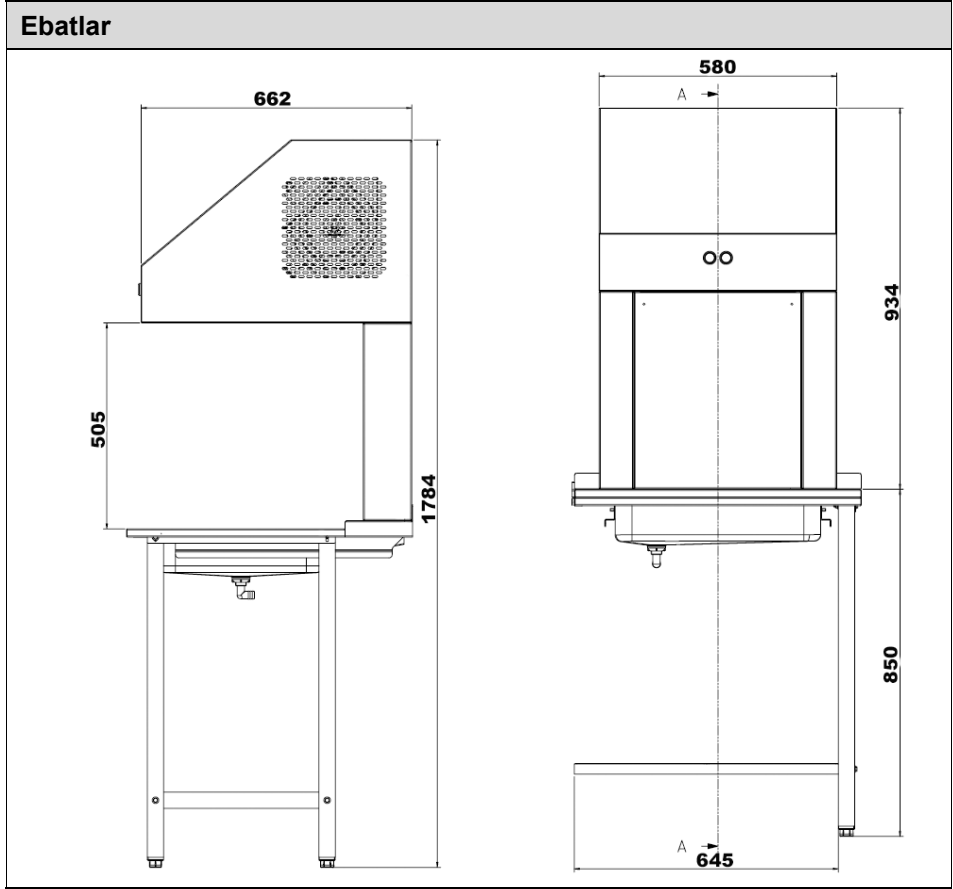


4.3 Çevresel koşullar

Çevresel koşullar	
İşletim sıcaklığı	5...40°C
Bağıl nem	< %95
Depolama sıcaklığı	5...40°C
Kurulum yerinin deniz seviyesine göre maksimum yüksekliği	2000 m

5 Taşınması

⚠ UYARI – Ürünün devrilmesi nedeniyle yaralanma riski

- Taşıma işleri, sadece kalifiye kişiler tarafından yapılmalıdır.
- Ambalaj üzerindeki güvenlik talimatlarını dikkate alın.
- Ürünün, temel olarak sadece ahşap ambalaj malzemeleri ile taşıyın.
- Koruyucu eldivenler ve emniyet ayakkabıları kullanılmalıdır.

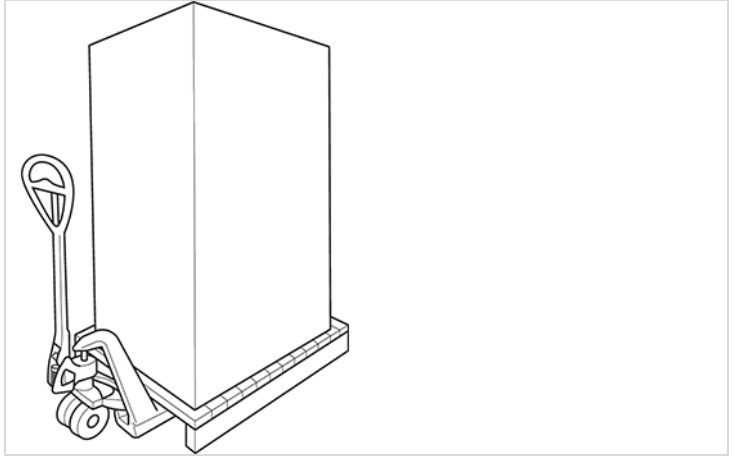

Ambalaj, bir transpalet veya tekerlekli yük taşıma arabası ile güvenli ve tehlikesiz şekilde taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Güvenli bir şekilde taşınması için ürünün altına özel bir ahşap çerçeve monte edilmiştir.

- Nakliye işlemini dikkatli bir şekilde yapın.
- Ürünü daima ahşap ambalaj malzemeleri ile taşıyın.
- Ambalaj üzerinde bulunan nakliye bilgilerini dikkate alın.
- Ürünün ambalajını ancak taşıma işlemi tamamlandıktan sonra açın.

5.1 Makineyi varış noktasına indirilmesi

⚠ DİKKAT – Sarsıntılı indirme ve dengesiz yükleme nedeniyle makine ayakları tahrip olabilir

- Yumuşak bir şekilde indirmeye dikkat edin.
- Tek taraflı yüklenmeyi önlemek için, makine ayaklarını eşit şekilde dışarı çekirin.

5.2 Ambalaj malzemesinin imha edilmesi

Ambalaj malzemelerinin tamamı tekrar kullanılabilir malzemelerdir. Şu malzemeler kullanılmıştır:


- Ahşap çerçeve
- Plastik folyo (PE folyo)
- Köpük
- Karton (kenar koruması)
- Ambalaj kayışı (çelik bant)
- Ambalaj kayışı (plastik PP)
- Gerekirse, Taşıma emniyeti (paslanmaz çelik)

6 Montaj


6.1 Gerekli aletler

- ✂ Düz tornavida
- ✂ Hortum kelepçe pensesi
- ✂ Açık uçlu anahtar, ağız genişliği 10 mm


6.2 Tezgahın birleştirilmesi

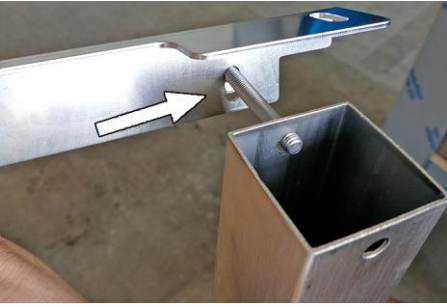

1. Her bir tezgah ayağını bir cıvata (M6) aracılığıyla köşebende takın. Bulaşık makinesinin yüksekliğine bağlı olarak, uzunlamasına delik üzerinde uygun cıvata pozisyonunu seçin.

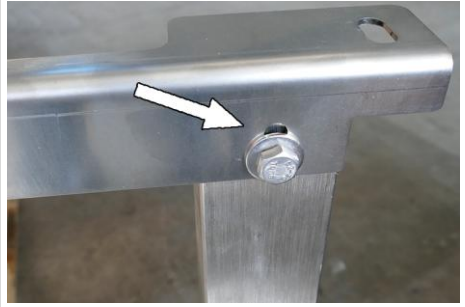

2. Cıvatayı rondelayla birlikte dışarıdan yerleştirip sıkın.


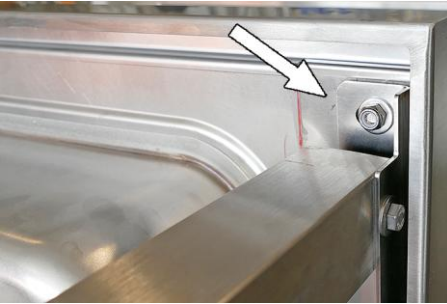


3. Bulaşık makinesinin mevcut pozisyonuna bağlı olarak, ön monteli tezgah ayaklarını, tezgahın alt tarafında sola veya sağa yerleştirin. Köşebent dışarı doğru bakar.




4. Tezgah ayaklarını iki somun ve rondelayla birlikte dişli cıvatalara (M6) monte edin.
✓ Tezgah ayakları tezgaha monte edilmiştir.

6.3 Tezgahın bulaşık makinesine monte edilmesi

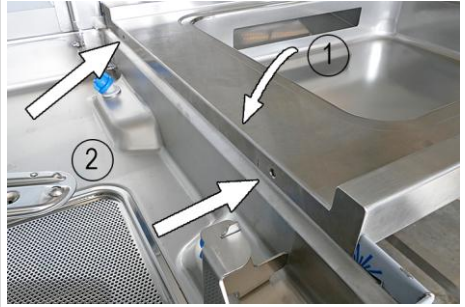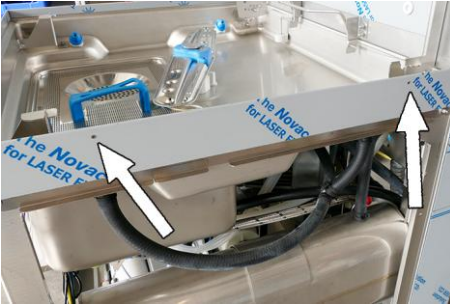

- Tezgah birleştirilmiş durumdadır.
- 1. Bulaşık makinesinin yan tarafındaki deliklerin (oklar, Ø 5,2 mm) açılmış olup olmadığını kontrol edin.
- 2. Gerekirse, ilgili delikleri delin.

- 3. Tezgah ayaklarını döndürerek kabaca yarıya kadar çıkarın.
- 4. Tezgahı bulaşık makinesinin yan kısmına asın (1) ve ilgili deliklerle (2) hizalayın.
- 5. Birlikte sağlanan iki cıvata (M5) aracılığıyla tezgahı bulaşık makinesine monte edin.

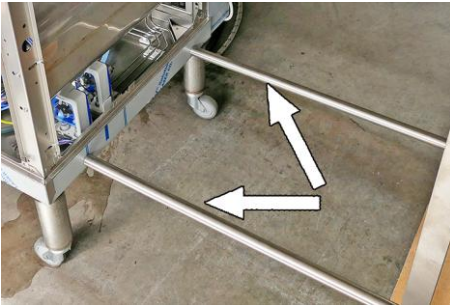

- 6. Payandaları 2'şer cıvata (M6) aracılığıyla bulaşık makinesi ile tezgah ayakları arasına takın.

- 7. Tezgah yüksekliğini ayakları ayarlayarak hizalayın ve tezgahın ön kenarında bir su terazisi aracılığıyla kontrol edin.
- ✓ QuickDry kurutma ünitesinin tezgahı, bulaşık makinesine monte edilmiştir.


6.4 Üfleyici ünitesinin monte edilmesi



- QuickDry kurutma ünitesinin tezgahı, bulaşık makinesine monte edilmiş ve hizalanmış durumdadır.
1. Tutma plakalarını dişli cıvatalarla birlikte fan ünitesi üzerinde içeriden sola ve sağa doğru itin (oklar).




2. Fan ünitesini ikili olarak tezgahın üzerine konumlandırın.
3. Her iki tutma plakasının dişli cıvatalarını tezgahta bulunan deliklerden geçirin (ok).

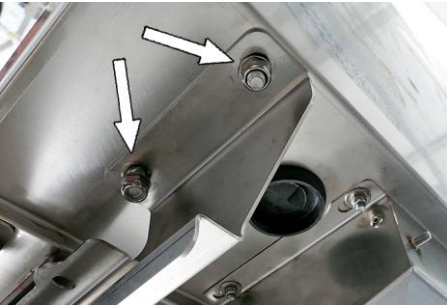

4. Tezgahın alt tarafında, fan ünitesini solda ve sağda 2'şer somun ve rondela aracılığıyla vidalayın.



5. Fan ünitesinin bağlantı hattını kablo grometlerinin içinden (ok) dışarıya besleyin.

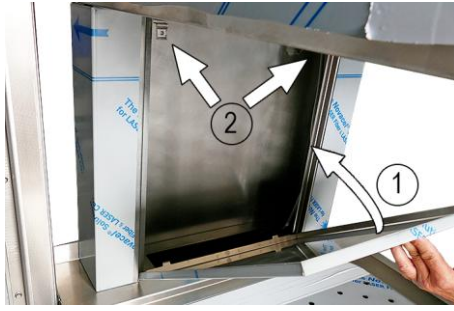


6. Ön paneli yerine takın ve kapatın (1).
 7. Ön paneli 2 cıvata aracılığıyla üstte sabitleyin (2).
- ✓ Fan ünitesi tezgahın üzerine monte edilmiş durumdadır.

6.5 Elektrik bağlantısının yapılması

► Kabloları keskin kenarların üzerinden veya gergin şekilde döşemeyin!

Yalnızca Avustralya/Yeni Zelanda için:

Tüm çalışmalar AS/NZS 3000 uyarınca yürütülmelidir!

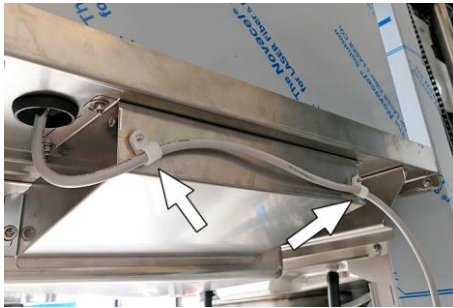


- Fan ünitesi, tezgahın üzerine monte edilmiş durumdadır.
1. Fan ünitesinin elektrik besleme hattını arkaya doğru döşeyin ve klipsler aracılığıyla sabitleyin.



2. Kabloyu kelepçeler aracılığıyla makineye sabitleyin.


Not: Yatay sabitleyiciler yalnızca kurutma ünitesi ön tarafa kurulduğunda gereklidir.

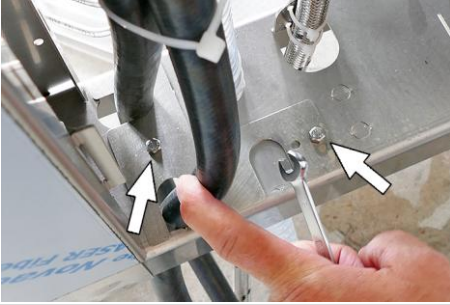

3. Bulaşık makinesindeki adaptör plakasını sökün (oklar).




4. QuickDry kurutma ünitesinin elektrik besleme hattını alttan bulaşık makinesine yönlendirin.

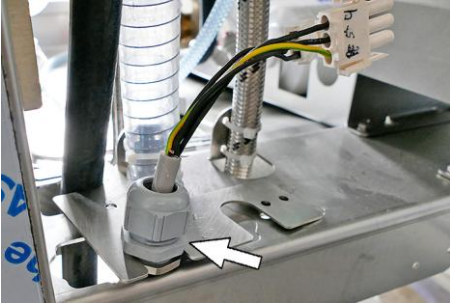

5. Elektrik besleme hattının kablo rakorunu adaptör plakasına sabitleyin (ok).



6. Adaptör plakasını iki cıvata aracılığıyla sabitleyin.

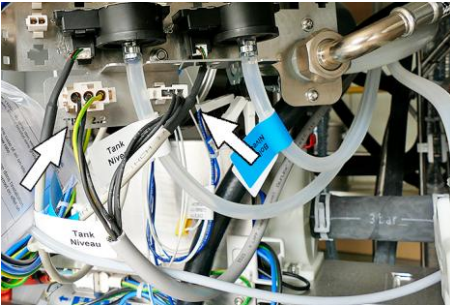

7. QuickDry kurutma ünitesinin elektrik besleme hattını bulaşık makinesindeki bağlantı plakasına döşeyin ve 2 boş sokete bağlayın.

✓ QuickDry kurutma ünitesi elektrikselsel olarak bağlanmıştır.

6.6 Gider hortumunun bağlanması



► Fan ünitesi, tezgahın üzerine monte edilmiş durumdadır.


1. Sızdırmazlık halkasına sahip bağlantı parçasını gidere yerleştirin.




2. Contayı bağlantı parçasının üzerine kaydırın ve ardından bağlantı parçasını rakor somunu aracılığıyla sabitleyin.



3. Gider hortumunu bağlantı parçasına takın ve bir kelepçe aracılığıyla sabitleyin.

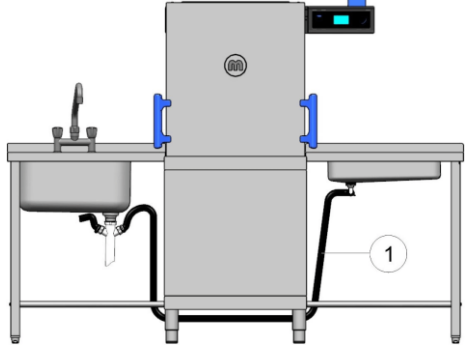

4. Gider hortumunu (1) gösterildiği gibi lavabonun gider armatürüne bağlayın.

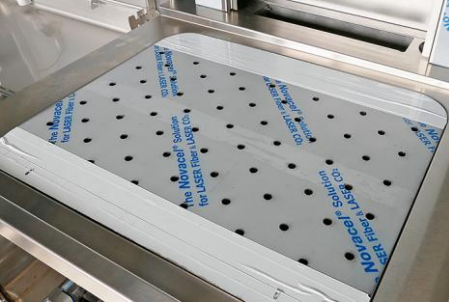

5. Hava saptırıcıyı lavaboya yerleştirin.


✓ Gider bağlanmıştır.

7 İşletim/Kullanım

7.1 Makinenin işleme alınması

Bulaşık makinesi açıldığında, QuickDry kurutma ünitesi kullanıma hazır hale gelir.

7.2 Bulaşıkların yerleştirilmesi

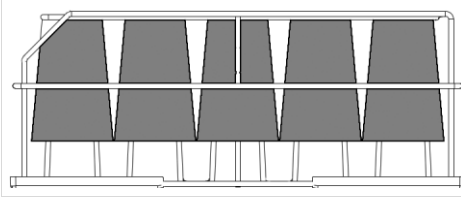

1. İçi boş kapları ağız aşağı bakacak şekilde bulaşık sepetine yerleştirin.

✓ Bulaşıklar yerleştirilmiştir.



Bilgi

- İçi boş kapları daima ağız aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Aksi halde su içi boş kaplardan aşağı akamaz ve kurutma işlemini engeller.
- İçi boş kaplar arasında birbirlerine sürtünmeleri engellenecek şekilde mesafe bırakın. Bu şekilde çizilmeler önlenecektir.
- Uzun bardaklar durumunda, bardakların stabil bir pozisyonda tutulması için uygun bölmelere sahip bir sepet seçin.

7.3 Otomatik işletim

- Yıkama programı tamamlanmıştır. QuickDry kurutma ünitesinin fanı otomatik olarak başlatılır. **[Açık]** düğmesi yanar.
- 1. Yıkanmış bulaşıkları içeren bulaşık sepetini QuickDry kurutma ünitesinin fanının altına sürün.
- ↳ Fan 3 dakika boyunca açık kalır.
- 2. Fan durduğunda bulaşık sepetini çıkarın. **[Açık]** düğmesi söner.
- ✓ Otomatik kurutma işlemi tamamlanmış durumdadır.



Bilgi

QuickDry kurutma ünitesi çalışırken **[Açık]** düğmesine basılırsa, 3 dakikalık kurutma süresi yeniden başlar.



Bilgi

[Kapalı] düğmesi aracılığıyla QuickDry kurutma ünitesi istenen herhangi bir zamanda durdurulabilir.

7.4 Manuel işletim

QuickDry kurutma ünitesi, bulaşık makinesinden bağımsız olarak dilenen her zaman manuel olarak başlatılabilir.

- QuickDry kurutma ünitesi kullanıma hazırdır.
- 1. **[Açık]** düğmesine basın.
- ✓ QuickDry kurutma ünitesi çalışmaya başlatılır. Fan 3 dakika boyunca açık kalır. **[Açık]** düğmesi yanar.

7.5 Makinenin kapatılması

Bulaşık makinesi kapatıldığında aynı zamanda QuickDry kurutma ünitesini de kapatılır.

7.6 Arızalar durumunda yardım

UYARI – Uygun olmayan onarım nedeniyle kullanıcı için tehlike ve maddi hasarlar

- Onarımların yalnızca MEIKO yetkili servis teknisyenleri tarafından yapılmasını sağlayın.

Aşağıdaki arızalar kullanım personeli veya kurum içi teknisyen tarafından giderilebilir.

Arıza	Olası nedeni	Çözüm
QuickDry kurutma ünitesinin fanı çalışmıyor.	Gerilim beslemesi devrede değil.	Gerilim beslemesini devreye almak için bulaşık makinesini açın.
Bulaşıklar kuru-muyor.	Kurutma süresi çok kısa.	Kurutma işlemini yeniden başlatın.
	Bulaşıklar yanlış yerleştirilmiş.	Bulaşıkları etraflarında hava akımı oluşacak biçimde yerleştirin.
Kurutma tezgahının teknesindeki su taşıyor.	Teknenin gideri tıkalı.	Gideri temizleyin.

Burada açıklanmayan arızalar, yalnızca MEIKO yetkili servis teknisyeni yardımıyla giderilebilir. Lütfen yetkili şubeye veya bir yetkili satıcıya başvurun.

8 Temizleme

DİKKAT – Su girişi sebebiyle elektrik sisteminde maddi hasar

- Makineye, elektrik kabinlerine veya diğer elektrikli bileşenlere, su hortumu, yüksek basınçlı temizleyici veya iletken buharlı temizleyici kesinlikle su püskürtmeyin.
- Makineye yanlışlıkla su girmesini önleyecek tedbirleri alın.
- Makinenin doğrudan zemine oturtulduğu odaların zeminini kesinlikle suyla kaplamayın.

DİKKAT – Usulüne uygun şekilde yapılmayan temizlik sebebiyle paslanmaz çelik parçalarda maddi hasar

Paslanmaz çelik parçaların uygun olmayan temizlik maddeleri, bakım maddeleri ve temizlik gereçleri ile temizlenmesi, makinede hasarlara, kalıntılara veya renk değişimlerine yol açar.


- Kesinlikle agresif temizlik veya ovalama maddeleri kullanmayın.
- Kesinlikle hidroklorik asit veya klor bazlı ağartıcı içeren temizlik kimyasalları kullanmayın.
- Paslanmaz olmayan çelik parçaların temizlenmesi için kullanılmış temizleme aletlerini kesinlikle kullanmayın.

DİKKAT – Agresif temizlik kimyasallarının buharlaşması

Makinenin yakın çevresinde agresif temizlik ve bakım maddeleri kullanılması, buharlaşma aracılığıyla makinede hasarlara yol açabilir.

- Bu tür temizlik ve bakım maddelerinin makineye doğrudan temas etmemesini güvence altına alın.
- Makinenin çevresindeki ortamı temizlemek için agresif temizlik maddeleri (örn. agresif fayans temizlik maddeleri) kullanmayın.
- Ürün ambalajlarındaki uyarıları dikkate alın.
- Belirsizlik durumunda, kullanmadan önce ürün tedarikçisinden bilgi edinin.

Kurutma ünitesi günlük olarak bir defa temizlenmelidir.

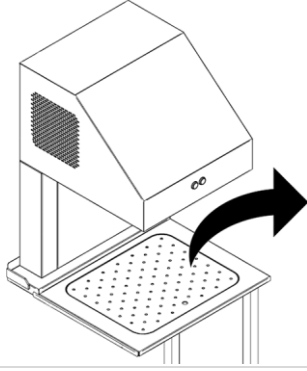

- Kurutma ünitesi kapatılmış durumdadır.
- 1. Damlama kabını çıkarın.
- 2. Tekneyi temizleyin.
- 3. Kurutma ünitesinin gövdesini ve tezgah çerçevesini, bir bez ve paslanmaz çeliğe uygun bir kimyasal kullanarak temizleyin.
- ✓ Kurutma ünitesi temizlenmiştir.

9 Bakım

UYARI – Gövde panelleri açık durumdayken elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi

Makinenin gövde panelleri olmadan işletimi sırasında akım ileten parçalar açıkta durur. Makinenin bu parçalarına temas edilmesi, ağır yaralanmalara veya ölüme yol açar.

- Gövde panelleri açılmadan önce makineyi gerilimsiz duruma getirin ve en az 10 dakika boyunca motor kontrol ünitesinin DC-BUS kondansatörünün boşalmasını bekleyin. Bunun için kurulum yerinde sağlanan devre kesici KAPALI konuma getirilmeli ve tekrar açılmaya karşı emniyet altına alınmalıdır.
- Makine tekrar devreye alınmadan önce tüm gövde panelleri takılmalıdır.

UYARI – Tehlikeli bölgeye girilmesi sebebiyle yaralanma tehlikesi

Taşıma, montaj, hizmete alma, bakım ve onarım işleri sırasında yetkisiz kişiler tehlikeli bölgede bulunuyor olabilir veya giriş yapabilir. Bu durum yaralanmalara yol açabilir.

- Makine üzerindeki çalışmaların yalnızca kalifiye personel tarafından yürütülmesini sağlayın.
- Yetkisiz kişilerin tehlikeli bölgeden çıkmasını sağlayın.
- Tehlikeli bölgeyi girilmesini gerekli tedbirler aracılığıyla engelleyin.
- Sistemdeki güvenlik donanımlarını kesinlikle sökmeyin veya etkisiz hale getirmeyin.
- Gövde parçalarının sökülmesi sırasında veya makinenin içindeki çalışmalarda kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler giyilmelidir!

9.1 Bakım planı

Bulaşık makinesi açık durumdayken yürütülen çalışmalar	Yıllık
Bulaşık makinesi programının sonunda QuickDry kurutma ünitesinin otomatik olarak açılıp açılmadığını kontrol edin.	
[Açık] düğmesinin işleyişini ve aydınlatmasını kontrol edin.	
[Kapalı] düğmesinin işleyişini kontrol edin.	
Fan gövdesinin hava kanalını temizleyin.	

10 Dizin

A

Ambalaj malzemesinin imha edilmesi.....	14
Arızalar durumunda yardım	24

B

Bakım planı	27
Bulaşıkların yerleştirilmesi	22

Ç

Çalışma şekli tanıtımı	9
Çevresel koşullar	12

E

Ebatlar	12
---------------	----

G

Geçerli diğer dokümanlar	4
Genel bakış gösterimi	10
Genel teknik veriler	11
Güvenlik	6
Güvenlik donanımları	7
Güvenlik uyarıları	7

H

Hatalı kullanım	6
-----------------------	---

I

İndirme, taşıma	14
İşaretlerin ve sembollerin anlamları	4
İşletim kılavuzuna ilişkin bilgiler	4
İşletim/Kullanım.....	22

K

Kapatılması	23
Kullanma kılavuzuna ilişkin bilgiler Şekiller	6

M

Makinenin adlandırması	4
Makinenin işleme alınması	22
Manuel işletim	23
Montaj.....	14
Elektrik bağlantısının yapılması	18
Gerekli aletler	14
Gider hortumunun bağlanması.....	20
Tezgahın birleştirilmesi.....	15
Tezgahın bulaşık makinesine monte edilmesi	16
Üfleyci ünitesinin monte edilmesi	17

O

Otomatik işletim.....	23
-----------------------	----

P

Personele ilişkin gereklilikler	8
---------------------------------------	---

T

Talimatlara uygun kullanım	6
Taşınması.....	13
Tehlike durumunda yapılması gerekenler	7
Teknik veriler	11
Temizlik	25
Teslimat kapsamı	4

U

Ürün tanıtımı	9
---------------------	---

11 Notlar

[illegible]



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com