

UPster® K

Konveyörlü bulaşık makineleri

YENİ
UPSTER K

Aynı harika temizlik
performansı ve hijyen ile
şimdi daha da verimli*



INTERNATIONAL

*Tüm veriler önceki modele kıyasla,
UPster® K-M 280 örneği kullanılarak ölçülmüştür



UPster® K

MEIKO temiz çözümler dünyasına hızlı giriş



UPster® serisi, bulaşıkhanedeki verimliliği üst noktalara taşır. Çünkü UPster® konveyörlü bulaşık makineleri hassas bir şekilde tasarlanan profesyonel bir teknolojiye sahiptir. Daha da geliştirilmiş yıkama sistemi sayesinde tasarruf potansiyeli sunar. Böylece hem yeni girişimciler hem de deneyimli profesyoneller, bulaşık yıkarken tasarruf etme imkanı bulurlar.

Çok yönlü ve esnek

Bulaşıkhaneler, genelde küçük ama iş yoğunluğunun çok olduğu alanlardır. UPster® K serisi konveyörlü bulaşık makineleri tam olarak böyle ortamlar için tasarlanmıştır: Kompakt tasarımı, kolay kullanımı ve cazip fiyat-performans dengesiyle basket tipi konveyörlü bulaşık makinesi ile verimli yıkama performansına ihtiyaç duyan bulaşıkhaneler için ideal tercihtir. Emiş kanalına doğrudan bağlantı gerektirmez. Bulaşıkhanedeki hava kalitesine olumlu katkı sağlar.




UPster® K-S 160

Saatte 160 sepete ulaşan güç paketi

Kompakt ebatlarına rağmen UPster® K-S 160 verilen işi en iyi şekilde yapar. Küçük, ama fazlasıyla güçlüdür.



UPster® K-S 160'ın kesit görünümü

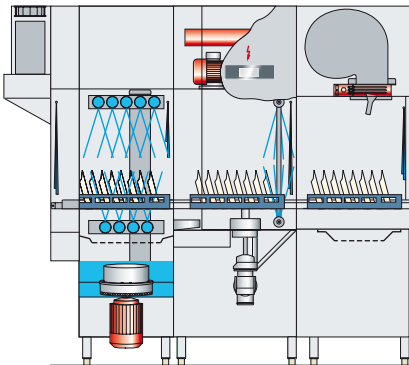

Geçiş yüksekliği

508 mm

Sepet kapasitesi (program 1 - 2 - 3)

80 - 120 - 160 sepet/sa

Durulama suyu miktarı (sürekli yıkamada)

160 litre/sa

Toplam bağlantı gücü

24,7 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Tüketim¹

16,6 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Makine uzunluğu

1300 mm kurutma hariç / 1900 mm kurutma dahil

¹ Örnek bir kuver ve işletme tipi baz alınan ortalama bir değerdir (yıkama prosesi için).

Özel kurulumlara yönelik veriler, ilgili projenin hesaplamalarından elde edilmelidir.

Makinenin elektrik beslemesi 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Ana şalter, kurulum yerinde müşteri tarafından sağlanmalıdır.

*Tüm veriler önceki modele kıyasla, UPster® K-M 280 örneği kullanılarak ölçülmüştür

UPster® K-S 200

Saatte 200 sepete ulaşan mükemmel performans



The clean solution


İlave durulama bölümü her şeyin pürüzsüz ilerlemesini sağlar ve UPster® K-S 200'ün saatlik sepet kapasitesini artırır.



**YENİ
UPSTER K**

Önceki modele kıyasla
%38'e varan su
ve
%21'e varan enerji
tasarrufu sağlar*

UPster® K-S 200'ün kesit görünümü

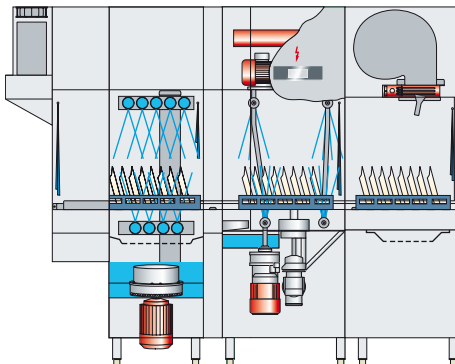

Geçiş yüksekliği

508 mm

Sepet kapasitesi (program 1 - 2 - 3)

95 - 150 - 200 sepet/sa

Durulama suyu miktarı (sürekli yıkamada)

160 litre/sa

Toplam bağlantı gücü

25,2 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Tüketim¹

17,0 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Makine uzunluğu

1550 mm kurutma hariç / 2150 mm kurutma dahil

¹ Örnek bir kuver ve işletme tipi baz alınan ortalama bir değerdir (yıkama prosesi için).

Özel kurulumlara yönelik veriler, ilgili projenin hesaplamalarından elde edilmelidir.

Makinenin elektrik beslemesi 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Ana şalter, kurulum yerinde müşteri tarafından sağlanmalıdır.

*Tüm veriler önceki modele kıyasla,
UPster® K-M 280 örneği kullanılarak ölçülmüştür


UPster® K-M 250

Saatte 250 sepete ulaşan çalışkan profesyonel

Hızlı ve temiz: UPster® K-M 250'de bir ön yıkama bölümü bulunur. Saatte 250 sepete kadar zahmetsizce temizler. Olağanüstü bir performans gösterir.



UPster® K-M 250'nin kesit görünümü

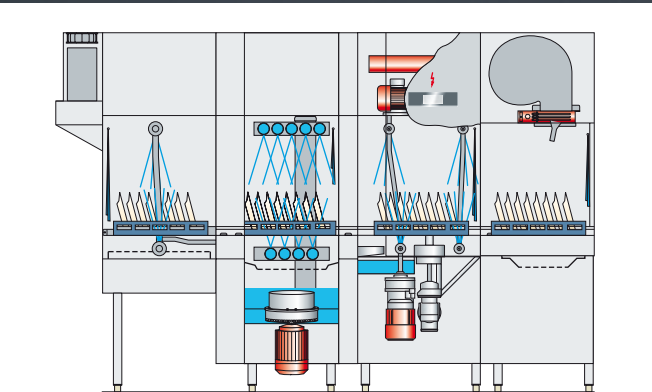

Geçiş yüksekliği

508 mm

Sepet kapasitesi (program 1 - 2 - 3)

125 - 190 - 250 sepet/sa

Durulama suyu miktarı (sürekli yıkamada)

160 litre/sa

Toplam bağlantı gücü

25,2 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Tüketim¹

17,0 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Makine uzunluğu

2050 mm kurutma hariç / 2650 mm kurutma dahil

¹ Örnek bir kuver ve işletme tipi baz alınan ortalama bir değerdir (yıkama prosesi için).

Özel kurulumlara yönelik veriler, ilgili projenin hesaplamalarından elde edilmelidir.

Makinenin elektrik beslemesi 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Ana şalter, kurulum yerinde müşteri tarafından sağlanmalıdır.

UPster® K-M 280

Saatte 280 sepete ulaşan maksimum güç



The clean solution


UPster® K-M 280 ilave yıkama tankıyla daha fazla kapasiteye ulaşarak saatte 280 sepete kadar yıkar ve optimum alan kullanımıyla maksimum güç ve performans sağlar.



**YENİ
UPSTER K**

Önceki modele kıyasla
%38'e varan su
ve
%21'e varan enerji
tasarrufu sağlar*

UPster® K-M 280'in kesit görünümü

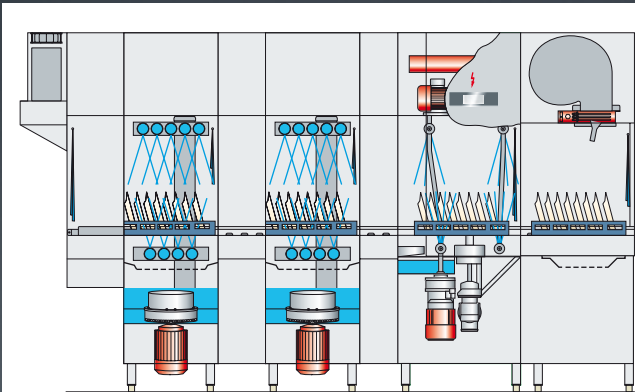

Geçiş yüksekliği

508 mm

Sepet kapasitesi (program 1 - 2 - 3)

140 - 210 - 280 sepet/sa

Durulama suyu miktarı (sürekli yıkamada)

160 litre/sa

Toplam bağlantı gücü

26,9 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Tüketim¹

18,1 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Makine uzunluğu

2350 mm kurutma hariç / 2950 mm kurutma dahil

¹ Örnek bir kuver ve işletme tipi baz alınan ortalama bir değerdir (yıkama prosesi için).

Özel kurulumlara yönelik veriler, ilgili projenin hesaplamalarından elde edilmektedir.

Makinenin elektrik beslemesi 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Ana şalter, kurulum yerinde müşteri tarafından sağlanmalıdır.

*Tüm veriler önceki modele kıyasla,
UPster® K-M 280 örneği kullanılarak ölçülmüştür


UPster® K-L340

Saatte 340 sepete ulaşan temizleme kapasitesi

UPster® K-L 340 her şeyi ikiye katlar. Maksimum güç ve temizlik için ilave ön yıkama bölümünün yanı sıra ikinci ana yıkama bölümüne de sahiptir, böylece kapasitesi saatte 340 sepete kadar çıkar. Bu makineyle maksimum temizlik elde edilir.



UPster® K-L 340'ın kesit görünümü

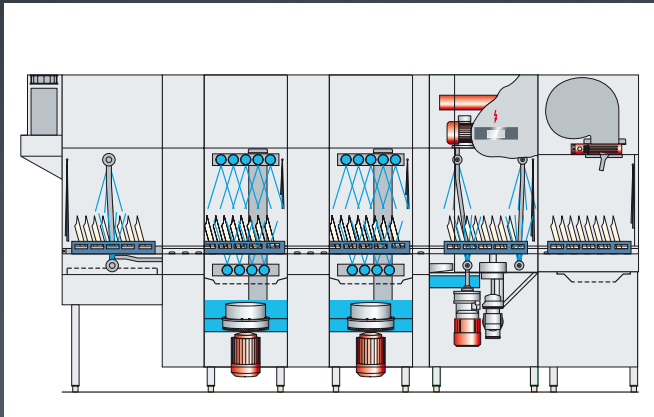

Geçiş yüksekliği

508 mm

Sepet kapasitesi (program 1 - 2 - 3)

170 - 260 - 340 sepet/sa

Durulama suyu miktarı (sürekli yıkamada)

160 litre/sa

Toplam bağlantı gücü

33,4 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Tüketim¹

22,5 kW ısı geri kazanımı ve kurutma dahil

Makine uzunluğu

2850 mm kurutma hariç / 3450 mm kurutma dahil

¹ Örnek bir kuver ve işletme tipi baz alınan ortalama bir değerdir (yıkama prosesi için).

Özel kurulumlara yönelik veriler, ilgili projenin hesaplamalarından elde edilmelidir.

Makinenin elektrik beslemesi 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Ana şalter, kurulum yerinde müşteri tarafından sağlanmalıdır.

UPster® K ileri teknolojiyi kullanıcı dostu MEIKO paketinde sunarak temizlik, hız ve kullanıcı güvenliğinde yeni standartlar belirler.

Makinenin öne çıkan özellikleri arasında kolay temizliği, mavi kullanım konseptiyle kullanım kolaylığı, enerji tasarruflu tasarımı ve kolay anlaşılır cam ekran üzerinden ergonomik kullanımı yer alır.

Anlaşılır olmak önceliğimizdir. Yüksek kontrastlı aydınlatmaya sahip cam kontrol paneli, kullanıcının yıkamanın her aşamasında bilgi sahibi olmasını sağlar. Ekran, sadece o an devam eden veya kullanılabilen fonksiyonları gösterir. Tüm önemli bilgiler bir bakışta görülür; makine ve kullanıcı arasında sürekli bir diyalog sağlanır.



Tek dokunuşla kumanda, kullanıcıya program seçenekleri arasında gezinmeyi kolaylaştırır.

UPster® K

Bulařıkhanede ideal hava kalitesiyle rahat nefes alın





Bulaşıkhaneler genelde sıcak ve nemli çalışma alanlarıdır. Ancak bunun önüne geçmek mümkündür.

UPster® K'nın opsiyonel ısı geri kazanımı değerli kaynakların boşa harcanmasını önler, %38'e* varan su ve %21'e* varan enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda bulaşıkhanedeki ortam havasını da iyileştirir.

UPster® K makinelerde emiş kanalına doğrudan bağlantı gerekmez, bu da maliyet avantajı sağlar.**

Sonuç: Hem ekolojik denge hem de fizibilite açısından kesinlikle ikna edici!

UPster® K: İnce hesap yapanlar için akıllı bir tercih.



*Tüm veriler önceki modele kıyasla, UPster® K-M 280 örneği kullanılarak ölçülmüştür.

* VDI 2052 standartlarına uygun yeterli ortam havalandırması olursa.

MEIKO Connect

Bulaşık makinenizin akıllı
kokpiti

MEIKO Connect endüstriyel mutfaklara daha fazla şeffaflık getirir. MEIKO bulaşık makinenizin makine ve hijyenle ilgili tüm verilerine akıllı telefonunuzdan kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

QR kodunu tarayın ve kullanmaya başlayın



CC Insight

Daha fazla bilgi için

UPster® K ayrıca opsiyonel olarak kapsamlı verilere çevrimiçi (CC-Insight), akıllı telefon üzerinden veya CC veri modülü üzerinden erişim sağlar.

Sistemle ilgili tüm veriler, fonksiyonlar ve operasyon süreçleri, entegre ağ geçidi tarafından depolanır ve görsel olarak sunulur. Operasyon koşulları analiz ve teşhis edilir; gerekli durumlarda bilgisayarınız üzerinden kolayca değiştirilebilir.



MEIKO Connect uygulamasına alternatif

CC-Log veri modülü, operasyon verilerinin Bluetooth üzerinden aktarımını sağlar.

UPster® K

508 mm ile rahat geiş!

m
MEIKO

The clean solution

Mutfakta kullanılan tepsi, tava gibi bazı malzemeler büyük ve hacimlidir. Ancak bu MEIKO UPster® K için sorun oluşmaz. 508 mm maksimum geiş yüksekliği ile UPster®

makineler kendi sınıfında yeni standartlar belirler. Büyük malzemeleri de adeta yutarak pırıl pırıl temizler. Tek kelimeyle mükemmel bir çözümdür!



Mavi: Kullanım kolaylığı sağlayan renk


MEIKO makinelerde kullanıcıların müdahale edebildiği tüm bileşenler ve parçalar mavi renktedir. Bu, tüm dünyada anlaşılabilir bir sezgisel bir kullanım konseptidir. Herhangi bir açıklamaya veya uzun kullanım kılavuzlarına gerek kalmaz. MEIKO, bu şekilde insan ve makine arasındaki ilişkiyi son derece kolay ve verimli hale getirir. Böylece harika bir ekip çalışması ile profesyonel sonuçlara en keyifli yoldan ulaşmak mümkün olur.




UPster® K makineler modüler tasarımları sayesinde küçük ve kompakt veya iri ve gösterişli olabilirler. Ama hangi ebatta olurlarsa olsunlar, mevcut alanı en iyi şekilde kullanırlar.

UPster® K, mevcut mutfak düzeninize en iyi şekilde uyum sağlar ancak yine de özel üretim bir makineye göre daha uygun maliyetlidir.


UPster® K-S 160

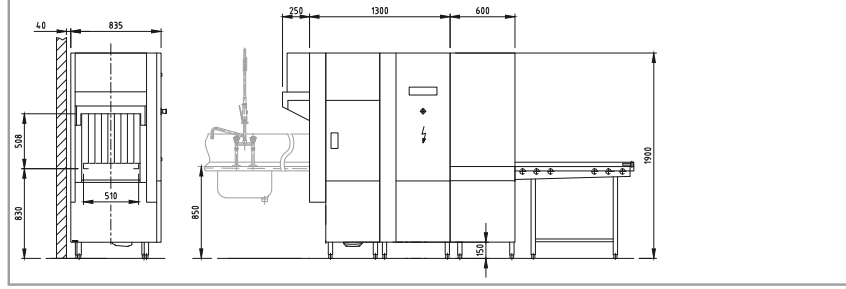


UPster® K-S 200

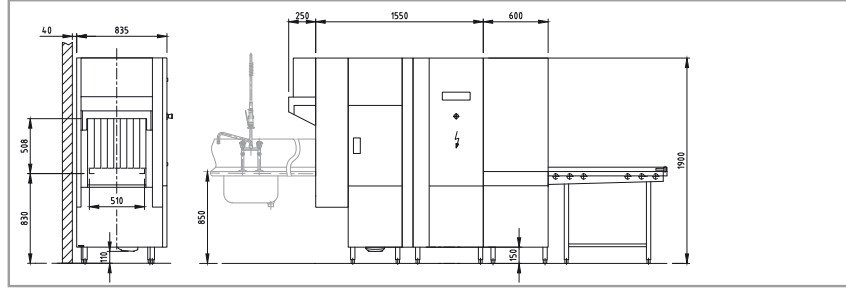


UPster® K-M 250

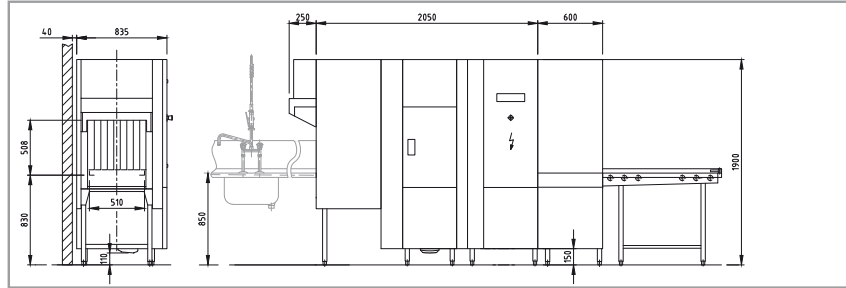

UPster® K-M 280

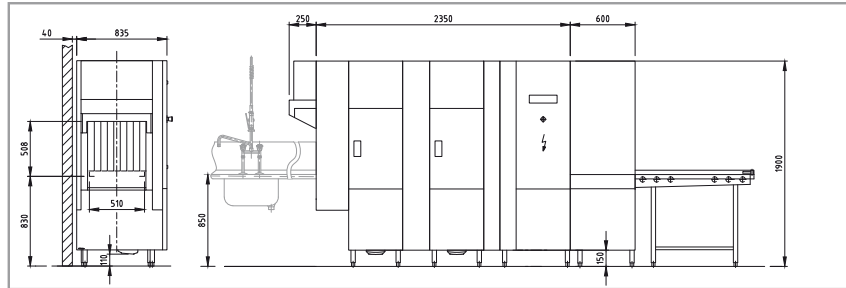

UPster® K-L 340

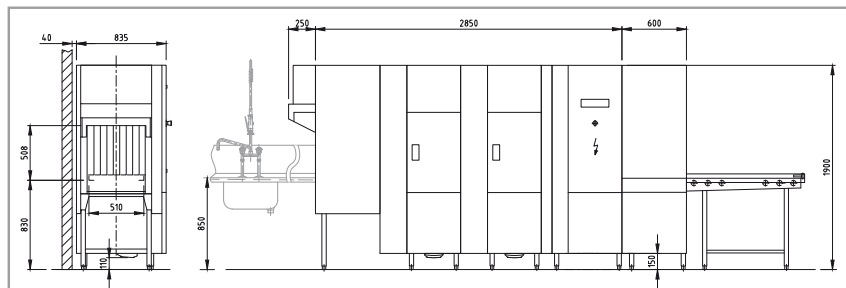

İşletmenizde ne tür bulaşıklar olursa olsun, *MEIKO ACTIVE* tamamen ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış doğru çözümü sunar. Dolayısıyla hijyen güvenliğinden çevre uyumluluğuna kadar profesyonel bulaşık yıkama kimyasallarına ilişkin birçok farklı unsur dikkate alınır.

MEIKO ACTIVE portföyündeki ürünlerin büyük bir kısmı klor ve fosfat içermez. Ayrıca ürünlerin tamamında EDTA ve NTA kullanımından kaçınılmıştır. Bunların yerine daha çevre dostu olan ama yine de pırlı pırlı sonuçlar sağlayan güçlü aktif bileşenlerden faydalanırız. Ve mükemmel bir çözüm sunarız.




Tüm kullanım alanları ve su sertlikleri için

Yıkanan malzemelerdeki çeşitlilik, ihtiyaca uygun özel kimyasallar gerektirir.

Dolayısıyla *MEIKO ACTIVE* ürün portföyü tüm yaygın koşullara, tüm bulaşık türlerine, tüm kirlilik derecelerine ve tüm su şartlarına uygun deterjan ve durulama ürünleri içerir.

Bulaşık yıkama teknolojiniz, ihtiyaçlarınız ve koşullarınız için en uygun deterjan ve parlaticı kombinasyonunu sunarız. Kaynak kullanımı ve operasyonel maliyetleri en aza indiren çevre dostu çözümler geliştiririz.

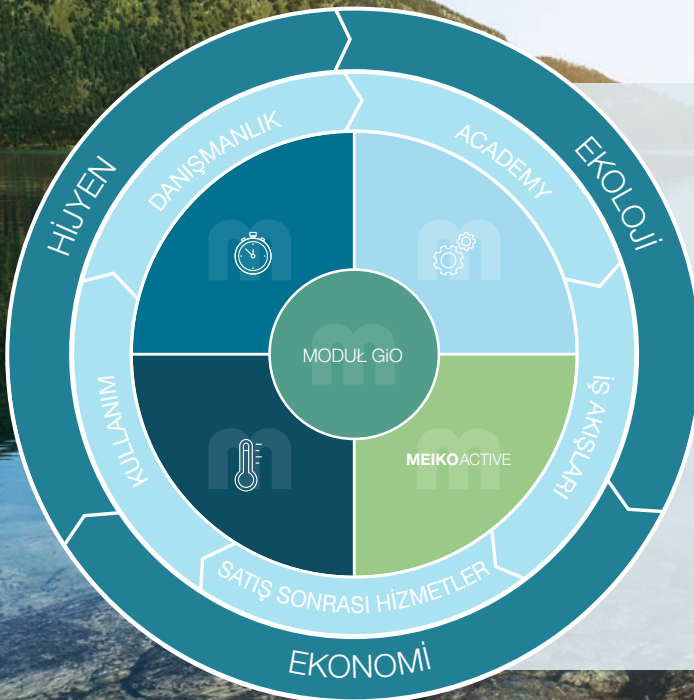

Hepsi bir arada




Tüm bulaşık yıkama süreciniz için A'dan Z'ye kapsamlı hizmetler sunan *MEIKO Clean Solution* dünyasına hoş geldiniz.

MEIKO Clean Solution Çemberi, bir temizleme prosesinin ilgili tüm parametrelerini ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini ve bağıntılarını dikkate alır.

Merkezinde "Sinner Çemberi" (süre, sıcaklık, mekanik, kimyasal) ile sembolize edilen temizlik performansı yer alır. Ancak prosesin başarılı olması doğru danışmanlık ve kullanım, uygun servis ve iş akışları ile *MEIKO Academy* tarafından verilen eğitimlerle mümkündür. Böylece hijyen, ekoloji ve ekonomi garanti altına alınır.

Teknolojimizden en iyi şekilde yararlanmak için farklı seçenekleri bir araya getirebilirsiniz: Düz tezgahlı basit bir bulaşık yıkama sisteminden merdaneli konveyöre sahip 90° veya 180° sürücülü köşelere kadar **UPster® K**, ihtiyacınıza ve

koşullarınıza uygun çözümler sunar. Ergonomik ve ekonomik açıdan ihtiyaçlarınıza en uygun versiyonları belirlemek için detaylı danışmanlık sağlarız.

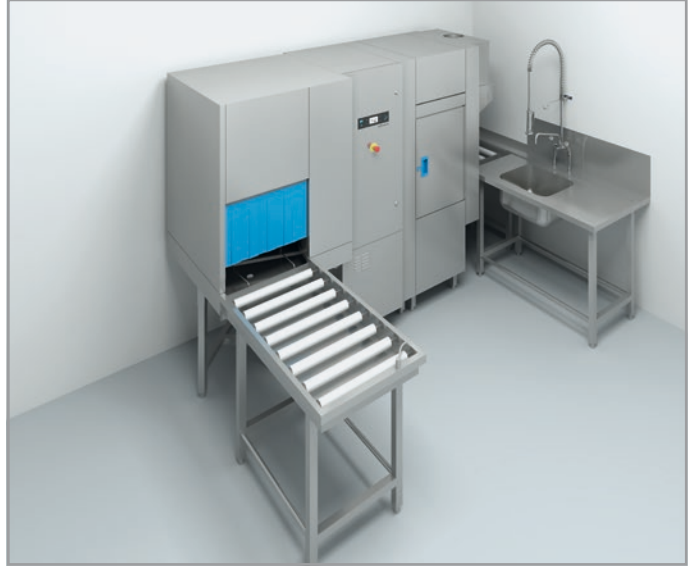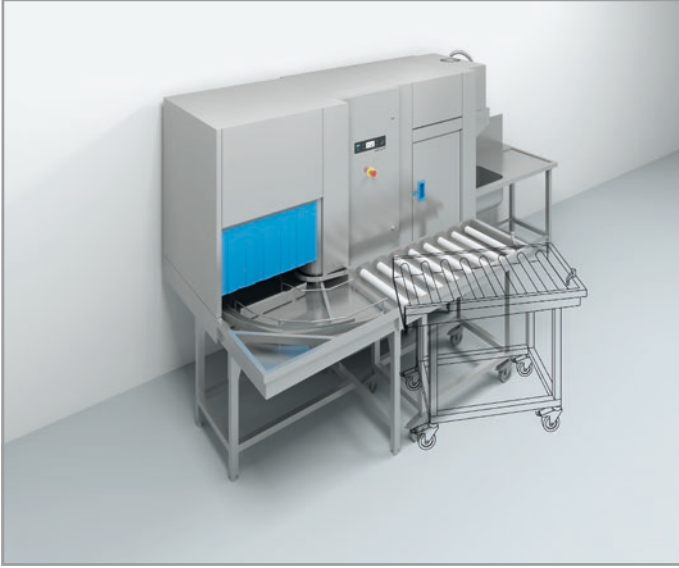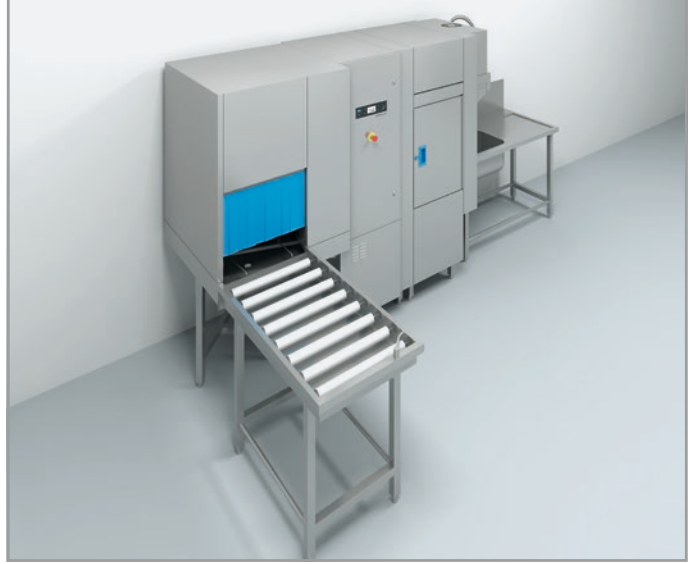

Makine EN 17735'in hijyen gereksinimlerini karşılamaktadır.

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.
Ünalan Mah. Libadiye Cad. No: 82 E · Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul, Türkiye
Tel: +90 216 510 82 00 · info@meiko.com.tr · www.meiko.com.tr

Üretici:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Almanya
Tel: +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com