

UPster® K

Korbtransport-Spülmaschinen

NEW
UPster K

Noch wirtschaftlicher*,
bei gleichbleibend sehr
guter Reinigungsleistung
und Hygiene



* Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell.
Gemessen am Beispiel einer UPster® K-M 280

MEIKO Clean



Die *UPster*®-Serie macht den Spülbereich noch wirtschaftlicher. Denn die *UPster*® Korbtransport-Spülmaschinen bieten professionelle Spültechnik – scharf kalkuliert und innerhalb weniger Werktage geliefert. Mit Einsparpotenzialen dank weiterentwickeltem Spülsystem.

Sparen beim Spülen? Ja! Für Einsteiger und clevere Profis.

Flexibler Teamplayer

Im Spülbereich geht es auf engstem Raum oft heiß her. Unsere Korbtransport-Spülmaschinen der *UPster*® K-Serie sind darauf bestens eingestellt:

Mit kompakter Bauweise, komfortabler Bedienung und einem attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis werden sie zum Wunschpartner in den Spülküchen, die Korblösungen und effiziente Spülleistung brauchen. Der Verzicht auf den Abluftstutzen kann das Raumklima verbessern und zum Wohlfühlklima beitragen.




UPster® K-S 160

Das Power-Paket – für bis zu 120 Körbe/h

Trotz ihren kompakten Abmessungen schafft die UPster® K-S 160 richtig was weg. Ein echtes Power-Paket.



Schnitt UPster® K-S 160

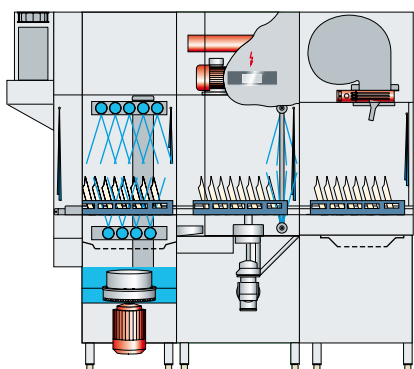

Durchfahrtshöhe

508 mm

Korbleistung (Programm 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 Körbe/h

Klarspülwassermenge (bei Dauerbetrieb)

160 Liter/h

Gesamtanschlusswert

24,7 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Verbrauchswert¹

16,6 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge

1 300 mm ohne Trocknung / 1 900 mm inkl. Trocknung

¹ Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert (im Spülbetrieb), dem ein exemplarischer Gedecksatz und Betriebstyp zugrunde liegt. Objektbezogene Angaben sind einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entnehmen. Elektrische Zuleitung zur Maschine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hauptschalter bauseits.

UPster® K-S 200

Tolle Leistung – für bis zu 150 Körbe/h




The clean solution

Für mehr Korbleistung pro Stunde sorgt eine zusätzliche Klarspülzone – damit es reibungslos läuft: UPster® K-S 200.



**NEW
UPSTER K**
verbraucht bis zu
38% weniger Wasser
und bis zu
21% weniger Energie
im Vergleich zum
Vorgängermodell*

Schnitt UPster® K-S 200

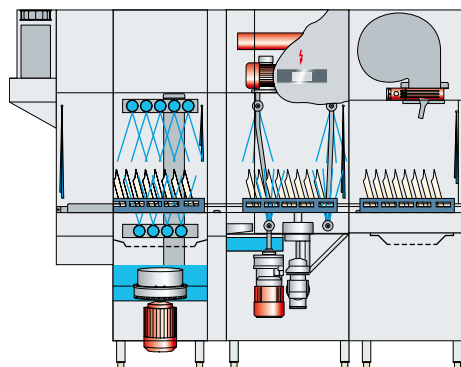

Durchfahrtshöhe

508 mm

Korbleistung (Programm 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 Körbe/h

Klarspülwassermenge (bei Dauerbetrieb)

160 Liter/h

Gesamtanschlusswert

25,2 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Verbrauchswert¹

17,0 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge

1 550 mm ohne Trocknung / 2 150 mm inkl. Trocknung

¹ Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert (im Spülbetrieb), dem ein exemplarischer Gedecksatz und Betriebstyp zugrunde liegt. Objektbezogene Angaben sind einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entnehmen.

Elektrische Zuleitung zur Maschine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hauptschalter bauseits.

*Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell.
Gemessen am Beispiel einer UPster® K-M 280


UPster® K-M 250

Schafft was weg – für bis zu 190 Körbe/h

Sauber und schnell: Die UPster® K-M 250 verfügt über eine Vorwaschzone. Mühelos schafft sie bis zu 190 Körbe in der Stunde - tiptopp!



Schnitt UPster® K-M 250

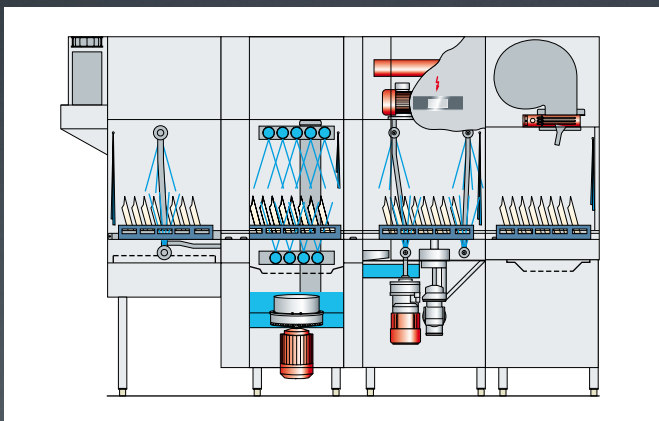

Durchfahrtshöhe

508 mm

Korbleistung (Programm 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 Körbe/h

Klarspülwassermenge (bei Dauerbetrieb)

160 Liter/h

Gesamtanschlusswert

25,2 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Verbrauchswert¹

17,0 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge

2050 mm ohne Trocknung / 2650 mm inkl. Trocknung

¹ Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert (im Spülbetrieb), dem ein exemplarischer Gedecksatz und Betriebstyp zugrunde liegt. Objektbezogene Angaben sind einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entnehmen.

Elektrische Zuleitung zur Maschine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hauptschalter bauseits.


UPster® K-M 280

Maximale Power – für bis zu 210 Körbe/h

210 Körbe/h – dank eines zusätzlichen Waschtanks wird die Spülkapazität der UPster® K-M 280 erhöht und maximale Power und Leistung bei optimaler Flächenausnutzung geboten.



Schnitt UPster® K-M 280

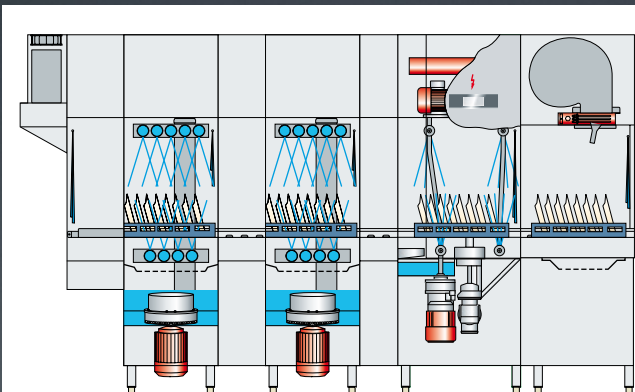

Durchfahrtshöhe

508 mm

Korbleistung (Programm 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 Körbe/h

Klarspülwassermenge (bei Dauerbetrieb)

160 Liter/h

Gesamtanschlusswert

26,9 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Verbrauchswert¹

18,1 kW inkl. Wärmerückgewinnung und Trocknung

Maschinenlänge

2350 mm ohne Trocknung / 2950 mm inkl. Trocknung

¹ Es handelt sich hierbei um einen Durchschnittswert (im Spülbetrieb), dem ein exemplarischer Gedecksatz und Betriebstyp zugrunde liegt. Objektbezogene Angaben sind einer individuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung zu entnehmen.
Elektrische Zuleitung zur Maschine 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hauptschalter bauseits.

MEIKO Connect

Das smarte Cockpit für
Ihre Spülmaschine

Mit *MEIKO Connect* kommt mehr Transparenz in die Profiküche. Erfassen Sie ab sofort mit Ihrem Smartphone maschinen- und hygiene-relevante Daten Ihrer MEIKO Spülmaschine – einfach und bequem.

QR-Code scannen und loslegen



CC Insight

Für noch mehr Überblick

Optional bietet *UPster® K* auch online (*CC-Insight*), mobil per Smartphone oder CC-Datenmodul umfassenden Daten-Einblick.

Alle systemrelevanten Daten, Funktionen und Betriebsabläufe werden durch das integrierte Gateway gespeichert und visuell dargestellt. Betriebszustände werden analysiert, diagnostiziert und können bei Bedarf bequem vom Computer aus verändert werden.



Alternativ zur MEIKO Connect APP

CC-Datenmodul für die komfortable Übertragung der Betriebsdaten per Bluetooth.

UPster® K bietet geballte Technik auf MEIKO Komfortniveau – damit setzt sie neue Maßstäbe in Sauberkeit, Schnelligkeit und Bedienungssicherheit.

Zu den Highlights zählen die einfache Reinigung, das blaue Bedienkonzept, die energiesparende Maschinenkonstruktion ohne Absaugung und die ergonomische Bedienung über das übersichtliche Glasdisplay.

Klarheit siegt! Das kontrastreich beleuchtete Glasdisplay bietet Übersicht und Durchblick in jedem Moment des Spülprozesses. Es werden immer nur diejenigen Funktionen angezeigt, die gerade laufen und gerade beeinflusst werden können. Alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick parat. Mensch und Maschine sind im ständigen Dialog.



One-Touch-Navigation: So navigiert das Bedienpersonal sicher und bequem durchs Programm.

UPster® K

Durchatmen: Besseres Raumklima ohne Abluftstutzen





Hitze, Dampf? Das muss im Spülbereich nicht sein. Die *UPster® K* arbeitet mit integrierter Wärmerückgewinnung und schont wertvolle Ressourcen: bis zu 38 %* Wasser- und bis zu 21 %* Energieeinsparungen sind möglich. Und ganz nebenbei wird das Klima im Spülbereich wunderbar angenehm.

Weil für die *UPster® K* auch kein zusätzlicher Abluftstutzen benötigt wird, entfallen die Kosten für die sonst übliche separate Abluftanbindung**.

Unser Fazit: Nicht nur die Ökobilanz, sondern auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung fällt durchweg positiv aus.

***UPster® K*: clever gemacht für kühle Rechner.**



* Alle Angaben im Vergleich zum Vorgängermodell.
Gemessen am Beispiel einer *UPster® K-M 280*

** Bei ausreichender Raumbe- und Raumentlüftung nach VDI 2052.

UPster® K

508 mm – Durchfahrt frei!

Hohe Tablett, große Töpfe – manches Spülgut macht sich hoch und sperrig. Kein Problem: Die MEIKO UPster® K ist bestens darauf eingestellt. Mit einer maximalen Durch-

fahrtshöhe von 508 mm setzt UPster® neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Die Profimaschine „schluckt“ auch Sperriges und macht es hygienisch sauber. Einfach perfekt!



Blau – die Farbe für besten Bedienkomfort

MEIKO markiert an seinen Maschinen alle bedienbaren Elemente und Komponenten in markantem Blau – ein intuitives und auf aller Welt verständliches Bedienkonzept. Es kommt ohne Worte und lange Bedienungsanleitungen aus. So gestaltet MEIKO die Beziehung zwischen Mensch und Maschine besonders komfortabel und effizient. Für bestes Teamwork und mehr Spaß beim professionellen Spülen.



Was auch immer in Ihrem Unternehmen an Spülgut anfällt, **MEIKO ACTIVE** hat die richtige Lösung: exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. So sind die zahlreichen Aspekte professioneller Spülchemie von Hygienesicherheit bis Umweltverträglichkeit immer gegeben.

Das Portfolio von **MEIKO ACTIVE** kommt weitestgehend ohne Chlor und Phosphate aus. Auch auf den Einsatz von EDTA und NTA als Ersatzstoffe verzichten wir komplett. Die Umwelt dankt es uns. Und unsere leistungsstarken Wirkstoffe sorgen trotzdem für strahlende Ergebnisse. Perfekt!




Für alle gängigen Anwendungen und Wasserhärten

So vielfältig wie die Welt des Spülguts ist, so maßgeschneidert muss auch die Spülchemie sein.

Deshalb umfasst das **MEIKO ACTIVE** Sortiment Reiniger und Klarspüler für alle gängigen Fälle, jedes Spülgut, alle Verschmutzungsgrade und alle Wasserverhältnisse.

Sie erhalten die optimale Kombination aus Reiniger und Klarspüler für Ihre Spültechnik, Ihre Bedürfnisse und Ihre Anforderungen vor Ort. Immer im Blick: Ressourcenschonung, Betriebskosten und die Umwelt.

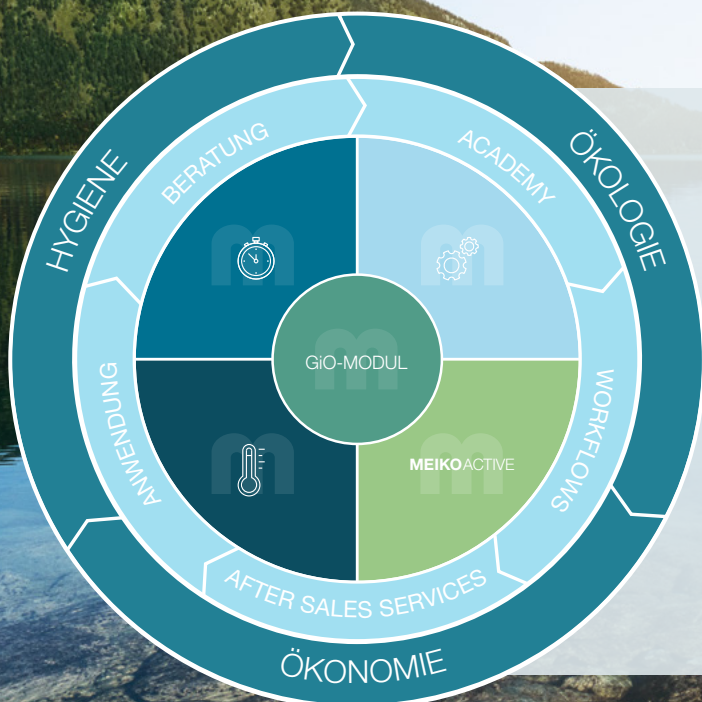

Aus einem Guss

Willkommen bei der **MEIKO Clean Solution** – eine ganze Welt für sich: die saubere Lösung des gesamten Spülprozesses im Full-Service, von A bis Z.

Der **MEIKO Clean Solution Circle** berücksichtigt alle relevanten Parameter eines Reinigungsprozesses sowie deren Zusammenhänge und Abhängigkeiten voneinander.

Im Zentrum steht die Reinigungsleistung, symbolisiert durch den „Sinnerschen Kreis“ (Zeit, Temperatur, Mechanik, Chemie). Doch erst mit der richtigen Beratung und Anwendung, den passenden Services und Arbeitsabläufen und einer Schulung durch die **MEIKO Academy** wird es eine runde Sache. Damit Hygiene, Ökologie und Ökonomie gewährleistet sind.


UPster® K

Großartig – in allen Größen


Dank modularer Bauweise macht sich UPster® K klein und kompakt oder großzügig – der zur Verfügung stehende Raum wird optimal genutzt.

UPster® K passt wie angegossen in Ihre Küchenarchitektur. Kostet aber nicht so viel wie Maßarbeit.


UPster® K-S 160

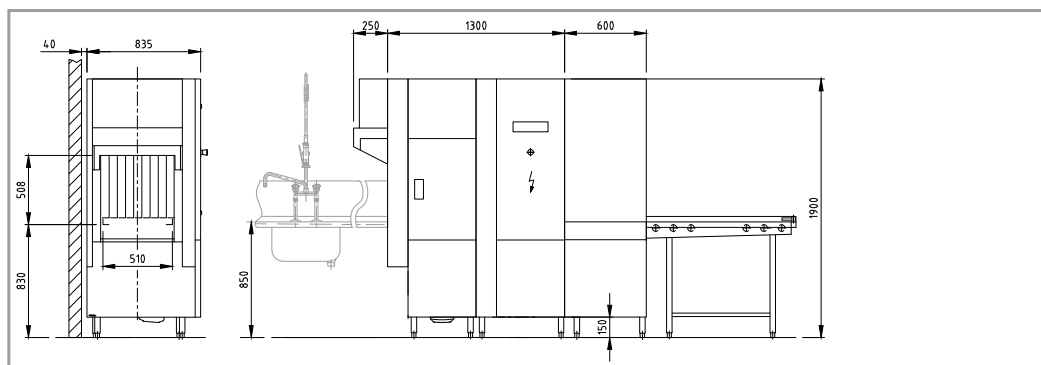


UPster® K-S 200

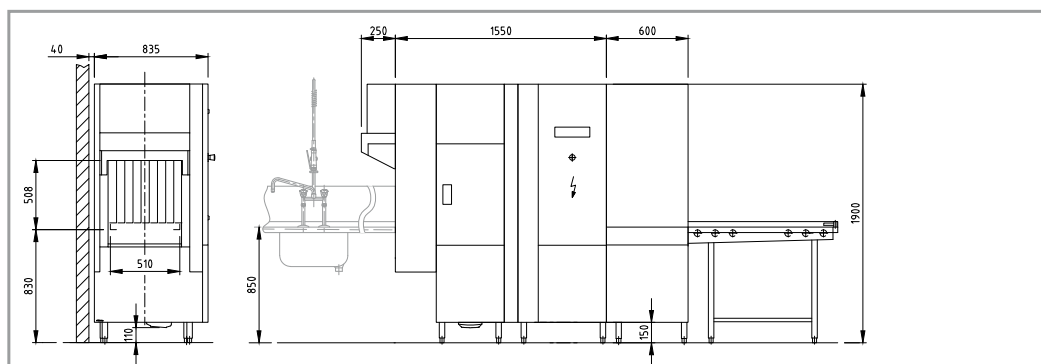

UPster® K-M 250



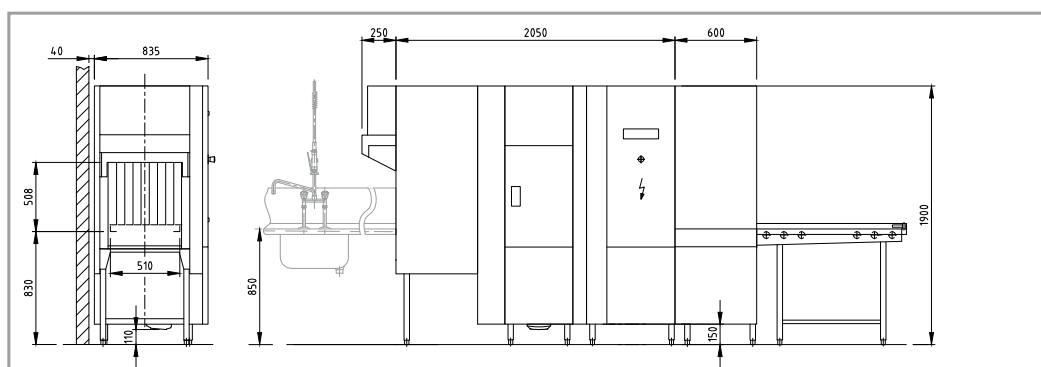


UPster® K-M 280

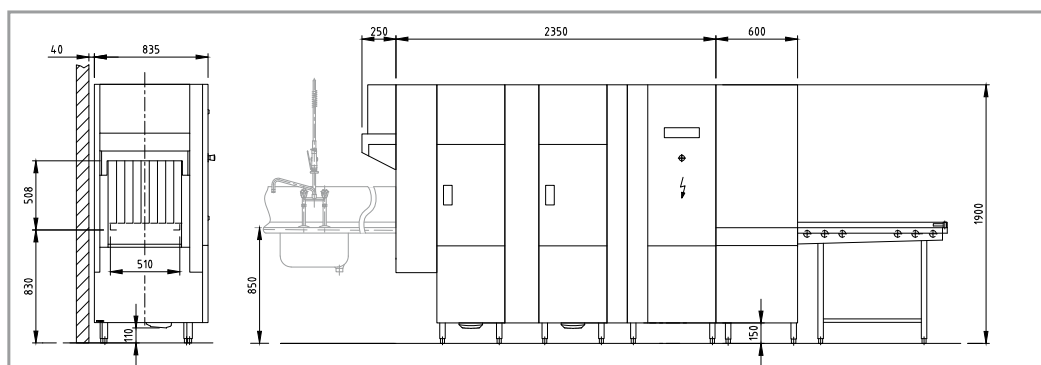

Kombinieren und das Beste aus der Technik herausholen:
Ob einfache Geschirrspülanlage mit geraden Gleittischen
über angetriebene 90°- oder 180°-Kurven mit Rollenbahnen
oder ausgeklügeltes Spülcenter: *UPster® K* macht's möglich.

Wir beraten Sie gerne ausführlich, welche Varianten für Ihre
Anforderungen ergonomisch und ökonomisch am besten
sind.

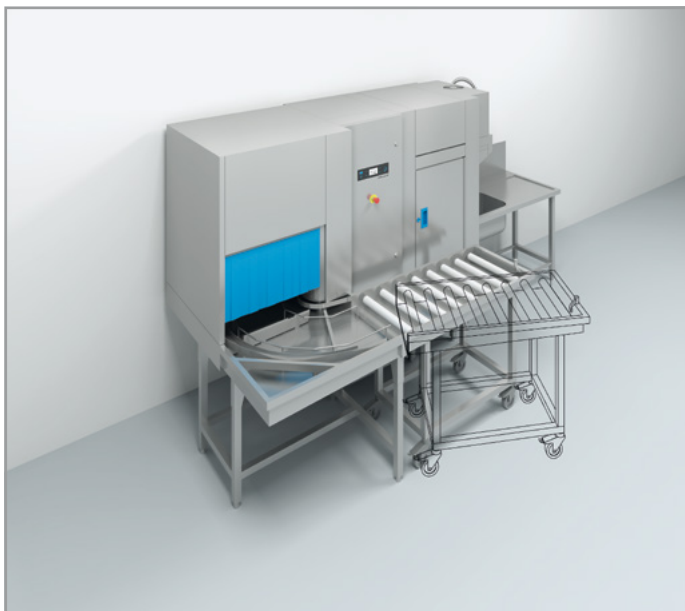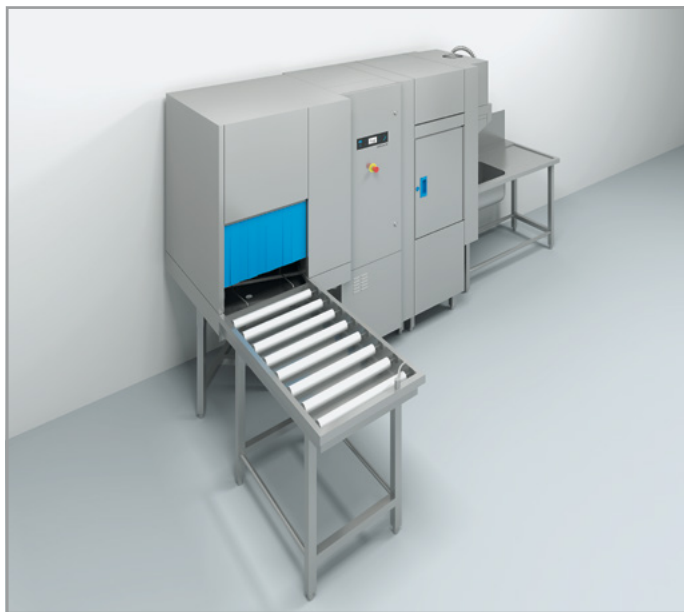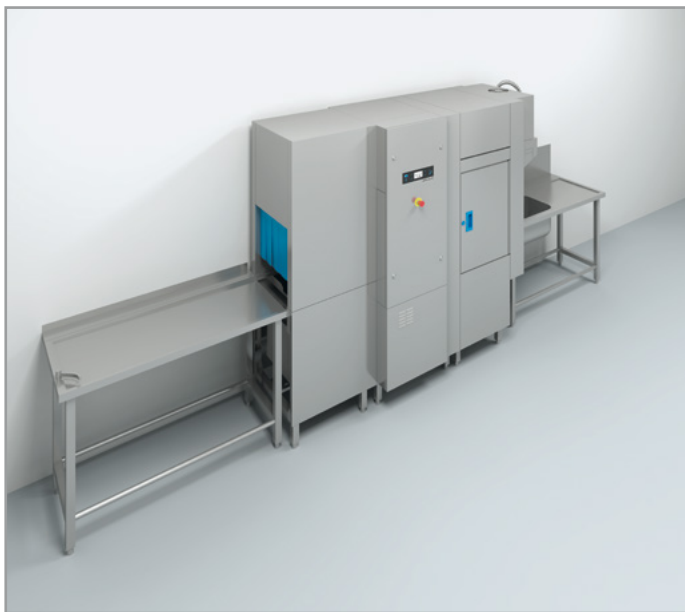



Für nachhaltig hygienische und überzeugende Spülergebnisse empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygieneprodukte von **MEIKO ACTIVE**.

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com