

UPster® K

Lave-vaisselle à avancement automatique de casiers

NOUVEAU
UPSTER K

Encore plus efficace*,
tout en conservant la
performance
de lavage



EUROPE

*Données comparées au modèle précédent,
mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280

MEIKO Clean



La gamme *UPster®* ouvre la porte vers les technologies de lavage professionnelles MEIKO. Avec elle, vous profitez de technologies avancées à des prix très compétitifs. La gamme *UPster®* est l'accès le plus direct à un brillant avenir – pour les jeunes entrepreneurs, comme pour les professionnels avisés.

Flexible et rapide

Le monde actuel se doit d'être flexible et plus dynamique que jamais. Les lave-vaisselle à avancement automatique de casiers *UPster® K* sont parfaitement en phase avec ces évolutions. Compacts, faciles d'utilisation, performants et d'un rapport qualité-prix exceptionnel, ils sont la solution idéale pour le lavage de vaisselle en casiers.



UPster® K-S 160


Un concentré de puissance – jusqu'à 120 casiers/h

Bien que compact, le modèle UPster® K-S 160 dispose de toute la puissance nécessaire à sa tâche.



**NOUVEAU
UPSTER K**
Consomme
38% d'eau de moins
et jusqu'à
21% d'énergie de moins
que le
modèle précédent*

Vue en coupe du modèle UPster® K-S 160

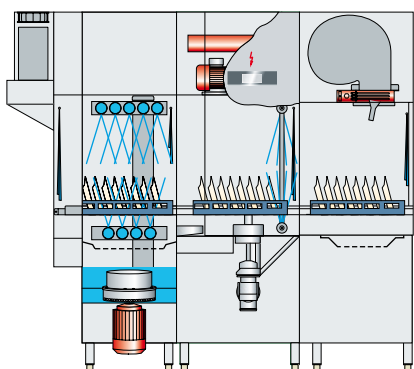

Hauteur de passage

508 mm

Capacité en casiers (programmes 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)

160 litres/h

Puissance de raccordement totale

24,7 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique¹

16,6 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine

1 300 mm sans zone de séchage / 1 900 mm avec zone de séchage

¹ Valeur moyenne (en mode lavage)
pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards.
Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer
au calcul de rentabilité au cas par cas.
Raccordement électrique de la machine 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur
principal doit être fourni par le client sur site.

*Données comparées au modèle précédent,
mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280

UPster® K-S 200

Une solution haute performance – jusqu'à 150 casiers/h




Doté d'une zone de rinçage supplémentaire, le modèle UPster® K-S 200 est une solution encore plus performante avec une capacité en casiers encore plus élevée.



**NOUVEAU
UPSTER K**
Consomme
38% d'eau de moins
et jusqu'à
21% d'énergie de moins
que le
modèle précédent*

Vue en coupe du modèle UPster® K-S 200

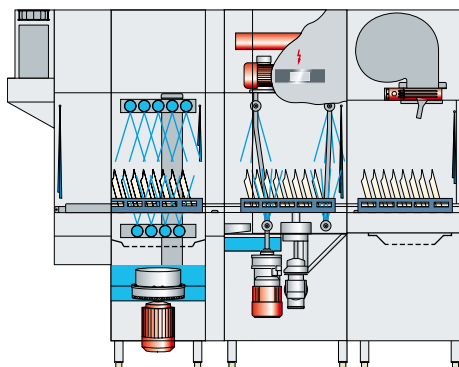

Hauteur de passage

508 mm

Capacité en casiers (programmes 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)

160 litres/h

Puissance de raccordement totale

25,2 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique¹

17,0 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine

1 550 mm sans zone de séchage / 2 150 mm avec zone de séchage

¹ Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.

Raccordement électrique de la machine 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

*Données comparées au modèle précédent, mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280


UPster® K-M 250

Rapide et efficace – jusqu'à 190 casiers/h

Doté d'une zone de pré-lavage, le modèle UPster® K-M 250 traite sans difficulté jusqu'à 190 casiers/h. Pour des résultats éclatants en un rien de temps !



Vue en coupe du modèle UPster® K-M 250

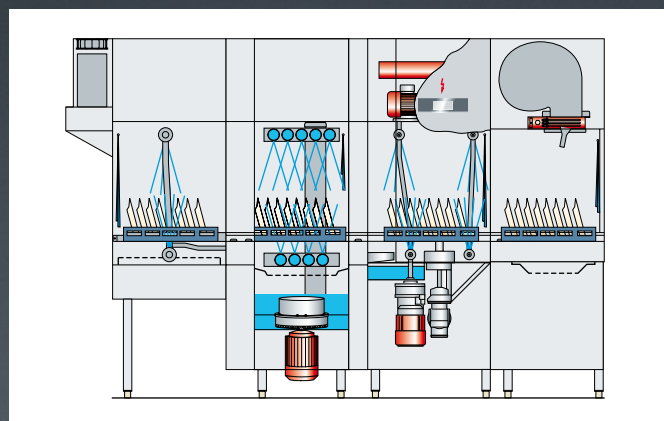

Hauteur de passage

508 mm

Capacité en casiers (programmes 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)

160 litres/h

Puissance de raccordement totale

25,2 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique¹

17,0 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine

2 050 mm sans zone de séchage / 2 650 mm avec zone de séchage

¹ Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas. Raccordement électrique de la machine 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

*Données comparées au modèle précédent, mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280

UPster® K-M 280

Encore plus puissant – jusqu'à 210 casiers/h




The clean solution

Avec sa chambre de lavage supplémentaire, le modèle UPster® K-M 280 affiche une capacité encore plus élevée pouvant atteindre 210 casiers/h. Il offre des performances exceptionnelles tout en exploitant l'espace disponible de manière optimale.



**NOUVEAU
UPSTER K**
Consomme
38% d'eau de moins
et jusqu'à
21% d'énergie de moins
que le
modèle précédent*

Vue de coupe du modèle UPster® K-M 280

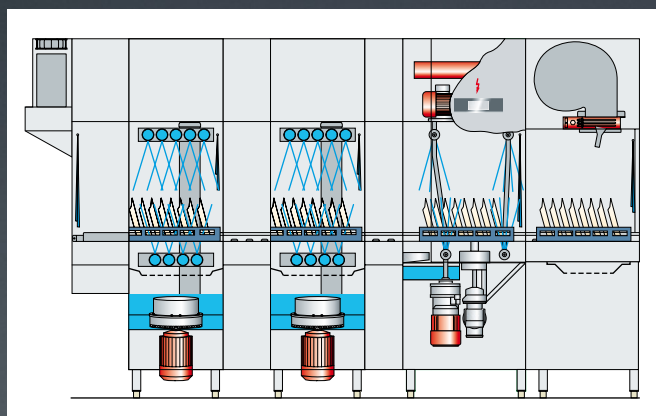

Hauteur de passage

508 mm

Capacité en casiers (programmes 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)

160 litres/h

Puissance de raccordement totale

26,9 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique¹

18,1 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine

2 350 mm sans zone de séchage / 2 950 mm avec zone de séchage

¹ Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas.

Raccordement électrique de la machine 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

*Données comparées au modèle précédent, mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280

UPster® K-L 340


Une capacité de lavage doublée – jusqu'à 250 casiers/h

Le modèle UPster® K-L 340 possède tout en double : à côté d'une zone de prélavage supplémentaire, il dispose d'une seconde chambre de lavage pour une puissance et une propreté maximales – et une capacité pouvant atteindre 250 casiers/h.



**NOUVEAU
UPSTER K**
Consomme
38% d'eau de moins
et jusqu'à
21% d'énergie de moins
que le
modèle précédent*

Vue de coupe du modèle UPster® K-L 340

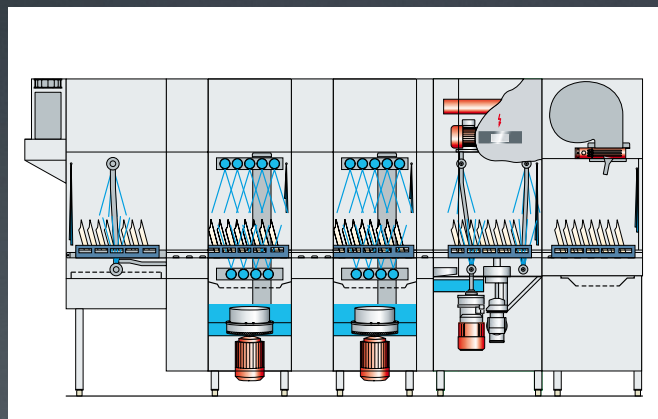

Hauteur de passage

508 mm

Capacité en casiers (programmes 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 casiers/h

Quantité d'eau de rinçage (en mode continu)

160 litres/h

Puissance de raccordement totale

33,4 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Consommation électrique¹

22,5 kW, récupération d'énergie et séchage inclus

Longueur de la machine

2 850 mm sans zone de séchage / 3 450 mm avec zone de séchage

¹ Valeur moyenne (en mode lavage) pour une composition de couverts et un mode de fonctionnement standards. Pour obtenir les données concernant des installations spécifiques, se référer au calcul de rentabilité au cas par cas. Raccordement électrique de la machine 3/N/PE, 400 V, 50 Hz. L'interrupteur principal doit être fourni par le client sur site.

*Données comparées au modèle précédent, mesurées à l'aide d'une UPster® K-M 280

UPster® K

Une utilisation intuitive

La gamme *UPster® K* allie la technologie premium MEIKO à une utilisation simple posant de nouveaux jalons en termes de propreté, de rapidité et de sécurité opérationnelle. Ses points forts : un nettoyage facile, une utilisation intuitive basée sur la couleur bleue, une faible consommation énergétique et un système de commande ergonomique.

L'écran informe l'utilisateur à chaque étape du processus de lavage. Seules les fonctions actives ou disponibles au moment de la consultation sont affichées, afin d'éviter toute erreur de manipulation. Quant aux informations clés, elles sont accessibles à tout moment et en un coup d'oeil.



Le système de commande One-Touch facilite la navigation dans les options du programme.

UPster® K

Un climat ambiant optimal





Dans les arrière-cuisines, le climat est souvent humide et chaud. Pas avec MEIKO.

La gamme *UPster® K* est équipée d'un système de récupération d'énergie intégré. Celui-ci minimise la consommation des ressources et permet d'économiser jusqu'à 38%* d'eau et 21%* d'électricité. Il maximise aussi l'efficacité de la machine en maintenant l'air ambiant à une température convenable. Il n'est plus nécessaire de prévoir une extraction d'air donc plus de budget à prévoir pour le raccordement à un système d'évacuation**.

UPster® K : des lave-vaisselle rentables et à faible impact environnemental. Le choix idéal pour les jeunes entrepreneurs tout comme pour les professionnels avisés.



*Données comparées au modèle précédent, mesurées à l'aide d'une *UPster® K-M 280*


** Présuppose un système de ventilation conforme aux directives locales en vigueur, par ex. VDI 2052 en Allemagne.

MEIKO ASSIST PRO

LA PLATEFORME MOBILE POUR VOS LAVE-VAISSELLE

Gardez l'aperçu de vos machines MEIKO, de leur état de maintenance, leur consommation et leurs paramètres d'hygiène. **MEIKO Assist Pro** est la plateforme pour toutes les informations pertinentes - pour plus d'efficacité encore. Simple, claire et à tout moment accessible.

Disponible pour Android et iOS Scannez le code QR et c'est parti !

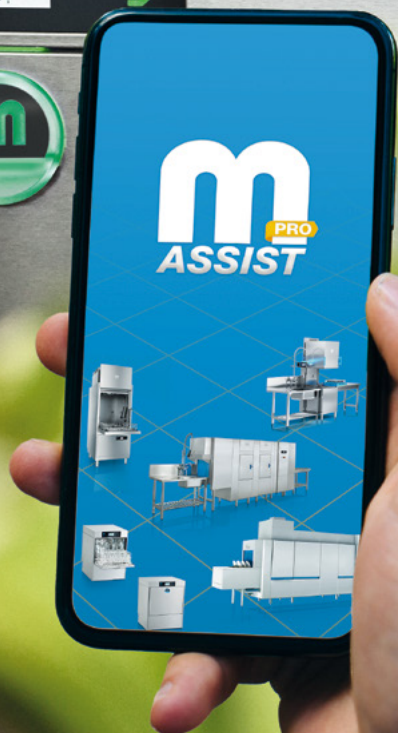

CC Insight

Les informations à portée de main

En option, la gamme *UPster® K* vous permet de consulter de nombreuses données en ligne (*CC-Insight*), sur votre smartphone ou via le module de données CC.

Toutes les données, fonctions et opérations pertinentes sont mémorisées et représentées graphiquement par le biais de la passerelle intégrée. Les états de fonctionnement sont analysés et évalués, et peuvent être facilement modifiés depuis un ordinateur si nécessaire.



L'alternative à l'application MEIKO Connect
Le module de données CC permet de transmettre les données d'exploitation via Bluetooth.

UPster® K

508 mm – tout l'espace nécessaire

m
MEIKO

The clean solution

Le lavage de grands plats et de grandes casseroles s'avère parfois difficile. Avec les machines *UPster® K* de MEIKO, pas de problème. Avec une hauteur de passage de 508 mm, ces lave-vaisselle offrent tout l'espace nécessaire et s'imposent

comme référence dans leur catégorie. Ils permettent de laver les ustensiles les plus encombrants tout en garantissant un résultat éclatant.



Le concept efficacité bleue


Tous les composants des lave-vaisselle MEIKO pouvant ou devant être manipulés par l'utilisateur sont de couleur bleu. Une approche intuitive qui ne requiert ni longues explications ni mode d'emploi. Avec le concept efficacité bleue, MEIKO simplifie la communication avec l'utilisateur pour la rendre la plus agréable et la plus efficace possible.




Les lave-vaisselle *UPster® K* étant modulaires, ils se déclinent sous plusieurs formats. Qu'ils soient compacts ou de grande

dimension, ils exploitent toujours de manière optimale l'espace disponible. Et ce, à un prix abordable.


UPster® K-S 160

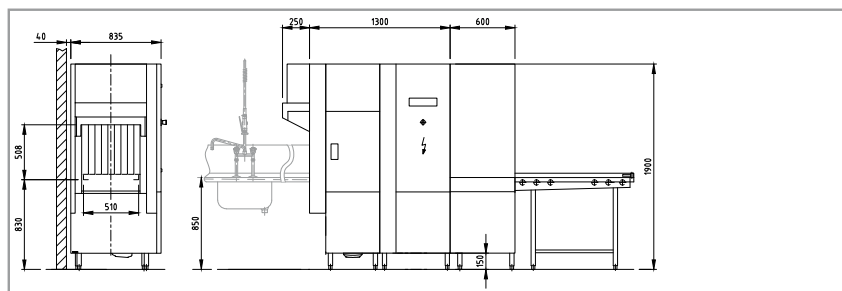


UPster® K-S 200

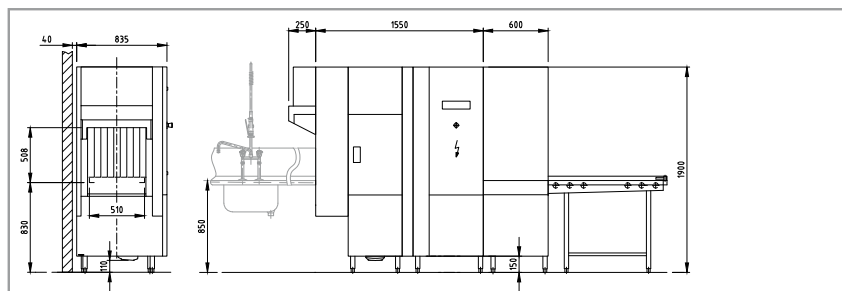


UPster® K-M 250

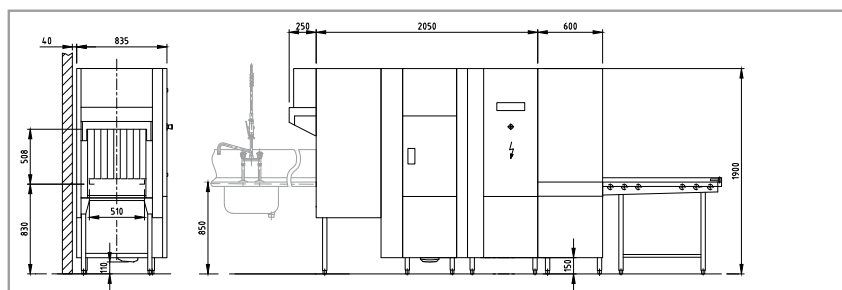

UPster® K-M 280

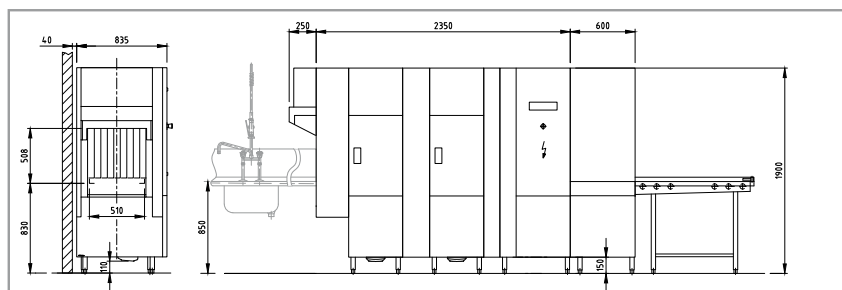

UPster® K-L 340

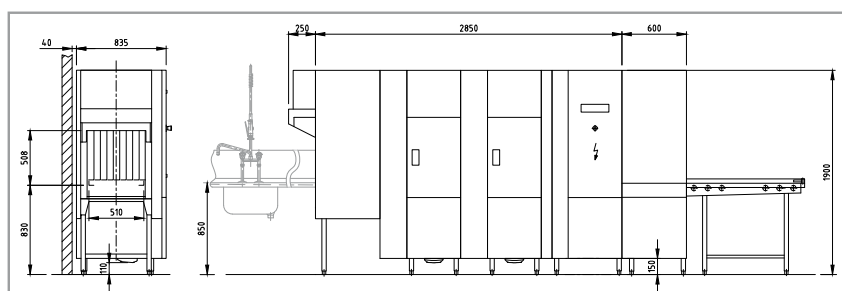

MEIKO ACTIVE

Des produits lessiviels polyvalents



Quelque soit le type d'ustensiles à laver, *MEIKO ACTIVE* a la solution adaptée à vos besoins. Tous les produits lessiviels sont conformes aux exigences réglementaires.


La gamme *MEIKO ACTIVE* réduit au minimum l'utilisation de chlore et de phosphates, et n'utilise pas d'EDTA ou de NTA. Elle mise par contre sur des composants actifs puissants plus respectueux de l'environnement garantissant pour autant des résultats étonnants.



Pour toute application et tout type d'eau

La gamme *MEIKO ACTIVE* comprend des détergents et des produits de rinçage pour chaque application, tout type de matériel, tout type d'encrassement et tout les degrés de dureté d'eau.

Choisissez parmi des produits lessiviels parfaitement adaptés à vos besoins et minimisez en même temps la consommation des ressources et vos coûts d'exploitation !

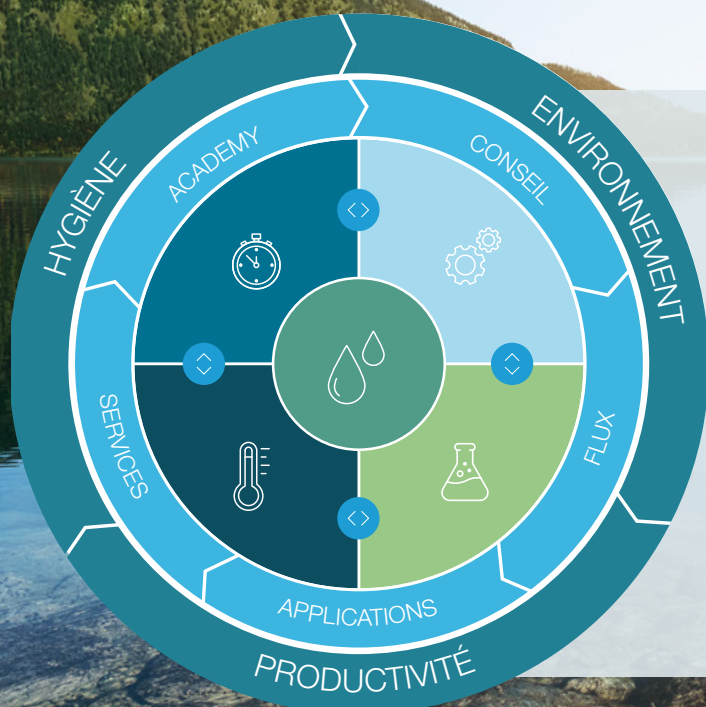



Le Cercle MEIKO Clean Solution

Découvrez le *Cercle MEIKO Clean Solution* ! Il reflète notre vision globale du processus de lavage en incluant tous ses facteurs essentiels avec leurs interdépendances.

Notre concept se base sur le Cercle de Sinner et ses quatre facteurs : le temps, la température, l'action mécanique et la chimie. Mais ce n'est pas tout. Il prend également en compte toutes nos prestations de service, de la planification de votre laverie, à l'offre de formations de la *MEIKO Academy*, en passant par la consultation. Un concept tout-en-un qui vise à la fois la sécurité sanitaire, la productivité et la protection de l'environnement.

Choisissez parmi différentes variantes d'installation pour profiter au maximum de la technologie MEIKO. Vous souhaitez un lave-vaisselle simple avec table lisse droite ou plutôt un système de lavage avec convoyeur d'angle (90° ou 180°) à rouleaux motorisés et unité de rinçage sophistiquée ?

La gamme *UPster® K* répond à toutes les attentes. Nous serions heureux d'étudier vos besoins en détail afin de déterminer la solution répondant le mieux à vos exigences.

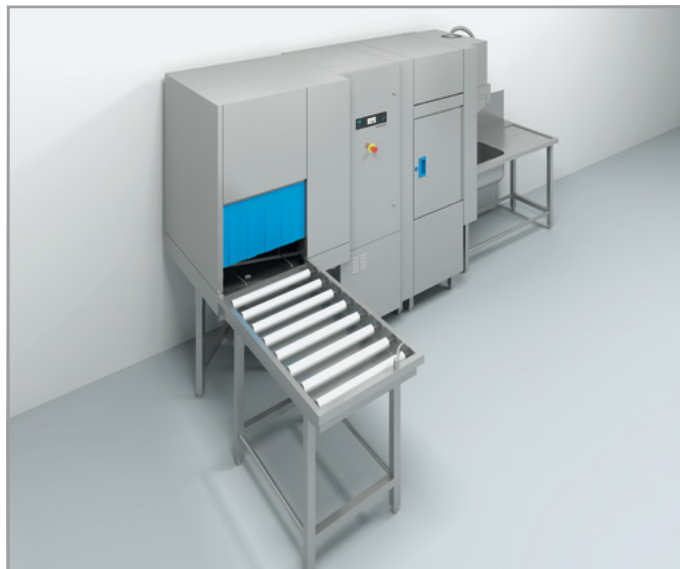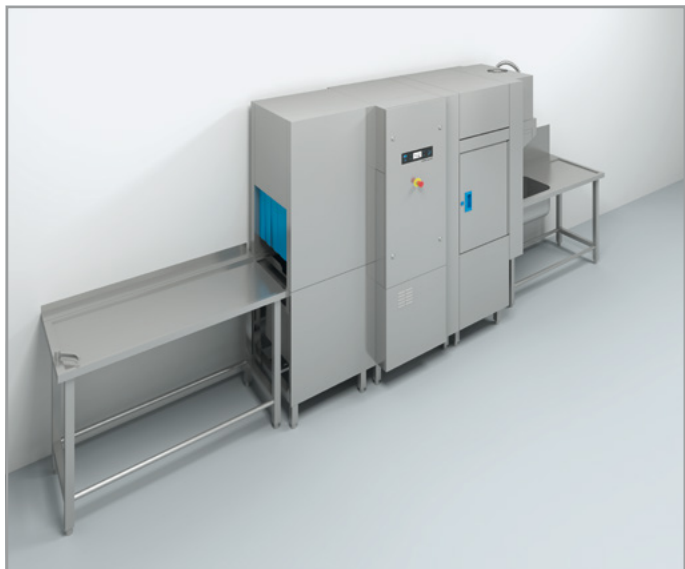

Les machines est conforme aux exigences d'hygiène de la norme EN 17735.



Pour des résultats de lavage convaincants et durablement hygiéniques, MEIKO recommande les produits lessiviels **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO FRANCE SAS · 23, rue de Lamirault · 77090 Collégien, France
Tél. +33 1 64156520 · contact@meiko.fr · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV
Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, Belgique
Tél. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Suisse
Tél. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko.com

Fabricant :
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com