







L'accesso rapido al mondo pulito di MEIKO



La serie *UPster*® rende l'area di lavaggio ancora più conveniente. Le lavastoviglie a traino *UPster*® offrono una tecnologia di lavaggio professionale, a prezzi convenienti e con consegna in pochi giorni lavorativi. Senza dimenticare il potenziale di risparmio grazie al sistema di lavaggio professionale tecnologicamente avanzato. Risparmiare durante il lavaggio? Ma certo! Per principianti e professionisti.

Gioco di squadra flessibile

Nell'area di lavaggio il stoviglie, ce molto movimento e spesso lo spazio è molto ristretto. Le nostre lavastoviglie a traino della serie *UPster® K* sono ben preparate allo scopo: Con il loro design compatto, il funzionamento semplice e un eccezionale rapporto qualità-prezzo sono il partner perfetto per le aree di lavaggio che richiedono soluzioni a cesto trascinato e prestazioni di lavaggio efficienti. Le lavastoviglie *UPster® K* non richiedono un sistema di aspirazione fumane dedicato, garantendo allo stesso tempo un basso impatto ambientale nell'area di lavaggio.



UPster® K-S 160


Il concentrato di potenza - fino a 120 cesti/h

Nonostante le dimensioni compatte, la UPster® K-S 160 smaltisce grandi carichi di lavoro.

Un vero concentrato di potenza.



Sezione UPster® K-S 160

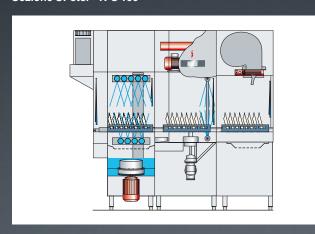

Altezza di passaggio

508 mm

Produttività oraria (programma 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 cesti/h

Quantità d'acqua di risciacquo (in funzionamento continuo) 160 litri/h

Valore di allacciamento totale

24,7 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Valore di consumo¹

16,6 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Lunghezza della macchina

1300 mm senza asciugatura / 1900 mm con asciugatura

¹ Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio), calcolato sulla base di un set di coperti e una modalità operativa a titolo esemplificativo. Indicazioni relative all'oggetto sono riportate in un calcolo individuale dei costi

UPster® K-S 200


Prestazioni eccellenti - fino a 150 cesti/h



Una zona di risciacquo finale supplementare garantisce una maggiore produttività di lavaggio e un lavoro scorrevole: UPster® K-S 200.



Sezione UPster® K-S 200

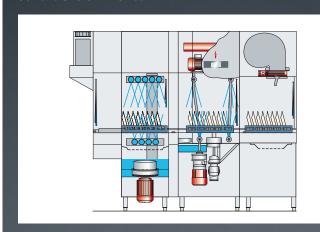

Altezza di passaggio

508 mm

Produttività oraria (programma 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 cesti/h

Quantità d'acqua di risciacquo (in funzionamento continuo) 160 litri/h

Valore di allacciamento totale

25,2 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Valore di consumo¹

17,0 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Lunghezza della macchina

1550 mm senza asciugatura / 2150 mm con asciugatura

¹ Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio), calcolato sulla base di un set di coperti e una modalità operativa a titolo esemplificativo. Indicazioni relative all'oggetto sono riportate in un calcolo individuale dei costi


UPster® K-M 250

Mantiene ciò che promette - fino a 190 cesti/h

Pulizia e velocità: la UPster® K-M 250 dispone di una zona di prelavaggio. Lava senza sforzo fino a 190 cesti all'ora, una prestazione degna di nota!



Sezione *UPster® K-M 250*

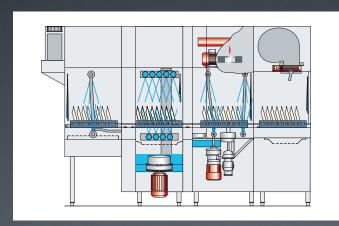

Altezza di passaggio

Produttività oraria (programma 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 cesti/h

Quantità d'acqua di risciacquo (in funzionamento continuo) 160 litri/h

Valore di allacciamento totale

25,2 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Valore di consumo¹

17,0 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Lunghezza della macchina

2050 mm senza asciugatura / 2650 mm con asciugatura

¹ Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio), calcolato sulla base di un set di coperti e una modalità operativa a titolo esemplificativo. Indicazioni relative all'oggetto sono riportate in un calcolo individuale dei costi

UPster® K-M 280


Massima potenza - fino a 210 cesti/h



210 cesti/h - grazie ad un ulteriore vasca di lavaggio, la capacità della UPster® K-M 280 aumenta ulteriormente, sfruttando al meglio lo spazio per offrire un rendimento eccezionale.



Sezione UPster® K-M 280

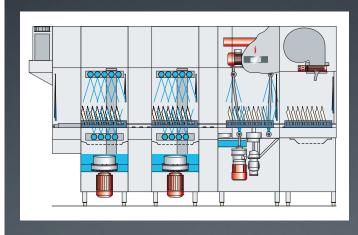

Altezza di passaggio

Produttività oraria (programma 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 cesti/h

Quantità d'acqua di risciacquo (in funzionamento continuo) 160 litri/h

Valore di allacciamento totale

26,9 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Valore di consumo¹

18,1 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Lunghezza della macchina

2350 mm senza asciugatura / 2950 mm con asciugatura

¹ Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio), calcolato sulla base di un set di coperti e una modalità operativa a titolo esemplificativo. Indicazioni relative all'oggetto sono riportate in un calcolo individuale dei costi


UPster® K-L 340

Doppia capacità di lavaggio e pulizia per un max. di 250 cesti/h

L'UPster ® K-L 340 raddoppia su tutto. Oltre ad un zona di prelavaggio supplementare, include anche una seconda vasca di lavaggio per la massima potenza e pulizia, aumentando la produttività di lavaggio fino a 250 cesti all'ora. Questa macchina porta la pulizia ai massimi livelli!



Sezione UPster® K-L 340

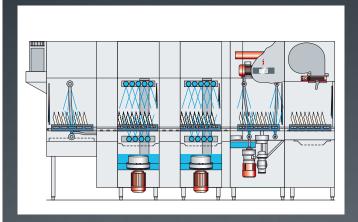

Altezza di passaggio

Produttività oraria (programma 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 cesti/h

Quantità d'acqua di risciacquo (in funzionamento continuo) 160 litri/h

Valore di allacciamento totale

33,4 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Valore di consumo¹

22,5 kW, recupero del calore e asciugatura inclusi

Lunghezza della macchina

2850 mm senza asciugatura / 3450 mm con asciugatura

¹ Si tratta di un valore medio (in modalità lavaggio), calcolato sulla base di un set di coperti e una modalità operativa a titolo esemplificativo. Indicazioni relative all'oggetto sono riportate in un calcolo individuale dei costi

Piena potenza e controllo totale con un solo tocco



UPster® K offre una tecnologia sofisticata in un pacchetto MEIKO confortevole, stabilendo nuovi standard in termini di velocità, pulizia e sicurezza operativa.

Tra le caratteristiche principali spiccano la facile pulizia, il concetto di funzionamento blu, un nuovo design della macchina per un'ulteriore risparmio energetico che elimina la necessità di un sistema di aspirazione e il funzionamento ergonomico tramite un pannello di visualizzazione programmi in vetro.

La chiarezza è l'arma vincente! Il display in vetro illuminato ad alto contrasto fornisce visibilità e controllo in qualsiasi momento del processo di lavaggio. Visualizza solo le funzioni che sono attualmente attive e che possono essere modificate. Tutte le informazioni sono disponibili in un colpo d'occhio, per un dialogo continuo tra uomo e macchina.











Navigazione One-Touch: il personale di servizio può navigare nel programma in modo sicuro e pratico.

Un respiro profondo: miglior clima interno senza alcun scarico delle fumane







Calore, vapore? Non deve essere per forza così nell'area di lavaggio.

La *UPster*[®] *K* lavora con un sistema di recupero di calore integrato che consente di risparmiare risorse preziose: fino al 38 %* di acqua e fino al 21 %* di energia. Mantiene la qualità dell'aria interna ad un livello piacevole. Dato che anche la *UPster*[®] *K* non necessita di un sistema di scarico delle fumane supplementare, si risparmiano i costi necessari per la realizzazione di un canale di scarico dedicato**.

In conclusione: non solo il bilancio ecologico ma anche i costi di gestione e il comfort di utilizzo risultano più che positivi.

UPster® K: pensata per chi investe curando tutti dettagli.



*Tutti i dati si riferiscono al modello precedente. Sulla base di una *UPster® K-M 280*

^{**} Considerando un'adeguata ventilazione in linea con le disposizioni VDI 2052 (Associazione degli ingegneri tedeschi).

Soluzioni di connettività all'avanguardia per UPster® K

MEIKO Connect

La vostra lavastoviglie a portata di smartphone

MEIKO Connect porta più trasparenza nella cucina professionale. Registrate con il vostro smartphone i dati relativi all'igiene delle stoviglie e della operatività dea vostra lavastoviglie. MEIKO – in modo semplice e comodo.













CC InsightInformati sempre e ovunque

La *UPster®* K vi permette di avere i dati completi sotto controllo anche online (*CC-Insight*), da smartphone o modulo dati *CC-Log* (optonal).

Tutti i dati, le funzioni e i processi operativi rilevanti per il sistema vengono memorizzati e visualizzati tramite il gateway. Gli stati operativi vengono analizzati e diagnosticati e, se necessario possono essere comodamente modificati tramite il computer.



Alternativa alla App MEIKO Connect Modulo dati *CC-Log* per la comoda trasmissione dei dati operativi tramite Bluetooth.

508 mm - passaggio libero!



Lunghi vassoi, grandi pentole: a volte le stoviglie possono essere veramente ingombranti. Nessun problema: MEIKO *UPster® K* sa come trattarle. Con un'altezza di passaggio massima di 508 mm, la *UPster®* ridefinisce gli standard

della categoria. La macchina professionale ha posto anche per stoviglie ingombranti, rendendole igienicamente pulite. Semplicemente perfetta!



Blu – il colore del miglior comfort di utilizzo

MEIKO contrassegna in modo evidente tutti gli elementi e i componenti su cui è possibile intervenire in colore blu – un concetto di utilizzo intuitivo e universalmente comprensibile, che non richiede parole né lunghe istruzioni d'uso. In tal modo MEIKO instaura un rapporto uomo-macchina particolarmente pratico ed efficiente. Per il miglior lavoro di squadra e il modo più piacevole di ottenere risultati di lavaggio professionali.








Grandiosa in tutte le dimensioni

Grazie alla sua struttura modulare, la *UPster® K* sfrutta lo spazio a disposizione in maniera ottimale, rendendosi a volte piccola e compatta e a volte grande, a seconda delle necessità.

UPster[®] *K* si adatta alla perfezione agli spazi della cucina. Ma non costa come le soluzioni su misura.

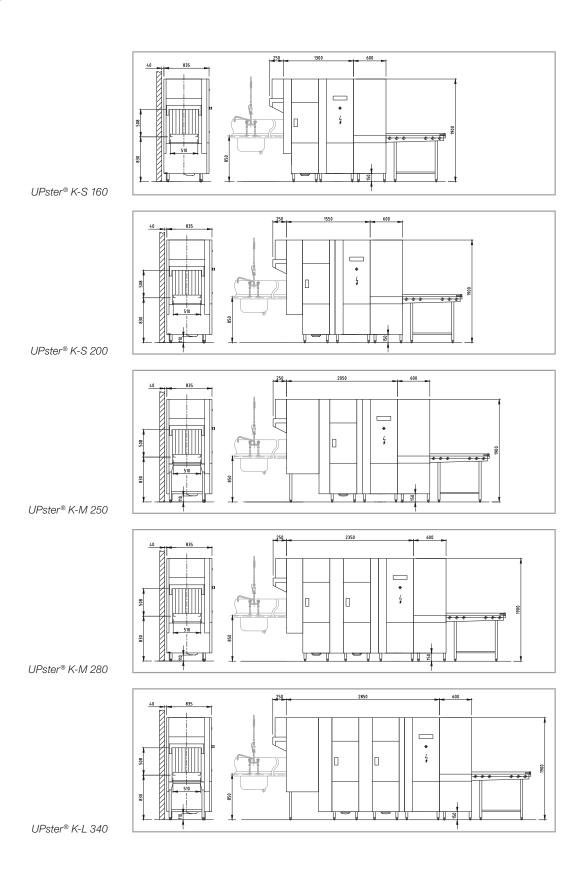

MEIKO ACTIVE

Gamma di prodotti chimici per il lavaggio



Qualunque sia il tipo di stoviglie utilizzato dalla vostra azienda, *MEIKO ACTIVE* è in grado di offrire una soluzione perfettamente adattata alle vostre esigenze. Viene preso in considerazione ogni aspetto dei detergenti professionali, dall'igiene affidabile alla compatibilità ambientale.

I prodotti della gamma *MEIKO ACTIVE* sono quasi del tutto privi di cloro e fosfati. Abbiamo rinunciato anche all'uso di EDTA e NTA come sostanze alternative. Per questo l'ambiente ci ringrazia. E i nostri potenti principi attivi assicurano comunque risultati splendenti. Una soluzione perfetta!



Per tutte le applicazioni e le durezze dell'acqua

Così variegato come lo è il mondo delle stoviglie, così su misura devono essere i prodotti chimici per il lavaggio. La gamma *MEIKO ACTIVE* comprende detergenti e brillantanti per tutte le situazioni più comuni, per tutte le stoviglie, per tutti i gradi di sporco e per tutte le condizioni dell'acqua.

Otterrete la combinazione ottimale di detergente e brillantante per la vostra tecnologia di lavaggio, le vostre esigenze e le vostre necessità in loco. Puntiamo sempre alla conservazione delle risorse, ai costi di esercizio ridotti e al rispetto dell'ambiente.



La realizzazione perfetta dei vostri progetti




Combinare e ottenere il meglio dalla tecnologia: da un semplice impianto di lavaggio stoviglie con tavoli piani o a rulli folli con curve a 90° o a 180° fino ad una sofisticata area di lavaggio con *UPster*® *K* tutto è possibile.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza dettagliata sulle configurazioni che soddisfano al meglio le vostre esigenze ergonomiche ed economiche.







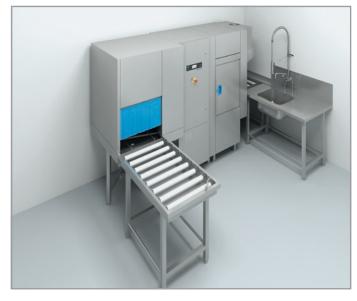

Le macchine soddisfano i requisiti igienici della norma EN 17735.



MEIKO ITALIA SrI · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

MEIKO (Suisse) AG · Industriestr. 9 · 8117 Fällanden, Svizzera Tel. +41 44 8062626 · info@meiko-suisse.ch · www.meiko-suisse.ch

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Vienna, Austria Tel. +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Produttore:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com