

UPster® K

Zmywarki z transportem koszowym

NOWOŚĆ:
UPster K

Jeszcze większa
efektywność kosztowa*
przy niezmiennie wysokiej
wydajności czyszczenia
i higienie



EUROPA

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.
Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280



Seria *UPster®* to nowy wymiar ekonomii pracy w zmywalni. Zmywarki z transportem koszowym *UPster®* oferują bowiem profesjonalną technologię zmywania po przystępnej cenie. Również termin dostawy wynosi tylko kilka dni. Udoskonalony system mycia umożliwia zaś dalszą redukcję kosztów.

Czy zmywanie może przynosić oszczędności? Oczywiście! Zarówno dla nowych użytkowników, jak i kalkulujących na zimno profesjonalistów.

Wszechstronny członek zespołu

W zmywalni nierzadko panuje gorąca atmosfera, skoncentrowana na bardzo małej przestrzeni. Nasze zmywarki z transportem koszowym serii *UPster® K* są doskonale przystosowane do pracy w tych warunkach.

Dzięki kompaktowej konstrukcji, wygodnej obsłudze i atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny są one idealnymi partnerami w zmywalniach stosujących rozwiązania koszone o wysokiej wydajności zmywania. Nie wymagają one przyłączania do wentylacji, pozwalając jednocześnie poprawić klimat pomieszczenia i zapewnić przyjemną atmosferę pracy.



UPster® K-S 160

Skoncentrowana moc – do 120 koszy/h


Pomimo swoich kompaktowych wymiarów zmywarka UPster® K-S 160 doskonale radzi sobie z dużymi ilościami naczyń.

To wysoka wydajność na niewielkiej powierzchni.



NOWOŚĆ:
UPster K
zużywa do
38% mniej wody
i do
21% mniej energii
niż poprzedni model*

Przekrój UPster® K-S 160

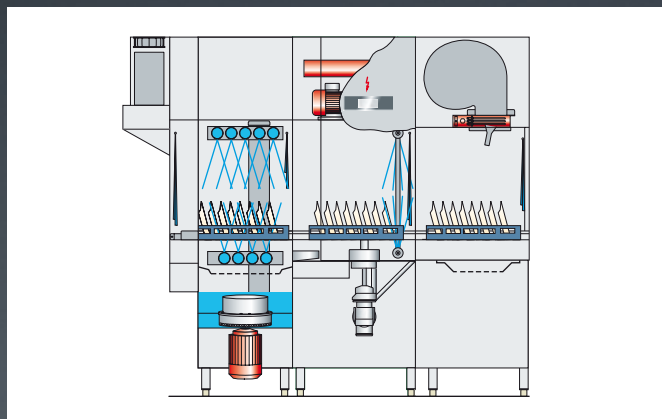

Wysokość załadunku

508 mm

Wydajność w koszach (programy 1 - 2 - 3)

80 - 100 - 120 koszy/h

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

160 l/h

Łączna moc przyłączeniowa

24,7 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Pobór mocy¹

16,6 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Długość maszyny

1300 mm bez strefy suszenia / 1900 mm ze strefą suszenia

¹ Uśredniona wartość (dla procesu mycia), określona dla przykładowego rodzaju naczyń oraz trybu pracy.

Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnej kalkulacji rentowności.

Zasilanie elektryczne maszyny: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz, wyłącznik główny na miejscu.

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.

Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280

UPster® K-S 200

Doskonałe wyniki – do 150 koszy/h



The clean solution


Dodatkowa strefa nabłyszczania modelu UPster® K-S 200 dba o wyższą wydajność w koszach na godzinę i sprawny przebieg pracy.



NOWOŚĆ:
UPster K

zużywa do
38% mniej wody
i do
21% mniej energii
niż poprzedni model*

Przekrój UPster® K-S 200

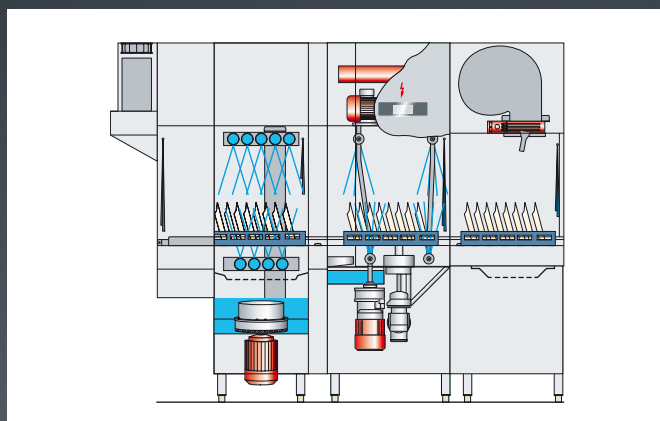

Wysokość załadunku

508 mm

Wydajność w koszach (programy 1 - 2 - 3)

95 - 125 - 150 koszy/h

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

160 l/h

Łączna moc przyłączeniowa

25,2 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Pobór mocy¹

17,0 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Długość maszyny

1550 mm bez strefy suszenia / 2150 mm ze strefą suszenia

¹ Uśredniona wartość (dla procesu mycia), określona dla przykładowego rodzaju naczyń oraz trybu pracy.

Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnej kalkulacji rentowności.

Zasilanie elektryczne maszyny: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz, wyłącznik główny na miejscu.

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.
Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280

UPster® K-M 250


Raz, dwa i gotowe – do 190 koszy/h

Czystość w ekspresowym tempie: dzięki strefie wstępnego mycia modelu UPster® K-M 250. Zmywarka jest w stanie bez problemu umyć 190 koszy na godzinę – z doskonałym rezultatem!



NOWOŚĆ:
UPster K
zużywa do
38% mniej wody
i do
21% mniej energii
niż poprzedni model*

Przekrój UPster® K-M 250

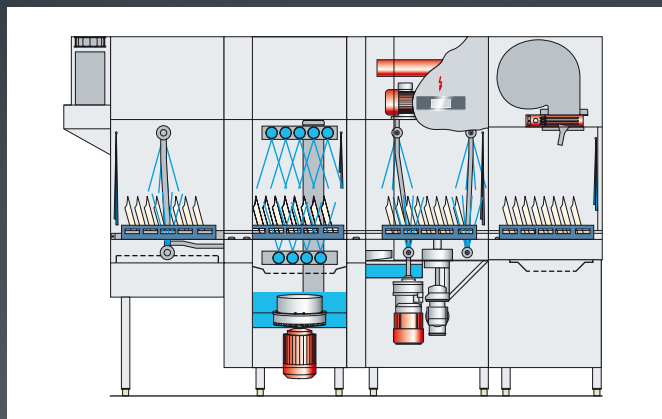

Wysokość załadunku

508 mm

Wydajność w koszach (programy 1 - 2 - 3)

125 - 150 - 190 koszy/h

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

160 l/h

Łączna moc przyłączeniowa

25,2 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Pobór mocy¹

17,0 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Długość maszyny

2050 mm bez strefy suszenia / 2650 mm ze strefą suszenia

¹ Uśredniona wartość (dla procesu mycia), określona dla przykładowego rodzaju naczyń oraz trybu pracy.

Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnej kalkulacji rentowności.

Zasilanie elektryczne maszyny: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz, wyłącznik główny na miejscu.

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.

Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280

UPster® K-M 280

Maksymalna wydajność – do 210 koszy/h




210 koszy/h – dodatkowa komora myjąca modelu UPster® K-M 280 zapewnia zwiększoną wydajność oraz maksymalną skuteczność mycia przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni.



NOWOŚĆ:
UPster K
zużywa do
38% mniej wody
i do
21% mniej energii
niż poprzedni model*

Przekrój UPster® K-M 280

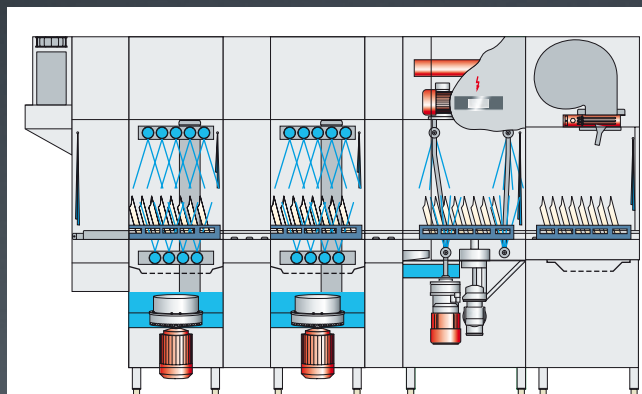

Wysokość załadunku

508 mm

Wydajność w koszach (programy 1 - 2 - 3)

140 - 180 - 210 koszy/h

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

160 l/h

Łączna moc przyłączeniowa

26,9 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Pobór mocy¹

18,1 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Długość maszyny

2350 mm bez strefy suszenia / 2950 mm ze strefą suszenia

¹ Uśredniona wartość (dla procesu mycia), określona dla przykładowego rodzaju naczyń oraz trybu pracy.

Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnej kalkulacji rentowności.

Zasilanie elektryczne maszyny: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz, wyłącznik główny na miejscu.

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.
Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280


UPster® K-L 340

Podwójna wydajność – do 250 koszy/h



NOWOŚĆ:
UPster K
zużywa do
38% mniej wody
i do
21% mniej energii
niż poprzedni model*

Przekrój UPster® K-L 340

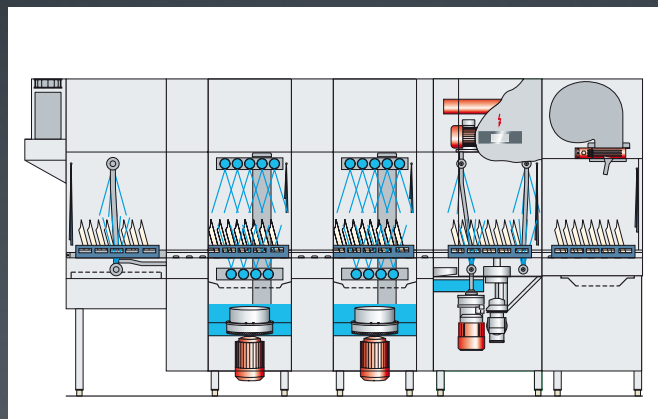

Wysokość załadunku

508 mm

Wydajność w koszach (programy 1 - 2 - 3)

170 - 210 - 250 koszy/h

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

160 l/h

Łączna moc przyłączeniowa

33,4 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Pobór mocy¹

22,5 kW z odzyskiem ciepła i suszeniem

Długość maszyny

2850 mm bez strefy suszenia / 3450 mm ze strefą suszenia

¹ Uśredniona wartość (dla procesu mycia), określona dla przykładowego rodzaju naczyń oraz trybu pracy.

Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnej kalkulacji rentowności.

Zasilanie elektryczne maszyny: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz, wyłącznik główny na miejscu.

* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.

Pomiar na przykładzie modelu UPster® K-M 280

UPster® K to pakiet komfortowych, zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki któremu MEIKO wyznacza nowe standardy w dziedzinie czystości, szybkości i bezpiecznej obsługi.

Do jego najważniejszych cech zaliczają się: łatwe czyszczenie, koncepcja niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept), energooszczędna konstrukcja maszyny bez instalacji wyciągowej oraz ergonomiczna obsługa za pomocą czytelnego szklanego panelu obsługowego.

Najważniejsza jest bowiem przejrzystość! Podświetlany szklany panel obsługowy o wysokim kontraście w każdej chwili zapewnia pełen ogląd przebiegającego procesu mycia. Zawsze wyświetlane są tylko te funkcje, które są obecnie wykonywane i których parametry można w danej chwili zmienić. Dzięki temu panel na pierwszy rzut oka dostarcza wszystkich istotnych informacji, umożliwiając ciągłą interakcję pomiędzy człowiekiem a maszyną.



Koncepcja nawigacji za pomocą jednego przycisku umożliwia bezpieczne i wygodne sterowanie przebiegiem programu przez personel.

UPster® K

Lepszy klimat pomieszczenia bez przyłączania do wentylacji





Gorąca, parna atmosfera? To wcale nie jest nieodczuwalny element zmywalniami.

Seria *UPster® K* posiada wbudowany system odzysku ciepła, zapewniający oszczędność cennych zasobów: zmywarki zużywają do 38%* mniej wody i do 21%* mniej energii.

Rozwiązanie to dodatkowo znacznie poprawia atmosferę pracy w zmywalni.

Zmywarki *UPster® K* nie wymagają również dodatkowego podłączenia do wentylacji, co redukuje koszty instalacji**.

Nasze wnioski: zdecydowanie pozytywny bilans – zarówno ekologiczny, jak i ekonomiczny.

***UPster® K*: inteligentna technologia i chłodna kalkulacja.**



* Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem.
Pomiar na przykładzie modelu *UPster® K-M 280*

** Przy wystarczającej wentylacji pomieszczenia zgodnie z normą VDI 2052.

UPster® K

Zawsze na bieżąco – opcje łączności dla UPster® K

MEIKO Connect

Inteligentne centrum zarządzania zmywarką

MEIKO Connect zapewnia większą przejrzystość w profesjonalnej kuchni. Za pomocą tej aplikacji można teraz w łatwy i wygodny sposób uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących higieny oraz pracy zmywarki MEIKO.

Wystarczy zeskanować kod QR



CC Insight

Dla jeszcze większej przejrzystości

Opcjonalnie UPster® K umożliwia dostęp do szerokiego zakresu danych przez internet (CC-Insight), smartfon lub moduł danych CC.

Zintegrowana bramka rejestruje i graficznie przedstawia wszystkie znaczące systemowo dane, funkcje oraz przebiegi procesów. Obejmuje to analizę i diagnostykę stanów roboczych maszyny oraz w razie potrzeby umożliwia łatwą zmianę ustawień przy użyciu komputera.



Alternatywa dla aplikacji MEIKO Connect

Moduł danych CC umożliwia wygodne przesyłanie danych eksploatacyjnych przez Bluetooth.

UPster® K

508 mm – droga wolna!

m
MEIKO

The clean solution

Wysokie tace, duże garnki – mycia wymagają nierzadko także przedmioty o większych gabarytach. Dla MEIKO UPster® K to żaden problem. Dzięki maksymalnej wysokości załadunku

wynoszącej 508 mm zmywarka UPster® wyznacza nowe standardy w swojej klasie, umożliwiając higieniczne mycie również większych przedmiotów. To doskonałe rozwiązanie!



Niebieski — kolor najwyższego komfortu obsługi

W maszynach MEIKO wszystkie elementy i podzespoły, które można obsługiwać, oznaczone są wyraźnym, niebieskim kolorem – to intuicyjna i zrozumiała na całym świecie koncepcja obsługi. Bez żadnych słów ani długich instrukcji obsługi.


Dzięki temu MEIKO zapewnia wyjątkowo wygodną i wydajną współpracę między człowiekiem a maszyną. Dzięki tak zgranemu zespołowi praca w zmywalni to sama przyjemność.




Dzięki modułowej konstrukcji seria *UPster® K* umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni – od małych i kompaktowych maszyn po bardziej rozbudowane rozwiązania.

Zmywarki *UPster® K* zawsze zapewniają idealne dopasowanie do układu pomieszczenia, choć kosztują mniej niż maszyny na specjalne zamówienie.


UPster® K-S 160

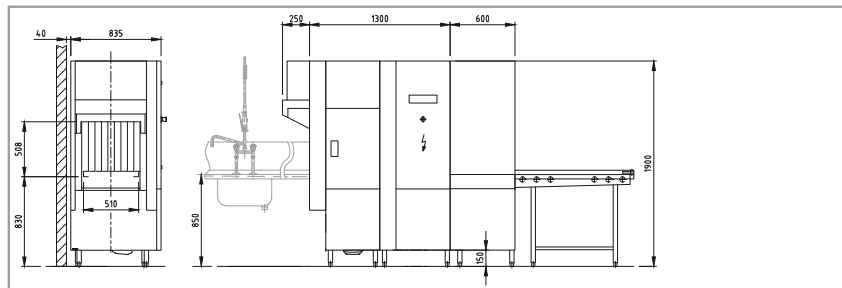


UPster® K-S 200

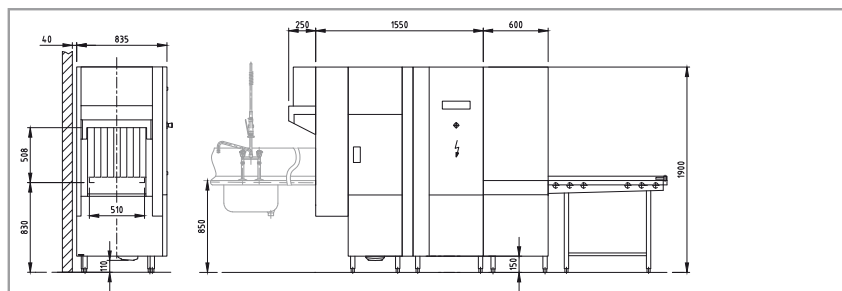


UPster® K-M 250

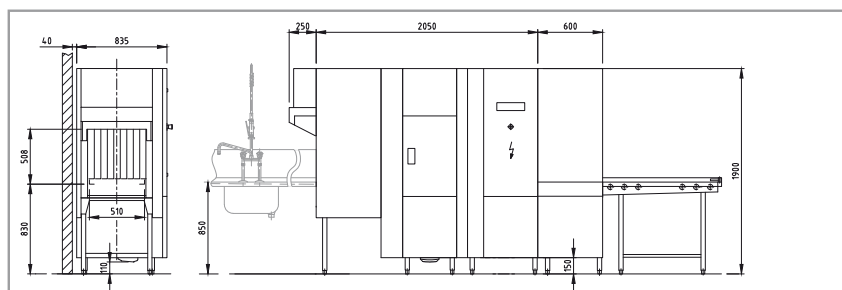

UPster® K-M 280

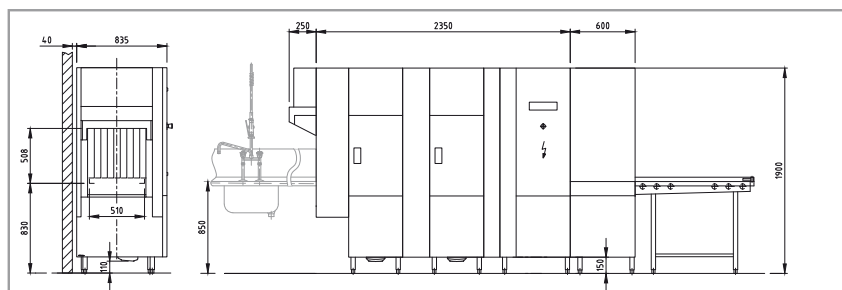

UPster® K-L 340

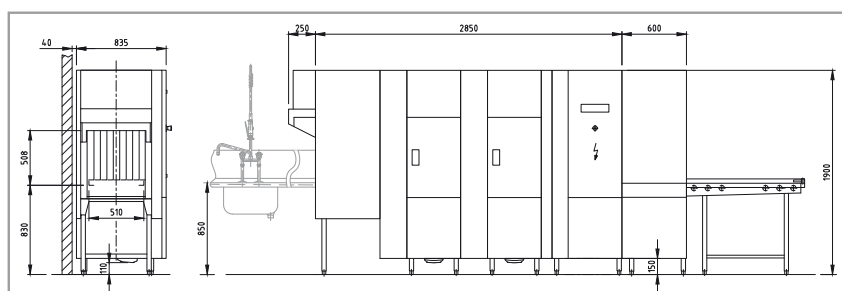

Niezależnie od rodzaju mytych przedmiotów w ofercie *MEIKO ACTIVE* zawsze znajdują się odpowiednie produkty dla wszystkich rodzajów działalności – idealnie dostosowane do najróżniejszych wymagań. Zapewniają one wszystko, czego można oczekiwać od profesjonalnych środków chemicznych do zmywania – od bezpieczeństwa higienicznego aż po przyjazność dla środowiska.




Gdy to tylko możliwe, produkty z gamy *MEIKO ACTIVE* nie zawierają chloru ani fosforanów. Całkowicie wyeliminowaliśmy też zastosowanie EDTA oraz NTA jako składników zastępczych. Zamiast tego stosujemy wysoce skuteczne, przyjazne dla środowiska składniki, zapewniające bezkompromisowe, olśniewające rezultaty. To czysta perfekcja!

Do wszystkich typowych zastosowań i stopni twardości wody

Środki chemiczne do zmywania muszą być tak różnorodne, jak przedmioty przeznaczone do mycia. Asortyment *MEIKO ACTIVE* obejmuje detergenty i nabyłszczacze do wszelkich typowych zastosowań, każdego rodzaju mytych przedmiotów oraz wszystkich stopni zanieczyszczenia i twardości wody.

Zapewnia to optymalne połączenie detergentu i nabyłszczacza, idealnie dopasowane do wykorzystywanej technologii zmywania, indywidualnych wymagań oraz lokalnych warunków. Zawsze bierzemy pod uwagę oszczędność zasobów, koszty operacyjne oraz środowisko.

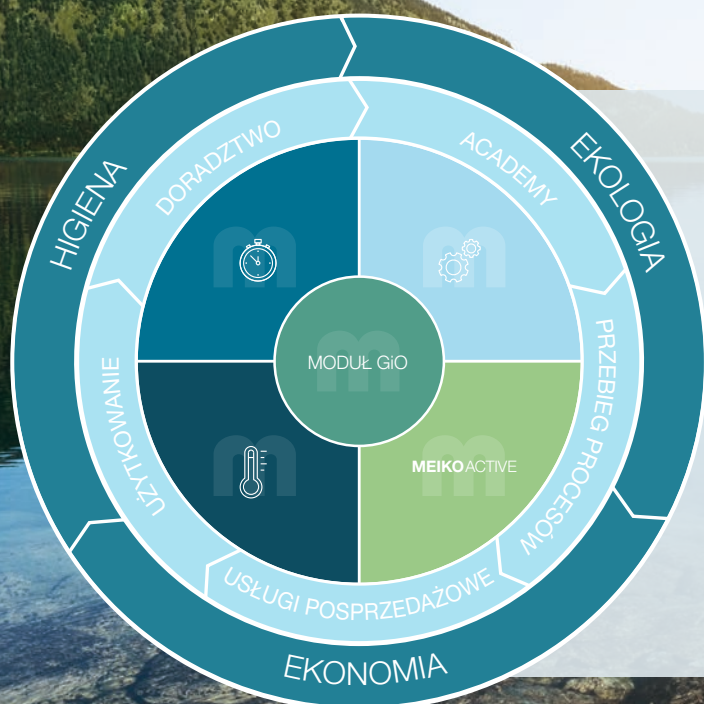



Wszystko idealnie dopasowane

Witamy w *MEIKO Clean Solution* – świecie kompleksowych rozwiązań obejmujących całość procesu mycia, od A do Z. Koncepcja *MEIKO Clean Solution Circle* uwzględnia wszystkie istotne parametry procesu zapewniania czystości oraz ich wzajemne powiązania i zależności.

W centrum znajduje się wydajność czyszczenia, którą symbolizuje „koło Sinnera” (czas, temperatura, mechanika i środki chemiczne). Całości dopełniają: odpowiednie doradztwo oraz prawidłowe użytkowanie, a także indywidualne usługi, właściwy przebieg procesów oraz szkolenia organizowane przez *MEIKO Academy*. To wszystko pozwala zapewnić higienę oraz ekologiczną i ekonomiczną pracę.

Różne kombinacje umożliwiające maksymalne wykorzystanie technologii: od prostych instalacji z przebiegającymi w linii prostej stołami na kosze poprzez wersje ustawione pod kątem 90° lub 180° z przenośnikami rolkowymi aż po

kompleksowe centra zmywania – z *UPster® K* możliwe jest wszystko. Chętnie doradzimy i podpowiemy, który wariant będzie najlepszy dla danego zastosowania – zarówno pod kątem ergonomicznym, jak i ekonomicznym.

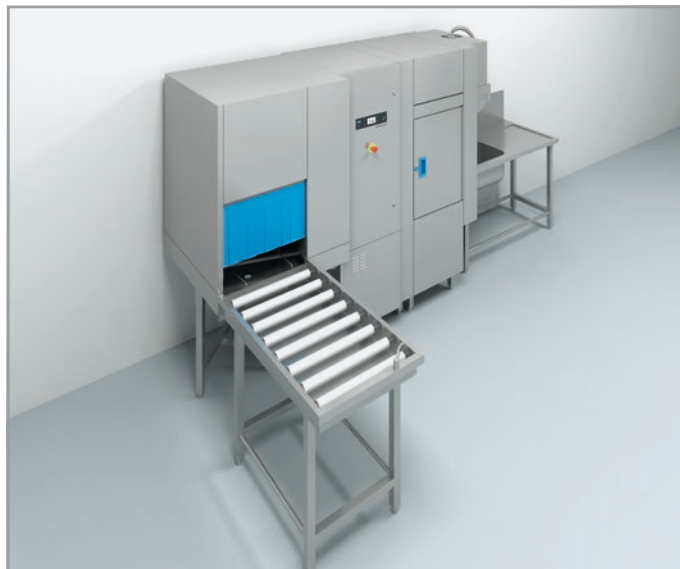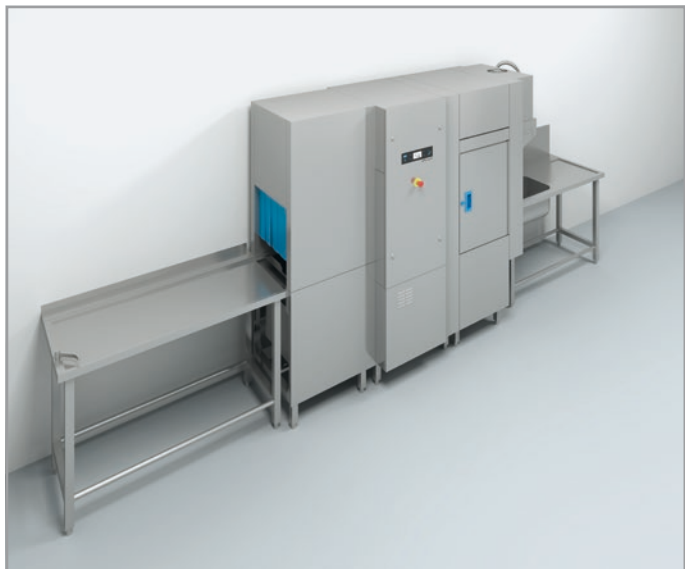

Maszyny spełniają wymagania higieniczne normy EN 17735.



W celu zapewnienia ekologicznego i skutecznego mycia oraz doskonałej higieny firma MEIKO zaleca stosowanie produktów do czyszczenia i higieny **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Pożaryskiego 32 · 04-703 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 1140063; 22 1140064 · info@meiko.com.pl · www.meiko.pl

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com