

UPster® U / UPster® H

Lavavajillas bajo mostrador y de capota para vasos, vajilla y utensilios



Con
tecnología de
tratamiento de agua
MÓDULO GiO
de MEIKO:
No vuelva a secar
manualmente
los vasos!



UPster®

Más calidad, más beneficios, más equipo por menos dinero

MEIKO convierte lo bueno en algo aún mejor. Por este motivo, hemos rediseñado todos los dispositivos de la exitosa serie *UPster®* de MEIKO. El resultado es una clase propia. Perfecta para conocer o cambiar a la técnica de lavado profesional de MEIKO. Con una relación precio-prestaciones muy justa que solo se da con *UPster®*. Sea un lavavajillas bajo mostrador o de capota: la serie *UPster®* destaca por sus materiales robustos, su tecnología mejorada y su manejo más intuitivo, para una vida útil más larga del equipo, mayor confort, ahorro de agua, energía y tiempo de funcionamiento.

Con la serie *UPster®* de MEIKO elegir la técnica de lavado profesional es ahora tan fácil como lavar los platos.



UPster® U serie

Bajo mostrador, pero mucho más allá de lo habitual



La serie bajo mostrador UPster® U de MEIKO emplea todos los medios de la técnica de lavado profesional: eficaz potencia de lavado, cómodo manejo, máxima flexibilidad y óptima relación calidad-precio. El socio ideal para el lavado. ¡Conectar y listo!



UPster® U 400

¡Vasos y vajillas: todo brilla al instante!

De fácil y cómodo manejo – con guía de usuario intuitiva e indicadores digitales. Estructura de doble pared, para un óptimo aislamiento térmico y un mínimo consumo energético. ¡En otras palabras: estupendo!



UPster® U 400

Altura de inserción

Al. 300 mm

Dimensiones

Al. 700-730 mm,
An. 460 mm, Pr. 600 mm

Medida de cestas

400 x 400 mm

Capacidad de cestas

hasta 30 cestas/h

UPster® U 400

Resumen de todas las ventajas

El UPster® U 400 en cifras

- **Indicado para grandes vasos de cerveza:**
Altura de inserción 300 mm
- **Pequeño pero muy capaz:** dimensiones de la cesta 400 x 400 mm
- **Bajo consumo:** 2,2 l por ciclo de lavado

Seguridad y limpieza

- **Seguridad higiénica sin riesgos** gracias a la indicación digital de la temperatura de lavado y enjuague
- **Resultados de lavado óptimos** gracias a una excelente filtración del agua de lavado y una óptima regeneración
- **Pureza hasta el mínimo rincón** gracias al lavado y aclarado superior e inferior

Comodidad y facilidad de manejo

- **Manejo sencillo** gracias al control totalmente electrónico con 3 tiempos de ciclo de programa
- **Evita un manejo erróneo** gracias al concepto de manejo intuitivo
- **Siempre una cámara de lavado limpia** gracias al cómodo programa de autolimpieza
- **Cuida de los vasos y la vajilla** gracias a la bomba de lavado con arranque suave

Calidad y durabilidad


- **Se mantiene frío y silencioso por fuera** gracias a la estructura de doble pared con aislamiento de la puerta
- **Robusto y de fácil limpieza** gracias a la cámara de lavado integrada con guías de cesta
- **Protección de los componentes de la máquina** gracias al revestimiento de acero inoxidable de pared la trasera

Instalación y servicio sencillos

- **Pedido sencillo, entrega rápida**
- **Montaje inmediato:** kit de conexión completo para agua, desagüe y electricidad incluido en el suministro
- **Se adapta a cualquier lugar:** 400 V o 230 V – modificable in situ
- **Mantenimiento sencillo:** interfaz electrónica y acceso sencillo para el servicio



La cámara de lavado profesional ordenada: tecnología robusta y los mejores materiales garantizan una larga vida del equipo y una limpieza sencilla.

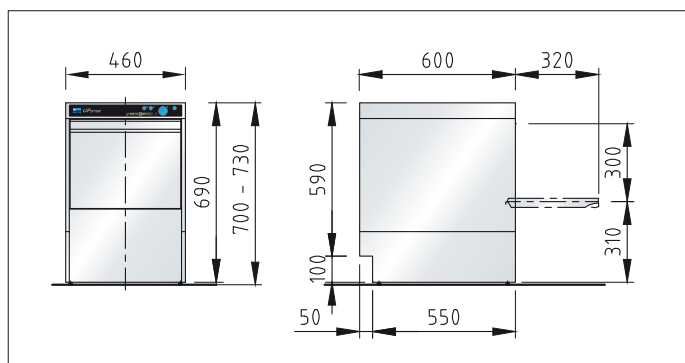

UPster® U 500 G / U 500

El milagro económico bajo el mostrador

El nuevo lavavasos *UPster® U 500 G* limpia sin problema tazas, vasos, platos y cubiertos. Es un equipo robusto y polivalente para el área de mostrador. Aquí encaja todo lo que debe estar limpio e imaculado en el mostrador.

Gracias al sistema de lavado superior, ningún rincón queda seco. El manejo sencillo y los numerosos detalles de confort garantizan un resultado de lavado higiénico y convincente. Gracias a su diseño de baja altura, el *UPster® U 500 G* cabe debajo de prácticamente cualquier mostrador. Sea sobre una base existente o con el *MÓDULO GiO* integrado debajo de la máquina.

El nuevo *UPster® U 500* es un “todo terreno” sólido: vajilla y vasos, así como artículos de lavado de gran tamaño, se manejan con facilidad. Gracias a su diseño moderno, atractivo y al uso de la acreditada tecnología MEIKO, el *UPster® U 500* también causa siempre una buena impresión detrás del mostrador. Y sus características hablan por sí solas: cámara de lavado espaciosa, programa de autolimpieza cómodo, arranque suave para un lavado muy cuidadoso, 3 tiempos de ciclo de programa, valores de consumo excelentes y *MÓDULO GiO* (opcional). Todo ello a un precio muy competitivo. Esto convierte al *UPster® U 500* en la estrella de la limpieza en la nueva categoría de precio y rendimiento de MEIKO.



UPster® U 500 G

Opciones de confort

- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO

– debajo de la máquina (fig.)

Al. 820-850 mm

– en la parte posterior de la máquina

Pr. 690 mm

– suministrado por separado
MÓDULO GiO

Al. 600 mm, An. 140 mm, Pr. 550 mm

Altura de inserción

Al. 315 mm

Dimensiones

Al. 700-730 mm, An. 600 mm,

Pr. 600 mm

Medida de cestas

500 x 500 mm

Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h



UPster® U 500

Opciones de confort

- Tecnología *MÓDULO GiO* de MEIKO

– debajo de la máquina

Al. 940-970 mm

– en la parte posterior de la máquina (fig.)

Pr. 690 mm

– suministrado por separado
MÓDULO GiO

Al. 600 mm, An. 140 mm, Pr. 550 mm

Altura de inserción

Al. 420 mm

Dimensiones

Al. 820-850 mm, An. 600 mm,



Pr. 600 mm*

Medida de cestas

500 x 500 mm

Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

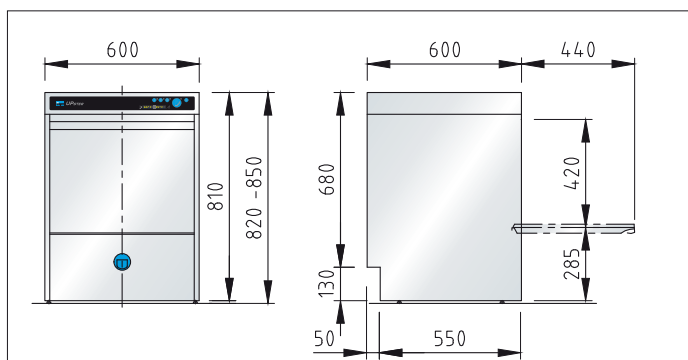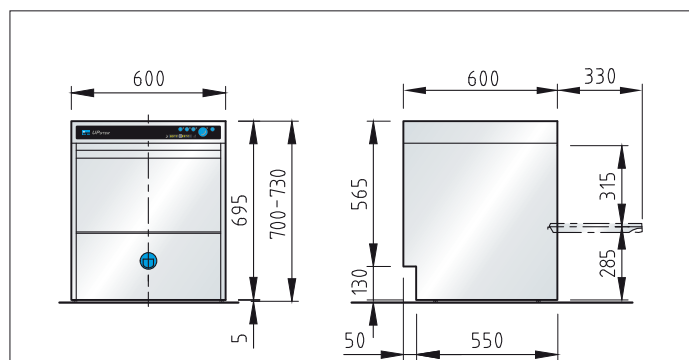

UPster® U 500 G / U 500

Resumen de todas las ventajas

El UPster® U 500 G / U 500 en cifras

- **Excelente para grandes platos, tazas, vasos y cubiertos:**
Altura de inserción 315 mm (U 500 G), 420 mm (U 500)
- **Mucho espacio para unos resultados de lavado brillantes:**
Medidas de las cestas 500 x 500 mm
- **Consumo eficiente de agua:**
2,6 l por ciclo de lavado

Seguridad y limpieza

- **Seguridad higiénica sin riesgos** gracias a la indicación digital de la temperatura de lavado y aclarado final y a la vigilancia permanente de la temperatura
- **Excelentes resultados de lavado** gracias a la excelente filtración del agua de lavado y a la regeneración óptima del agua del tanque con el sistema de filtrado de agua de lavado *AktivPlus*.
- **Limpieza hasta el mínimo rincón** gracias al lavado y aclarado superior e inferior
- **Sin residuos de detergente:** Debido a la inclinación incorporada en los sistemas de lavado y aclarado final, así como en el interior del cámara de lavado, no caen gotas sobre la vajilla limpia.
- **Resultados de limpieza homogéneos y fiables:** Gracias a la bomba de presión, el UPster® U 500 G / U 500 limpia independientemente de la presión del agua de la red

Comodidad y facilidad de manejo

- **Manejo sencillo** gracias al control totalmente electrónico con 3 tiempos de ciclo de programa
- **Evita un manejo erróneo** gracias al concepto de manejo azul intuitivo
- **Siempre una cámara de lavado limpia** gracias al intuitivo programa de autolimpieza y al filtro de depósito para la eliminación selectiva de la suciedad en el filtro de fino *AktivPlus*
- **Cuida de los vasos y la vajilla** gracias a la bomba de lavado con arranque suave

Calidad y durabilidad

- **Robusto para un uso comercial intenso:** brazos de lavado y aclarado final, así como tubos de dosificación de acero inoxidable
- **Se mantiene frío y silencioso por fuera** gracias a la estructura de doble pared con aislamiento de la puerta
- **Robusto y de fácil limpieza** gracias a la cámara de lavado con guías de cestas integradas
- **Protección de los componentes de la máquina a través del revestimiento** de la pared trasera de acero inoxidable

Instalación y servicio sencillos

- **Pedido sencillo, entrega rápida**
- **Montaje inmediato:** kit de conexión completo para agua, desagüe y electricidad incluido en el suministro
- **Encaja en todas partes:** la bomba de desagüe hace que no tenga que depender de la altura del desagüe existente
- **Mantenimiento sencillo:** interfaz electrónica y acceso sencillo para el servicio



Siempre una cámara de lavado limpia gracias al cómodo programa de autolimpieza.



El **UPster® U 500** con ablandador de agua integrado opcional **MEIKO AktivClean** es un hito en la tecnología MEIKO. **Sin tiempos de espera ni interrupciones de funcionamiento:** el lavado puede continuar durante la regeneración. No hace falta vaciar el tanque. Solo hay que recargar sal.

Una seguridad absoluta de funcionamiento: el indicador LED de nivel de sal garantiza un control total.

UPster® U 500 G / U 500

Todo para una mayor limpieza e higiene



El sistema de filtro de aguas residuales AktivPlus:

Esto significa agua de tanque filtrada múltiple y un sistema de filtro de refuerzo para la bomba - con un fácil manejo del sistema integrado. Y eso da verdaderos beneficios, ya que produce una limpieza brillante con un consumo mínimo de agua: (Sólo 2,6 litros de agua por ciclo de lavado!).




Resultados de lavado óptimos permanentes:

El tanque de lavado tiene capacidad para 11 litros de agua. La cantidad justa que se regenera de forma rápida y notablemente efectiva mediante el aclarado final con agua limpia.



Una solución limpia:

La profunda y gran cámara de lavado es fácil de mantener y manejar. Esto se debe en parte también a las guías de cestas integradas y a las esquinas redondeadas.

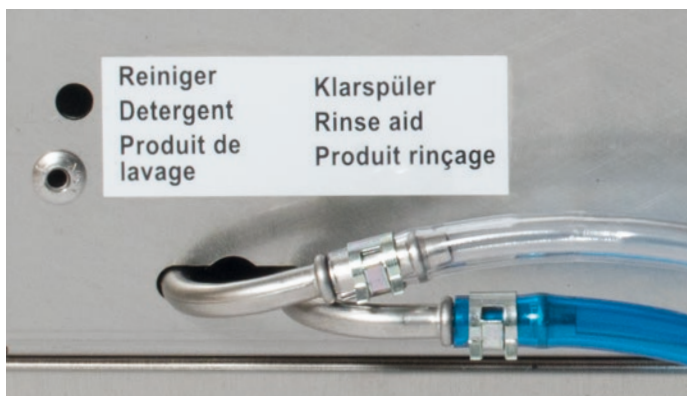

Los requisitos para una larga vida útil:

Su tecnología robusta y sus materiales selectos hacen que el UPster® sea sumamente fiable. En consecuencia, el acero inoxidable, también para las tuberías de dosificación, es indispensable.



Instalación rápida, económica y segura:

Gracias al kit de conexión para agua, aguas residuales y electricidad, cada MEIKO UPster® se instala rápidamente y se conecta aún más rápidamente. La bomba de desagüe integrada también puede conectarse a salidas de desagüe in situ de hasta 700 mm de altura.

MEIKO MÓDULO GiO – Resultados cristalinos garantizados


Una vajilla limpia y vasos secos son un requisito indispensable. El **MÓDULO GiO** de MEIKO garantiza que la imagen sea la correcta. El resultado es una vajilla perfecta sin rayas y un brillo imaculado. Lo que significa que el pulido manual sea una cuestión del pasado.

El **MÓDULO GiO** de MEIKO es el sistema de ósmosis inversa para un excelente tratamiento del agua. Con una pureza de aproximadamente el 98 %, produce agua casi totalmente desmineralizada. La forma económica y respetuosa con el medio ambiente para tener una vajilla brillante, limpia y perfectamente higiénica.

Resumen de las ventajas del **MÓDULO GiO** de MEIKO:

- resultado de lavado y secado sin manchas
- ahorros de tiempo valiosos:
 - no es necesario secar a mano
 - mayor rapidez de carga y descarga
- menos vasos rotos
- sin pérdida de espacio gracias a las dimensiones compactas de la máquina
- kit de conexión completo incluido en el suministro
- está totalmente integrado en el sistema de control del lavavajillas

Con
tecnología de
tratamiento de agua
MÓDULO GiO
de MEIKO:
No vuelva a secar
manualmente
los vasos!

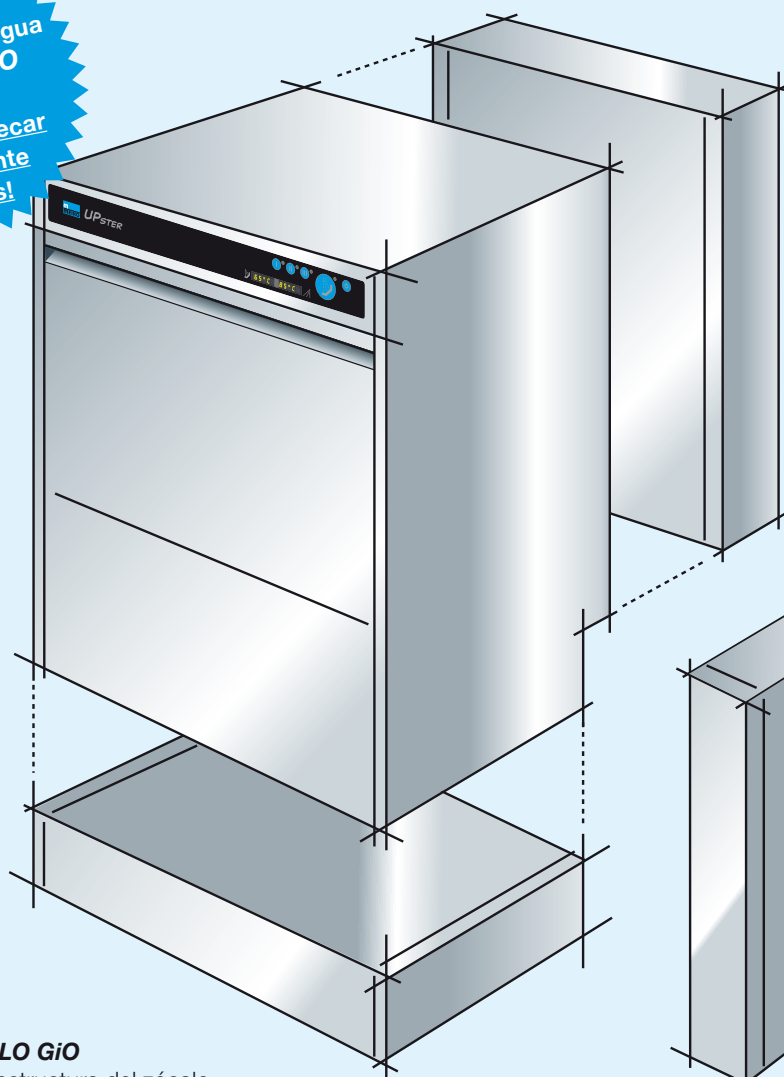

MEIKO MÓDULO GiO


integrado en la estructura del zócalo de la máquina

Dimensiones (altura):
a elegir entre 120 mm o 150 mm

MEIKO MÓDULO GiO

en la parte posterior de la máquina

Dimensiones (profundidad):
90 mm

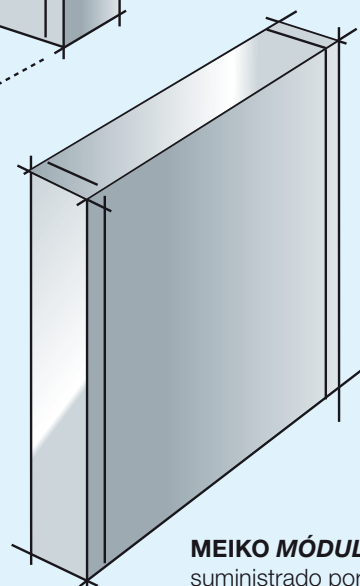

MEIKO MÓDULO GiO

suministrado por separado

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)
600 x 140 x 550 mm

UPster® H 500

El lavado se vuelve entretenido



El *UPster® H* de MEIKO está concebido para vajilla y servicios de café, pero también es ideal como lavavajillas de alto rendimiento para vasos y copas. Con sus superficies de acero inoxidable lisas y fáciles de limpiar y su panel de control de diseño sencillo y fácil manejo, ofrece un atractivo visual impresionante desde el exterior. Pero las cosas mejoran aún más en el interior: sistema optimizado de lavado y aclarado final, diseño perfeccionado del tanque y un sistema de filtrado único.



UPster® H 500

Ergonomía y rendimiento

La mayor comodidad con la más alta calidad: el *UPster® H 500* lava con gran potencia y el mayor confort, incluso con una alta ocupación en la zona de lavado. Además la vajilla de gran tamaño o altura se puede introducir de forma sencilla y cómoda en el *UPster® H 500* lateralmente, sólo queda presionar hacia

abajo el asa de la capota y listo: el automatismo de inicio de programa pone en marcha el lavado. Una ventaja adicional: al abrirlo, el vaho se desvía hacia atrás y no hacia la cara de los usuarios ¡Con tanta comodidad el trabajo es casi un placer!

UPster® H 500

Altura de paso

Al. 440 mm

Medida de cestas

500 x 500 mm

Capacidad de cestas

hasta 40 cestas/h

Opciones de confort

- MEIKO AirConcept
- Tecnología MÓDULO GiO de MEIKO (fig.)
- Programa de cambio de agua



El *UPster® H 500* con ablandador de agua integrado opcional MEIKO AktivClean es un hito en la tecnología de MEIKO. Sin tiempos de espera ni interrupciones de funcionamiento: el lavado puede continuar durante la regeneración. No hace falta vaciar el tanque. Solo hay que recargar sal. Una seguridad absoluta de funcionamiento: el indicador LED de nivel de sal garantiza un control total.



UPster® H 500

Resumen de todas las ventajas

Opciones de confort:

- **Mejor clima interior con MEIKO AirConcept.**
- **Brillo sin manchas con MÓDULO GiO de MEIKO**
- **Programa de cambio de agua** para renovar fácilmente el agua de lavado

El UPster® H 500 en cifras

- **Espacio más que suficiente tanto para lo grande como lo pequeño**, p. ej. también bandejas europeas, grandes utensilios y vasos altos de cerveza: altura de paso 440 mm
- **Mucho espacio para unos resultados de lavado brillantes:** medidas de las cestas 500 x 500 mm
- **Eficiente en relación con el consumo de agua:** 2,6 l por ciclo de lavado

Limpeza y seguridad

- **Seguridad higiénica sin riesgos** gracias a la indicación digital de la temperatura de lavado y aclarado final y a la vigilancia permanente de la temperatura
- **Excelentes resultados de lavado** gracias a la excelente filtración del agua de lavado y a la regeneración óptima del agua del tanque con el sistema de filtrado de agua de lavado *AktivPlus*
- **Secado óptimo:** gracias a la inclinación incorporada en los sistemas de lavado y aclarado final, así como en el interior de la cámara de lavado, no caen gotas sobre la vajilla limpia
- **Resultados de limpieza homogéneos y convincentes:** gracias a la bomba de presión, el *UPster® H 500* limpia independientemente de la presión del agua de la red
- **Alta seguridad de funcionamiento** gracias a la detección de fugas de agua en la bandeja de fondo

Confort y facilidad de manejo


- **Manejo sencillo con el inicio automático del programa:** basta con presionar hacia abajo el asa de la capota para iniciar el programa
- **Evita un manejo erróneo** gracias al concepto de manejo azul intuitivo
- **Siempre una cámara de lavado limpia** gracias al intuitivo programa de autolimpieza y al filtro de depósito para la eliminación selectiva de la suciedad en el filtro de fino *AktivPlus*

Calidad y durabilidad

- **Robusto para un uso comercial intenso:** brazos de lavado y aclarado final, así como tubos de dosificación de acero inoxidable
- **Se mantiene frío y silencioso por fuera** gracias a la estructura de doble pared con aislamiento adicional de la capota

Instalación y servicio sencillos

- **Pedido sencillo, entrega rápida**
- **Montaje inmediato:** kit de conexión completo para agua, desagüe y electricidad incluido en el suministro
- **Encaja en todas partes:** la bomba de desagüe hace que no tenga que depender de la altura del desagüe existente
- **Mantenimiento sencillo:** interfaz electrónica y acceso sencillo para el servicio

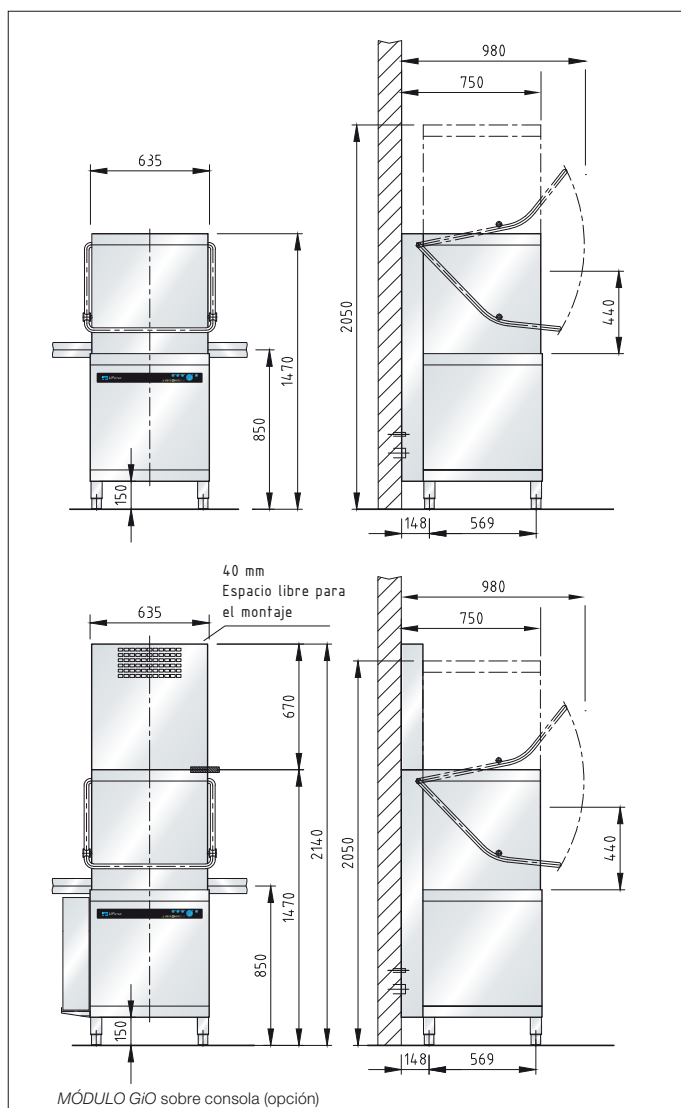

UPster® H 500

con MEIKO AirConcept



El aire viciado puede evaporarse

El vapor y el calor en la zona de lavado no solo son sumamente desagradables para el personal, sino también la causa más frecuente de moho. El MEIKO AirConcept acaba con ello: ofrece una óptima higiene, perfecta limpieza y un mejor ambiente interior. El MEIKO AirConcept mejora el clima interior de forma notable y además ahorra dinero. La emisión de vapor a la sala se reduce hasta un 80 %. Pero eso es mucho más que una mera característica de confort. Además, utiliza el calor del aire de escape para calentar el agua de aclarado, reduciendo así el consumo de energía hasta en un 18 %. Esto es positivo para los empleados y el medio ambiente. Otra característica destacada del MEIKO AirConcept es la función de autolimpieza: toberas de limpieza integradas mantienen al sistema higiénicamente limpio una vez finalizado su funcionamiento, sin necesidad de consumir agua adicional. ¡Una solución realmente limpia!

MEIKO AirConcept

Resumen de todas las ventajas

- hasta un 80 % menos de emisión de vapor
- clima ambiental claramente mejorado
- mayor seguridad higiénica
- hasta un 18 % de ahorro energético
- acelera el secado de la vajilla



Extracción de vahos con autolimpieza una vez finalizado el funcionamiento

Datos técnicos		UPster® H 500
Autolimpieza (sin consumo adicional de agua)		Toberas de limpieza integradas
Extracción de vahos (prolongación del programa)	s	30
Reducción de la transmisión de calor a la sala	kW	1,3
Temperatura del aire de salida (agua entrante a una temperatura de 12 °C)	°C	aprox. 25
Reducción de la emisión de vapor a la sala		80 %
Reducción del consumo nominal de corriente	kW	1,5


MÓDULO GiO de MEIKO – ¡Todo brillantemente limpio!

Una vajilla limpia y vasos secos son la tarjeta de visita de cualquier establecimiento gastronómico. El *MÓDULO GiO* de MEIKO garantiza que la primera impresión sea la correcta. El resultado es una vajilla perfecta, sin marcas y con un brillo impecable.. El secado manual queda en la memoria como una cuestión del pasado. El *MÓDULO GiO* de MEIKO es el sistema de ósmosis inversa para un excelente tratamiento del agua. Con un grado de pureza de casi un 98 %, consigue desmineralizar casi por completo el agua. La forma económica y respetuosa con el medio ambiente de tener una vajilla brillante, limpia y perfectamente higiénica.

Resumen de las ventajas del *MÓDULO GiO* de MEIKO:

- resultado de lavado y secado sin manchas
- ahorros de tiempo valiosos:
 - no es necesario pulir a mano
 - mayor rapidez de carga y descarga
- menos vasos rotos
- sin pérdidas de espacio gracias a las dimensiones compactas de la máquina
- kit de conexión completo incluido en el suministro
- está totalmente integrado en el sistema de control del lavavajillas

Con
tecnología de
tratamiento de agua
MÓDULO GiO
de MEIKO:
No vuelva a secar
manualmente
los vasos!

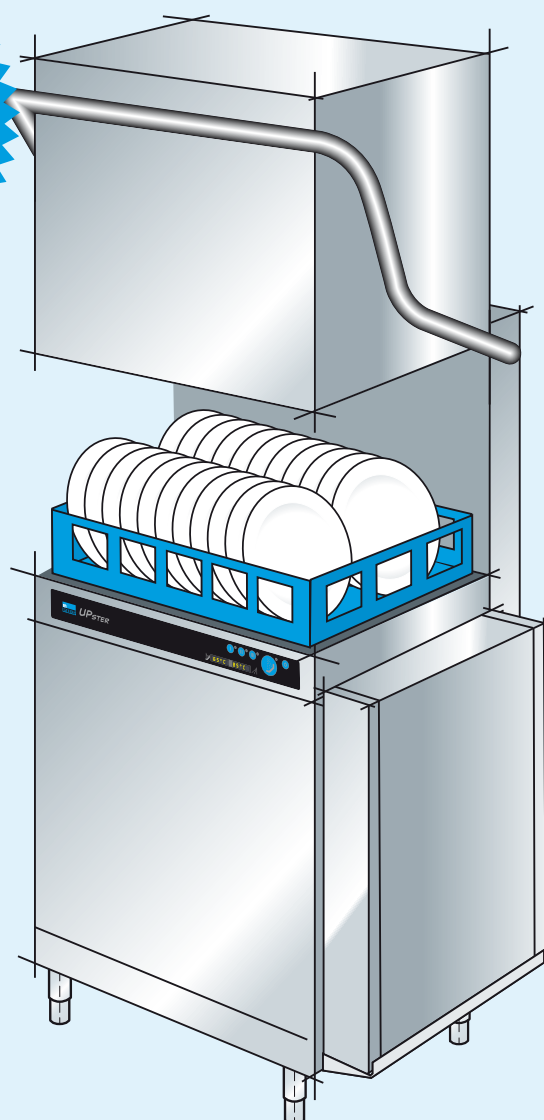


Instalación flexible:

El **MÓDULO GiO** de MEIKO puede instalarse directamente junto a la máquina, cerca de esta o incluso en otra sala.

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

140 x 550 x 600 mm

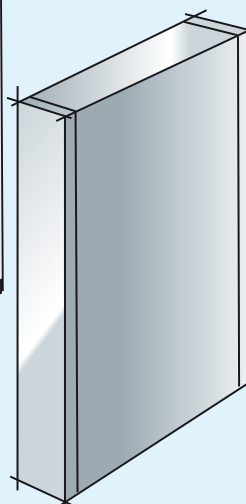

UPster® H 500

Tecnología al detalle

Las funciones de confort



Elegantemente simple: la cámara de lavado

Los filtros de diseño inteligente y fácilmente extraíbles, cubren el tanque de lavado que se encuentra debajo. ¡NUEVO! Concepto de manejo azul, con brazos de lavado optimizados.



Limpio: el sistema de filtro de agua de lavado AktivPlus

Sistema de filtro fino que funciona en tándem con las rejillas filtrantes para proporcionar agua de lavado óptima a través de la filtración múltiple. Esto significa que el agua del tanque se mantiene limpia durante más tiempo, garantizando resultados de lavado perfectamente higiénicos.

Fija y segura: la instalación

Cómodo kit de conexión para agua, aguas residuales y electricidad; La bomba de desagüe integrada permite una salida de desagüe de hasta 700 mm de altura.



La mayor comodidad: 440 mm de altura de paso útil permite limpiar sin problema bandejas europeas, grandes utensilios, vasos altos de cerveza, entre otras cosas.




Manejo sencillo gracias al tirador circundante de la capota
Presionándolo de nuevo se inicia el programa.

Ante todo, seguridad



Sólo una tecnología robusta y materiales de primera calidad garantizan resultados de limpieza de alta calidad
Por ello, sólo el acero inoxidable de calidad es usado para la fabricación de los brazos de lavado y enjuague.

El sistema de filtro del agua de lavado
AktivPlus de MEIKO

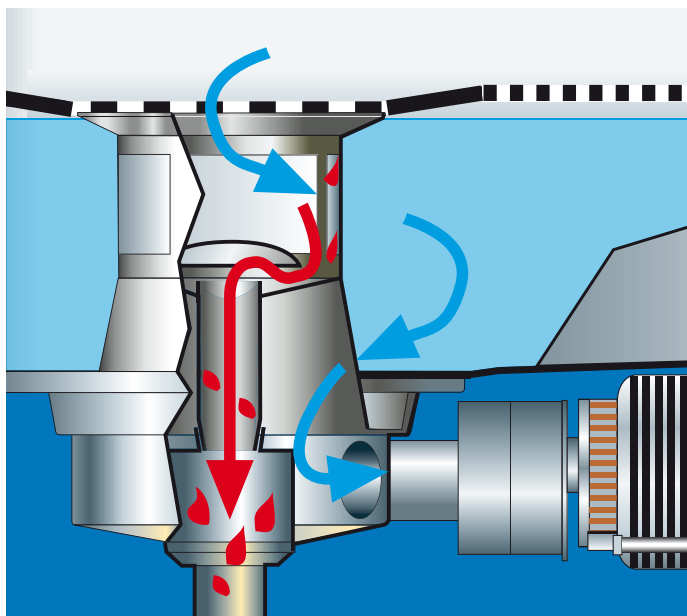

Excelentes resultados de lavado debido a que el agua del tanque se filtra varias veces.

El programa de cambio de agua (opcional)

Con la mera pulsación de un botón se cambia el agua en el tanque para luego seguir lavando directamente con agua limpia y nueva. Este proceso, sencillo y totalmente automático, garantiza un aclarado higiénico y unos resultados óptimos.

Sistema de detección de fugas de agua
en la bandeja de recogida de la base



Alta fiabilidad de funcionamiento gracias al sistema de detección de fugas de agua, protección óptima de todos los componentes integrados.

UPster®

Planificación, instalación y carga a medida

Ya sea en línea recta o en esquina: El diseño óptimo del *UPster® H 500* de MEIKO crea opciones de instalación casi ilimitadas. Para una organización de lavado más eficaz, MEIKO ofrece una amplia gama de productos con muchas otras variantes de mesas.

Desde una simple mesa de rodillos hasta una estación de lavado completa con lavavajillas y lavavasos integrados, las posibilidades son (prácticamente) ilimitadas. ¡Póngase en contacto con nosotros! Los expertos de MEIKO estarán encantados de diseñar una solución a medida para usted.



Combinada y preparada para todas las exigencias



Datos técnicos		UPster® U 400		UPster® U 500 G		UPster® U 500		UPster® H 500
		230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
Calefacción del tanque	kW	2,0		2,0		2,0		2,0
Calefacción de la caldera	kW	2,0	3,0	2,0	6,0	2,0	6,0	7,5*
Capacidad de bombeo	kW	0,55		0,55		0,55		0,75
Consumo total de corriente	kW	2,8	3,8	3,0	7,0	3,0	7,0	10,6
Aclarado	l/cesta	2,2		2,6		2,6		2,6
Capacidad del tanque	l	11,0		11,0		11,0		22,0
Altura de inserción/Altura de paso	mm	300		315		420		440
Medida de cestas	mm	400 x 400		500 x 500		500 x 500		500 x 500
Duración del programa**	s	120/180/240		90/180/240		90/120/240		90/150/210
Capacidad teórica								
capacidad de cestas	hasta cestas/h	30/20/15		40/30/15		40/30/15		40/24/17
capacidad de platos	hasta platos/h			720		720		720
capacidad de vasos	hasta vasos/h	750		1 440		1 440		1 440

* Potencia calorífica reforzada opcional (sin recargo).

** Cuando se conecta a agua fría y/o tiempos cortos de cambio de cesta, los tiempos de funcionamiento para lograr temperaturas de aclarado final pueden aumentar. Tenga en cuenta que el diseño de los sistemas de ventilación para áreas de lavado debe cumplir con la normativa VDI 2052.

UPster® U 400, UPster® U 500 G, UPster® U 500

Instalación eléctrica

Conexión eléctrica: corriente trifásica 3 NPE, 400 V, 50 Hz o con corriente alterna 1 NPE, 230 V, 50 Hz.

La calefacción de la caldera y la calefacción del tanque están mutuamente bloqueadas de forma eléctrica. El circuito cumple con las exigencias de la Asociación Alemana de Ingenieros Eléctricos (VDE).

Instalación de agua

Las máquinas pueden conectarse a la red de agua sin necesidad de accesorios de seguridad. Presión mínima de la corriente 0,6 bar (2,5 bar con UPster® U 400 con bomba de presión opcional), presión máxima 5 bar. Se deben cumplir los requisitos de instalación de la norma EN 1717. Desagüe DN 22 (colocado internamente en la máquina como sifón). Las mangueras de conexión se pueden colocar debajo del equipo, a la izquierda o derecha.

(1 bar = 100 kPa)

UPster® H 500

Instalación eléctrica

Conexión eléctrica: corriente trifásica (3 N/PE, 400 V, 50 Hz).

Instalación de agua

Las máquinas pueden conectarse a la red de agua sin necesidad de accesorios de seguridad. Presión mínima del flujo 0,6 bares, presión máxima 5 bares.

Debe observarse la norma de instalación EN 1717.

Desagüe DN 22. Es posible colocar los tubos de conexión debajo de la máquina, a la izquierda o derecha.

UPster® U 500 G, UPster® U 500, UPster® H 500

MÓDULO GiO

Toma de agua fría (máx. 35 °C), presión mínima del flujo 1 bar, presión máxima 5 bar. Valor de conductividad de agua cruda <1000 µS/cm. Dureza total del agua máx. de 28 °dH.

Kit de conexión: tubo reforzado de 1 m, válvula de cierre, filtro de 10 µm con carbón activo, reductor de presión, tubo reforzado de 2 m hacia la máquina.

Kit de desagüe: tubo flexible de salida de concentrado de aprox. 2 m, tubería de salida incl. separación de la red. Separación de la red de agua tipo AA conforme a EN 1717.

Tubo de permeato y cable eléctrico entre la máquina y el MÓDULO GiO de aprox. 3 m. Al emplear el MÓDULO GiO, es necesaria una separación de la red de agua limpia conforme a la norma EN 1717 (opcional) a fin de que el funcionamiento corresponda a la norma DIN.

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH aprox. 0,18 mmol/l CaCO₃)

La máquina cumple los requisitos de higiene de la norma EN 17735.



MEIKO recomienda para unos resultados de lavado convincentes e higiénicamente sostenibles los productos higiénicos de **MEIKO ACTIVE**.

MEIKO Clean Solutions Ibérica S.L.U. · Ctra. de l'Hospitalet, 147-149
Cityparc Ronda de Dalt, Edificio Atenas · 08940 Cornellà de Llobregat, España
Tfno. +34 93 7817731 · info@meiko.es · www.meiko.es

Fabricante:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Alemania
Tfno. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com