



Uygun fiyata kalite ve konfor

MEIKO
GiO MODÜL
su arıtma sistemiyle
bardakları elle
parlatmaya son!

UPster® U / UPster® H

Yeni girişimciler ve daha iyisini isteyen deneyimli profesyoneller için profesyonel bulařık yıkama teknolojisi



UPster®

Daha az paraya daha fazla kalite,
daha fazla fayda, daha fazla donanım



MEIKO, iyi olanı daha iyi hale getirmek için çalışır. Bu nedenle, MEIKO'nun başarılı *UPster®* serisini yeniden tasarladık. Ve ortaya mükemmel bir sonuç çıktı. MEIKO'nun profesyonel bulaşık yıkama teknolojisiyle başlamak veya bu teknolojiye geçmek için en doğru seçim. Üstelik sadece *UPster®*'in sunduğu uygun

fiyat-performans dengesi ile. İster tezgahaltı, ister giyotin model olsun, yeni *UPster®* serisi, dayanıklı malzeme seçimi, iyileştirilmiş teknolojisi ve sezgisel kullanımıyla göz dolduruyor. Daha uzun cihaz ömrü, daha fazla konfor ve daha fazla su, enerji ve zaman tasarrufu için doğru çözüm.



Yeni MEIKO *UPster*[®] serisi ile profesyonel bulaşık yıkama teknolojisine adım atmak da bulaşıkları yıkamak da çok kolay.



UPster® U serisi –

tezgahın altında, ama standartların çok üstünde



Yeni MEIKO *UPster® U* tezgahaltı serisi, profesyonel bulaşık yıkama teknolojisinin tüm gerekliliklerine sahiptir: Verimli yıkama performansı, konforlu kullanım, maksimum esneklik ve optimum fiyat-performans dengesi. Bulaşıkhaneniz için mükemmel seçim. Kullanmaya başlamak için bağlantılarını yapmanız yeter!



UPster® U 400

Bardaklar ve bulaşıklar anında tertemiz!

Sezgisel kumanda paneli ve dijital göstergeler sayesinde basit ve konforlu kullanım sağlar. Optimum ısı yalıtımı ve minimum enerji tüketimi için çift cidarlı izolasyona sahiptir. Tek kelimeyle mükemmel!



UPster® U 400

Giriş yüksekliği

Y 300 mm

Ebatlar

Y 700-730 mm,
G 460 mm, D 600 mm

Sepet ebadı

400 x 400 mm

Kapasite

saatte 30 sepete kadar

UPster® U 400

Bir bakışta tüm avantajlar

Rakamlarla UPster® U 400

- **Uzun bardaklar için de uygundur:**
Giriş yüksekliği 300 mm
- **Küçük ama yeterli:** 400 x 400 mm sepet ebadı
- **Tasarruflu tüketim:** Yıkama başına 2,2 l

Hijyen ve güvenlik

- **Yıkama ve durulama sıcaklıklarını** gösteren dijital ısı göstergesi sayesinde **mutlak hijyen güvenliği** sağlanır
- Eko-filtre sistemiyle mükemmel yıkama suyu filtrasyonu ve optimum tank suyu yenilemesi sayesinde **en iyi yıkama sonuçları** alınır
- Üstteki ve alttaki yıkama ve durulama sistemleri sayesinde **ulaşılması en zor köşelere kadar tertemiz** yıkar

Konfor ve kullanım kolaylığı


- **3 program süresine sahip tam elektronik kontrol sistemi** sayesinde **kullanımı basittir**
- Kolay anlaşılır mavi kullanım konsepti sayesinde **hatalı kullanım olmaz**
- Kullanışlı kendi kendini temizleme programı sayesinde **yıkama haznesi her zaman temiz** kalır
- Yumuşak başlama sistemli yıkama pompası **bardak ve bulaşıkları korur**

Kalite ve uzun ömür


- **İlave kapak izolasyonlu** çift cidarlı konstrüksiyon sayesinde **ısı ve ses emisyonu minimumdadır**
- Entegre sepet kılavuzlu derin çekme yıkama haznesi sayesinde **sağlam ve hijyeniktir**
- Paslanmaz çelik arka panel, **makine bileşenlerini korur**

Kolay kurulum ve servis

- **Kolay sipariş, hızlı teslimat**
- **Kurulumu hemen yapılır:** Su, atık su ve elektrik için komple bağlantı kitiyle teslim edilir
- **Her yere uyar:** 400 V veya 230 V - tesiste çevrilebilir
- **Bakımı kolaydır:** Elektronik arayüz ve kolay servis erişimi

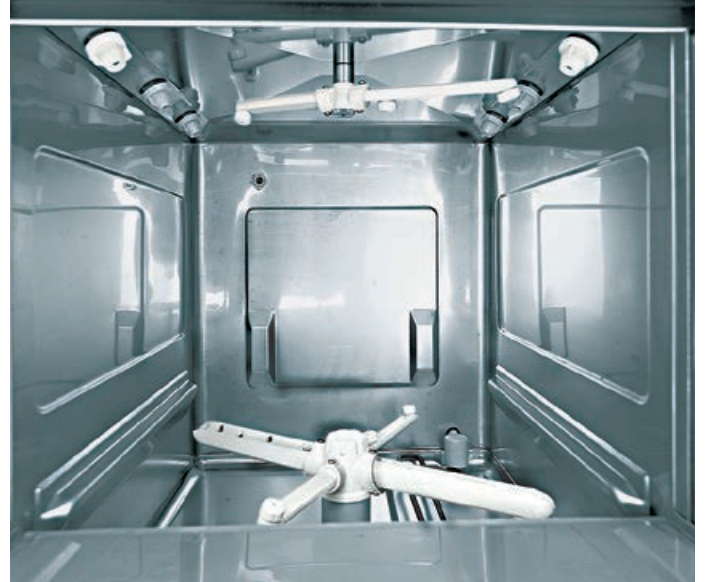

İyi düzenlenmiş profesyonel yıkama haznesi: Sağlam teknoloji ve en iyi malzeme kalitesi, uzun makine ömrü ve kolay temizlik sağlar.

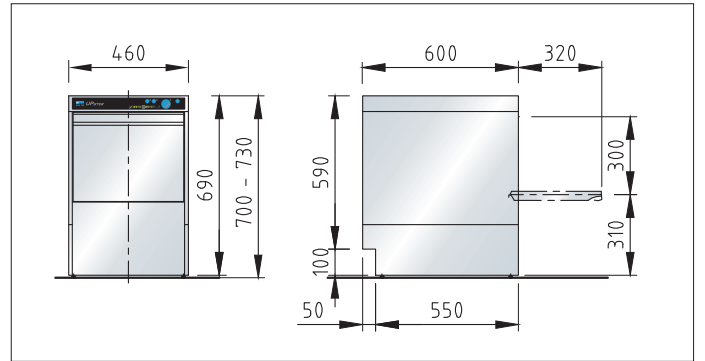

UPster® U 500 G / U 500

Tezgahın altındaki ekonomi harikası

Yeni UPster® U 500 G bardak yıkama makinesi, fincanları, tabakları ve çatal-bıçakları sorunsuz bir şekilde tertemiz yapar. Banko alanları için sağlam ve çok yönlü bir makinedir. Temiz ve lekesiz olması gereken ne varsa bu makinede kolayca yıkana-bilir. Üstteki yıkama sistemi sayesinde hiçbir yer kuru kalmaz. Basit kullanımı ve konforlu birçok özelliğiyle hijyenik ve tatmin edici yıkama sonuçları alınır. Yüksekliğinin az olması sayesinde UPster® U 500 G, hemen her tezgahın altına kolayca sığar. İster bir kaidenin üzerinde ister makinenin altına entegre GiO MODÜL ile.

Yeni UPster® U 500, kelimenin tam anlamıyla her işin üstesinden gelir: Bulaşıklar, bardaklar ve hatta daha büyük malzemeleri kolayca temizler. Göz alıcı, modern tasarımı ve kendini kanıtlamış MEIKO teknolojisiyle UPster® U 500, kurulduğu her yerde şık bir görünüm sağlar. Sahip olduğu özelliklerle göz doldurur: Geniş yıkama haznesi, konforlu kendi kendini temizleme programı, hassas yıkama için yumuşak başlama fonksiyonu, 3 program süresi, ikna edici tüketim değerleri ve GiO MODÜL (opsiyonel). Üstelik son derece makul bir fiyata! Tüm bu özellikler, UPster® U 500'ü MEIKO'nun yeni fiyat-performans sınıfında rakipsiz bir yıldız haline getirir.



UPster® U 500 G

Konfor seçenekleri:

- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
- **makinenin tabanında**
(Fotoğrafta makinenin altında GiO MODÜL ile yükseklik)
Y 820-850 mm
- **makinenin arka panelinde**
D 690 mm
- **makinenin yanına veya başka bir odada**
G 140 mm, D 550 mm, Y 600 mm

Giriş yüksekliği

- Y 315 mm
- Ebatlar**
Y 700-730 mm, G 600 mm,
D 600 mm
- Sepet ebadı**
500 x 500 mm
- Kapasite**
saatte 40 sepete kadar





UPster® U 500

Konfor seçenekleri:

- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi
- **makinenin tabanında**
Y 940-970 mm
- **makinenin arka panelinde**
(Fotoğrafta makinenin arkasında GiO MODÜL ile derinlik)
D 690 mm
- **makinenin yanına veya başka bir odada**
G 140 mm, D 550 mm, Y 600 mm

Giriş yüksekliği

- Y 420 mm
- Ebatlar**
Y 820-850 mm, G 600 mm,
D 600 mm
- Sepet ebadı**
500 x 500 mm
- Kapasite**
saatte 40 sepete kadar

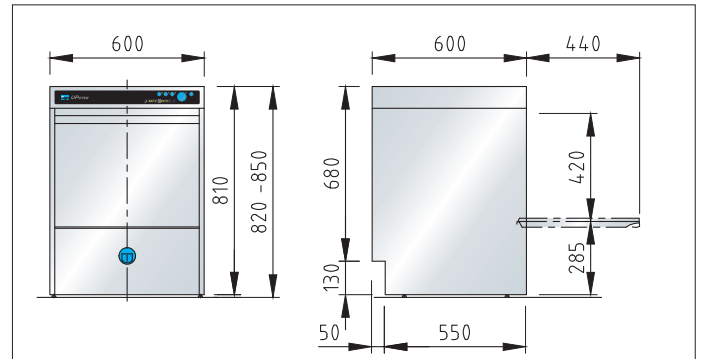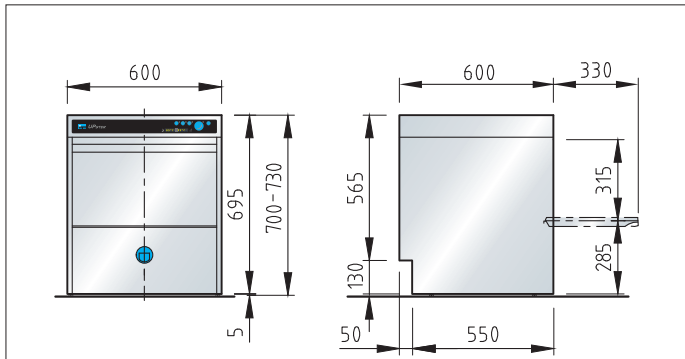

UPster® U 500 G / U 500

Bir bakışta tüm avantajlar

Rakamlarla UPster® U 500 G / U 500

- **Büyük tabaklar, fincanlar ve çatal-bıçaklar için idealdir:** Giriş yüksekliği 315 mm (U 500 G), 420 mm (U 500)
- **Pırlı pırlı bulaşık yıkama sonuçları için yeterli alan:** 500 x 500 mm sepet ebadı
- **Verimli su tüketimi:** Yıkama başına 2,6 l

Hijyen ve güvenlik

- Yıkama ve durulama sıcaklıklarını gösteren dijital ısı göstergesi ve sürekli ısı kontrolü sayesinde **mutlak hijyen güvenliği** sağlanır
- **AktivPlus** filtre sistemiyle mükemmel yıkama suyu filtrasyonu ve optimum tank suyu yenilemesi sayesinde **en iyi yıkama sonuçları** alınır
- Üstteki ve alttaki yıkama ve durulama sistemleri sayesinde **ulaşılması en zor köşelere kadar tertemiz** yıkar
- **Deterjan kalıntısı olmaz:** Yıkama ve durulama sistemlerindeki ve yıkama haznesinin tavanında bulunan eğim sayesinde, temizlenen bulaşıkların üzerinde tek bir damla düşmez.
- **İstikrarlı ve güvenilir temizlik sonuçları:** Basınç arttırma pompası sayesinde UPster® U 500 G / U 500, şebeke basıncından bağımsız yıkama yapar

Konfor ve kullanım kolaylığı


- 3 program süresine sahip **tam elektronik kontrol sistemi** sayesinde **kullanımı basittir**
- Kolay anlaşılır mavi kullanım konsepti sayesinde **hatalı kullanım olmaz**
- Kullanışlı kendi kendini temizleme programı ve kirleri AktivPlus ince filtreye taşıyan tank kapak süzgeci sayesinde **yıkama haznesi her zaman temiz** kalır
- Yumuşak başlama sistemli yıkama pompası **bardak ve bulaşıkları korur**

Kalite ve uzun ömür

- **Ağır endüstriyel kullanım için son derece dayanıklıdır:** Yıkama ve durulama kolları ile dozaj hattı paslanmaz çeliktir
- İlave kapak izolasyonlu çift cidarlı konstrüksiyon sayesinde **ısı ve ses emisyonu minimumdadır**
- Entegre sepet kılavuzlu derin çekme yıkama haznesi sayesinde **sağlam ve hijyeniktir**
- Paslanmaz çelik arka panel, **makine bileşenlerini korur**

Kolay kurulum ve servis

- **Kolay sipariş, hızlı teslimat**
- **Kurulumu hemen yapılır:** Su, atık su ve elektrik için komple bağlantı kitiyle teslim edilir
- **Her yere uyar:** Boşaltma pompası kurulum yerindeki gider yüksekliğinden bağımsız çalışma sağlar
- **Bakımı kolaydır:** Elektronik arayüz ve kolay servis erişimi

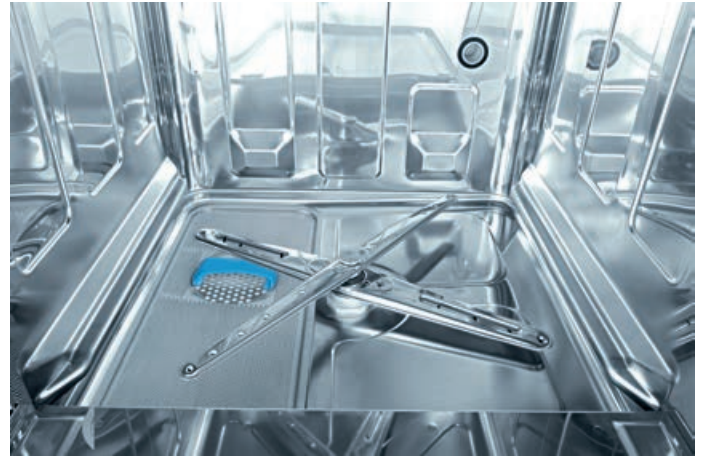

Kullanışlı kendi kendini temizleme programı sayesinde her zaman tertemiz bir yıkama haznesi



Opsiyonel MEIKO AktivClean entegre su yumuşatıcısına sahip **UPster® U 500**, MEIKO mühendisliğinin öne çıkan teknolojilerinden biridir. **Bekleme süreleri ve operasyon kesintileri olmaz:** Rejenerasyon esnasında yıkama işlemi sürdürülebilir. Tankın boşaltılması gerekmez. Sadece tuz eklenmesi yeterlidir.

Maksimum operasyon güvenliği: Tuz seviyesi için ekrandaki LED göstergesi tam kontrol sağlar.

UPster® U 500 G / U 500

Her şey daha fazla temizlik ve hijyen için



AktivPlus yıkama suyu filtre sistemi:

Sistem, çoklu tank suyu filtrasyonu ve pompa için güvenlik süzgeci anlamına gelir. Üstelik kullanımı da basittir. Sonuç, son derece tasarruflu ve mükemmel bir temizliktir (yıkama başına sadece 2,6 litre taze su yeterlidir).




Her zaman en iyi yıkama sonuçları:

Tasarruflu yıkama tankı 11 litre kapasiteye sahiptir. Bu, durulama ile hızlı ve etkin bir şekilde sürekli yenilenen doğru miktardır.



Temiz bir çözüm:

Derin çekme, geniş ebatlı yıkama haznesinin bakımı kolaydır. Bu, aynı zamanda entegre sepet kılavuzları ve yuvarlatılmış köşeler sayesinde mümkündür.

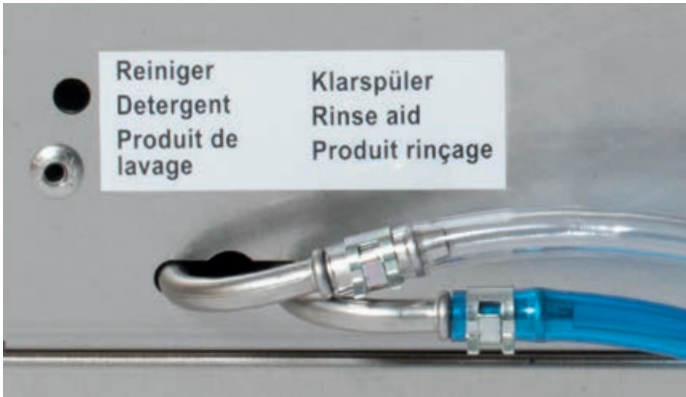

Uzun bir makine ömrü için gereken ön koşullar:

Sağlam teknoloji ve en iyi malzeme seçimi, UPster®'ı bu derece güvenilir kılar. Dozaj hatları da dahil olmak üzere paslanmaz çelik kullanımı bu nedenle zorunludur.



Hızlı, ekonomik ve güvenli kurulum:

Su, atık su ve elektrik için sunulan bağlantı kitleri sayesinde, her MEIKO UPster® makine hızlıca kurulur ve göz açıp kapayıncaya kadar bağlanır. Ayrıca dahili boşaltma pompası sayesinde, 700 mm gider yüksekliğine kadar bağlantı mümkündür.

MEIKO GiO MODÜL – Her şey pırıl pırıl


Temiz bulaşıklar ve kuru bardaklar, mutlak bir zorunluluktur. MEIKO GiO MODÜL ile mükemmel yıkama sonuçları ve maksimum parlaklık elde edersiniz. Böylece elle kurulama da tarihe karışır.

MEIKO GiO MODÜL, birinci sınıf şu şartlandırması sağlayan ters ozmoz sistemidir. Yaklaşık %98 oranında saflık derecesiyle, neredeyse tamamen tuzdan arındırılmış su üretir. Optimum parlaklıkta, temizlikte ve hijyen seviyesinde bulaşıklar için ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür.

MEIKO GiO MODÜL avantajları:

- Lekesiz yıkama ve kuruma sonuçları
- Önemli miktarda zaman tasarrufu:
 - Elle parlatma gerekmez
 - Daha hızlı yükleme ve boşaltma sağlanır
- Bardaklarda daha az kırılma
- Kompakt cihaz ebadı sayesinde sıfır yer kaybı
- Komple bağlantı kitiyle teslim edilir
- Bulaşık makinesi kontrol sistemine tamamen entegre

MEIKO GiO MODÜL
su arıtma sistemiyle
bardakları elle
parlatmaya son!

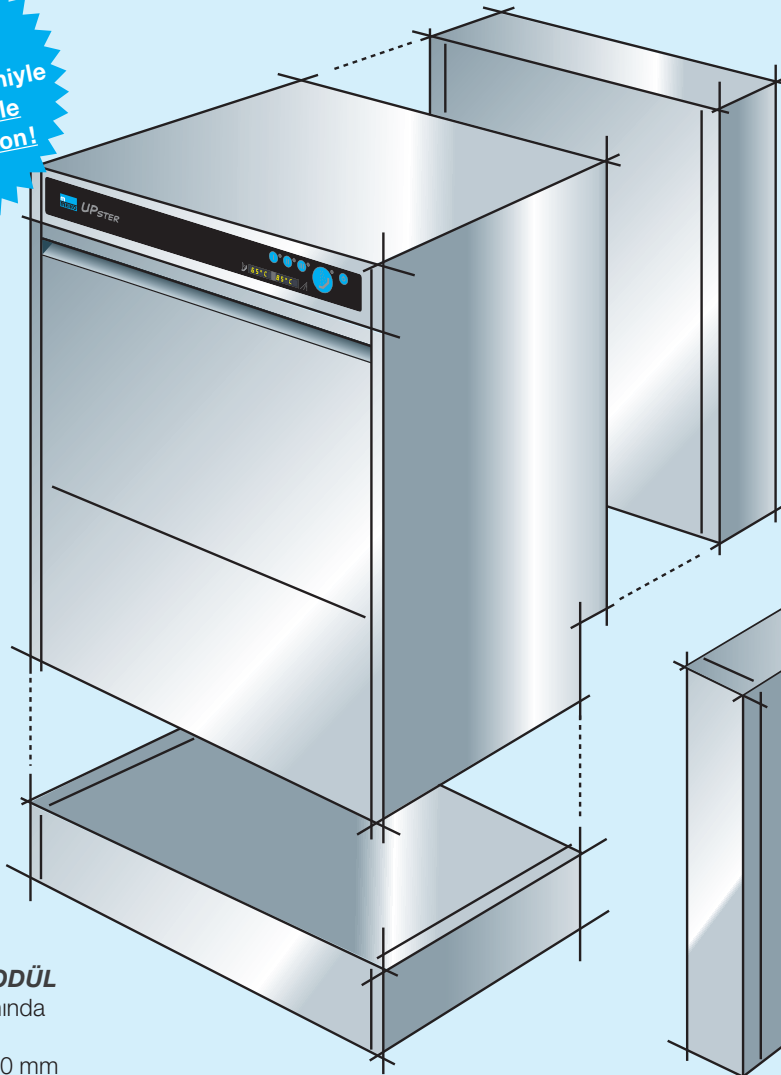

MEIKO GiO MODÜL
makinenin arka
panelinde
Ölçüleri (D):
90 mm

MEIKO GiO MODÜL
makinenin tabanında
Ölçüleri (Y):
120 mm veya 150 mm

MEIKO GiO MODÜL
makineden ayrı
Ölçüleri (G x D x Y)
140 x 550 x 600 mm

UPster® H 500

Bulaşık yıkamanın keyifli hali



MEIKO UPster® H, yemek ve kahve bulaşıkları için tasarlanmış olup, yüksek performanslı bir bulaşık makinesi olarak aynı zamanda bardaklar için de son derece uygundur. Bakımı kolay, pürüzsüz paslanmaz çelik yüzeyleri ve iyi düzenlenmiş, kolay anlaşılır kumanda ekranı ile makine şık bir dış görünüşe sahiptir. Makinenin içindeki özellikler ise daha da ikna edicidir: Optimize edilmiş yıkama ve durulama sistemi, olağanüstü tank konsepti ve benzersiz bir filtre sistemi.



UPster® H 500

Ergonomi ve performans

Premium kalitede bulaşık yıkama konforu: *UPster® H 500*, özellikle bulaşıkhanenin yoğun zamanlarında tam güçle temizlik yapar, kullanım kolaylığı sağlar. Hacimli veya yüksek ebatlı bulaşıklar bile kolaylıkla *UPster® H 500*'e yerleştirilebilir. Sonrasında kapak kulpunu aşağıya bastırarak kapağı kapatmanız yeterlidir:

Otomatik başlatma özelliğiyle makine yıkamaya başlar. Bir diğer avantaj da, kapak açıldığında buhar arkaya doğru yönlendirilir; böylece doğrudan bulaşıkhanesi personelinin yüzüne gelmez. Konfor sağlayan tüm bu özellikler, çalışmayı adeta eğlenceli bir hale getirir.

UPster® H 500

Geçiş yüksekliği

Y 440 mm

Sepet ebadı

500 x 500 mm

Kapasite:

saatte 40 sepete kadar

Konfor seçenekleri:

- MEIKO AirConcept
- MEIKO GiO MODÜL teknolojisi (fotoğraf)
- Su değiştirme programı



Opsiyonel MEIKO AktivClean entegre su yumuşatıcısına sahip **UPster® H 500**, MEIKO mühendisliğinin öne çıkan teknolojilerinden biridir. **Bekleme süresi veya operasyon kesintisi olmaz**, zira rejenerasyon esnasında yıkama işlemi sürdürülebilir. Tankın boşaltılması gerekmez. Sadece tuz eklenmesi yeterlidir. **Maksimum operasyon güvenliği:** Tuz seviyesi için ekrandaki LED göstergesi tam kontrol sağlar.



UPster® H 500

Bir bakışta tüm avantajlar

Konfor seçenekleri:

- MEIKO *AirConcept* ile **daha iyi ortam havası**
- MEIKO *GiO MODÜL* sayesinde **lekesiz parlaklık**
- Yıkama suyunun kolayca yenilenmesi için su **değiştirme programı**

Rakamlarla UPster® H 500

- Euro tepsiler, hacimli bulaşıklar ve uzun bira bardakları gibi **büyük ve küçük her şey için yeterli alana sahiptir: 440 mm geçiş yüksekliği**
- **Pırlı pırlı yıkama sonuçları için büyük alan:** 500 x 500 mm sepet ebadı
- **Verimli su tüketimi:** Yıkama başına 2,6 l

Hijyen ve güvenlik

- Yıkama ve durulama sıcaklıklarını gösteren dijital ısı göstergesi ve sürekli ısı kontrolü sayesinde **mutlak hijyen güvenliği** sağlanır
- *AktivPlus* filtre sistemiyle mükemmel yıkama suyu filtrasyonu ve optimum tank suyu yenilenmesi sayesinde **en iyi yıkama sonuçları** alınır
- **Optimum kuruma:** Yıkama ve durulama sistemlerindeki ve yıkama haznesi tavanındaki eğim sayesinde, temizlenmiş bulaşıkların üzerine tek bir damla düşmez
- **İstikrarlı ve güvenilir temizlik sonuçları:** Basınç artırma pompası sayesinde *UPster® H 500* şebeke basıncından bağımsız yıkama yapar
- Taban damlama tavasındaki sızıntı tespit sistemi sayesinde **yüksek operasyon güvenliği**

Konfor ve kullanım kolaylığı


- **Otomatik program başlatma özelliği ile kullanım kolaylığı:** Programı başlatmak için kapak kulpunu aşağıya bastırmanız yeterlidir
- Kolay anlaşılır mavi kullanım konsepti sayesinde **hatalı kullanım olmaz**
- Kullanışlı kendi kendini temizleme programı ve kirleri *AktivPlus* ince filtreye taşıyan tank kapak süzgeci sayesinde **yıkama haznesi her zaman temiz kalır**
- Yumuşak başlama sistemli yıkama pompası **bardak ve bulaşıkları korur**

Kalite ve uzun ömür

- **Ağır endüstriyel kullanım için son derece dayanıklıdır:** Yıkama ve durulama kolları ile dozaj hattı paslanmaz çeliktir
- İlave kapak izolasyonlu çift cidarlı konstrüksiyon sayesinde **ısı ve ses emisyonu minimumdadır**

Kolay kurulum ve servis

- **Kolay sipariş, hızlı teslimat**
- **Kurulumu hemen yapılır:** Su, atık su ve elektrik için komple bağlantı kitiyle teslim edilir
- **Her yere uyar:** Boşaltma pompası kurulum yerindeki gider yüksekliğinden bağımsız çalışma sağlar
- **Bakımı kolaydır:** Elektronik arayüz ve kolay servis erişimi

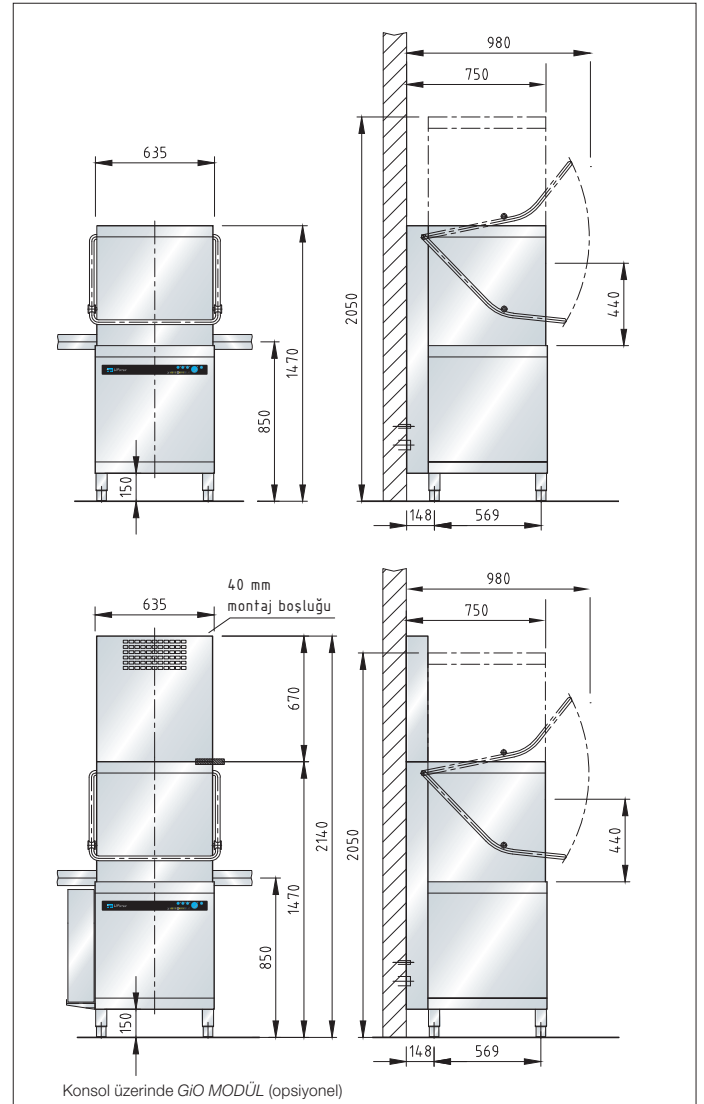

UPster® H 500

MEIKO AirConcept ile



Kötü havaya geçit yok

Bulaşıkhanedeki buhar ve ısı sadece personeli fazlasıyla rahatsız etmekle kalmaz; aynı zamanda küf oluşumunun da en yaygın nedenidir. MEIKO AirConcept bu problemlere son verir: Optimum hijyen, temizlik ve daha iyi ortam havası için gereken her şeyi yapar. MEIKO AirConcept ortam havasını hissedilir derecede iyileştirir ve aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlar. Ortama salınan buhar %80'e varan oranda azaltılır. Bu, sadece konfor sağlayan bir özellikten çok daha fazlasıdır. Ayrıca atık hava sıcaklığını durulama suyunun ısıtılması için kullanır ve böylece enerji tüketimini %18'e kadar azaltır. Bu, hem çalışanlar hem de çevre için iyidir. MEIKO AirConcept'in bir diğer önemli özelliği ise kendi kendini temizleme fonksiyonudur: Entegre temizleme nozulları, sistemi operasyon sonunda, ilave su harcamadan, hijyenik olarak tertemiz yapar. Bu, kelimenin tam anlamıyla temiz bir çözümdür!

MEIKO AirConcept Bir bakışta tüm avantajlar

- %80'e varan oranda azaltılmış buhar emisyonu
- Hissedilir derecede daha iyi ortam havası
- Daha fazla hijyen güvenliği
- %18'e varan enerji tasarrufu
- Bulaşıklar için daha hızlı kuruma süresi



Operasyon sonunda kendi kendini temizleyen buhar emişi

Teknik veriler		UPster® H 500
Kendi kendini temizleme (lave su tüketimi gerektirmez)		Entegre temizleme nozulları
Buhar emişi (uzayan program süresi)	sn	30
Azaltılan ısı emisyonu	kW	1,3
Atık hava sıcaklığı (12 °C su giriş sıcaklığında)	°C	yakl. 25
Azaltılan buhar emisyonu		%80
Azaltılan bağlantı değeri	kW	1,5


MEIKO GiO MODÜL – Pırlıl pırlıl sonuçlar!

Temiz bulaşıklar ve kuru bardaklar, her gastronomi işletmesinin kartvizitidir. MEIKO GiO MODÜL, ilk izlenimin iyi olmasını sağlar. Sonuç lekesiz ve pırlıl pırlıl bulaşıklardır. Elle kurulama tarih olur. MEIKO GiO MODÜL, birinci sınıf şu şartlandırması sağlayan ters ozmoz sistemidir. Yaklaşık %98 oranında saflık derecesiyle, neredeyse tamamen tuzdan arındırılmış su üretir. Optimum parlaklıkta, temizlikte ve hijyen seviyesinde bulaşıklar için ekonomik ve çevre dostu bir çözümdür.

Bir bakışta MEIKO GiO MODÜL avantajları

- Lekesiz yıkama ve kuruma sonuçları
- Önemli miktarda zaman tasarrufu:
 - Elle parlatma gerekmez
 - Daha hızlı yükleme ve boşaltma sağlanır
- Bardaklarda daha az kırılma
- Kompakt cihaz ebadı sayesinde sıfır yer kaybı
- Komple bağlantı kitiyle teslim edilir
- Bulaşık makinesi kontrol sistemine tamamen entegre


MEIKO
GiO MODÜL
su arıtma sistemiyle
bardakları elle
parlatmaya son!

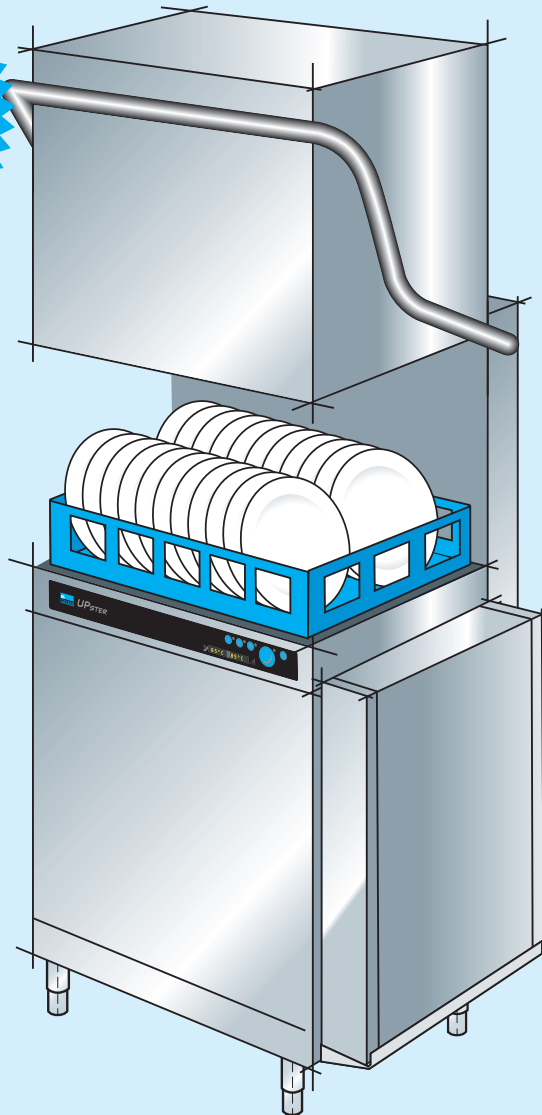

Esnek kurulum seçenekleri:

MEIKO GiO MODÜL doğrudan makinenin yanına, yakınına veya hatta başka bir odaya kurulabilir.

Ölçüleri (G x D x Y)
140 x 550 x 600 mm

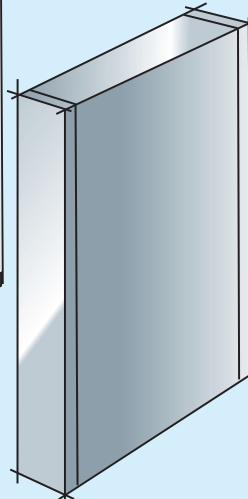

UPster® H 500

Ayrıntılı mühendislik

Konfor fonksiyonları



Düzenli ve basit: yıkama haznesi

İşlevsel tasarlanmış, kolayca çıkarılabilen düz süzgeçler alttaki yıkama tankını kapar. YENİ! Mavi kullanım konsepti, bir kere daha optimize edilmiş yıkama kolları.



Tertemiz: AktivPlus yıkama suyu filtre sistemi

Tank süzgeçleriyle birlikte çoklu yıkama suyu filtrasyonu sağlar. Böylece tank suyu daha uzun süre temiz kalır, en iyi ve en hijyenik temizlik kalitesi elde edilir.


Hızlı ve güvenli kurulum

Su, atık su ve elektrik için komple bağlantı kiti kolaylık sağlar; dahili boşaltma pompası sayesinde 700 mm gider yüksekliğine kadar bağlantı mümkündür.



Yüksek rahatlık: 440 mm geçiş yüksekliği

Euro tepsiler, büyük malzemeler veya uzun bira bardakları sorun olmaktan çıkar.

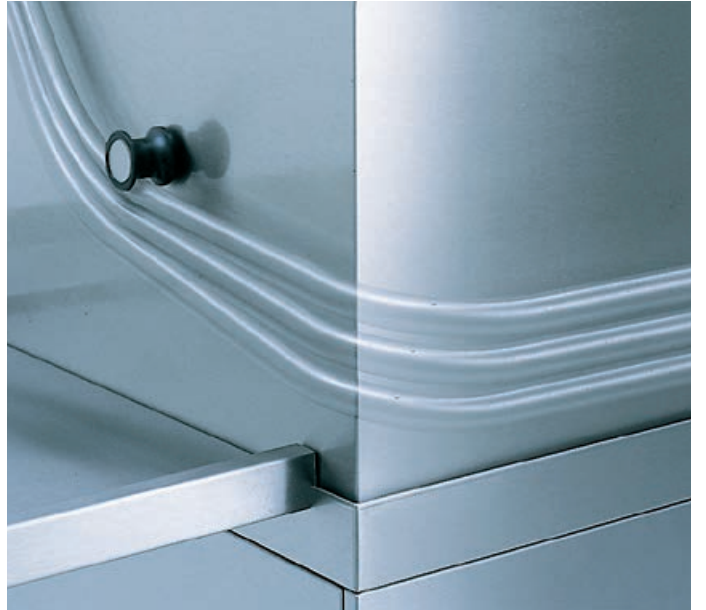

Çepeçevre saran kapak kulpu sayesinde rahat kullanım


Kulpun bilinçli olarak aşağı bastırılmasıyla program otomatik olarak başlar.

Önce güvenlik



Sadece sağlam teknoloji ve birinci sınıf malzeme, yüksek temizlik kalitesi garanti eder. Dolayısıyla yıkama ve durulama kolları paslanmaz çeliktir.

MEIKO AktivPlus yıkama suyu filtre sistemi

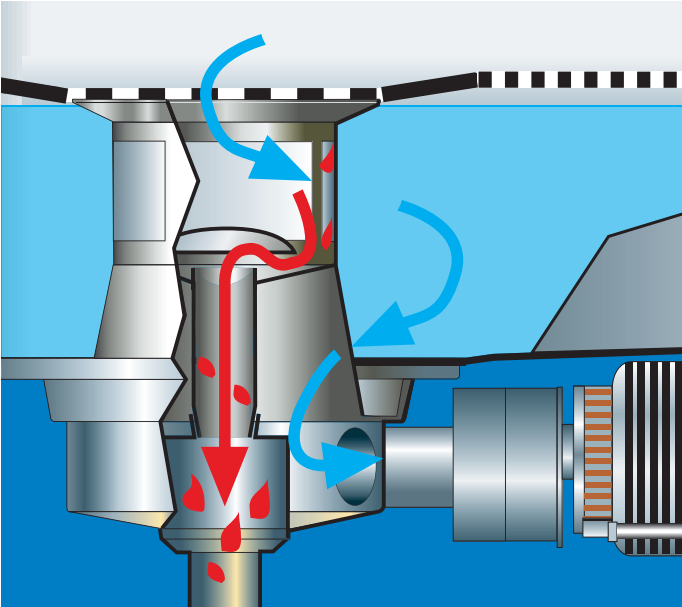

Mükemmel temizlik sonuçları
sağlayan tank suyunun çoklu filtrasyonu.

Su değiştirme programı (opsiyonel)

Tek bir tuşla tanktaki suyu değiştirebilir ve sonrasında yeni, temiz su ile yıkamaya devam edebilirsiniz. Bu tamamen otomatik ve basit proses, hijyenik açıdan güvenli ve optimum yıkama sonuçları sağlar.

Taban damlama tavaasında sızıntı tespit sistemi



Otomatik sızıntı tespit sistemi sayesinde **yüksek operasyon güvenliği**, tüm dahili bileşenler için optimum koruma.

UPster®

Müşteriye özel planlama, kurulum ve yükleme

İster düz, ister köşe kurulum: MEIKO UPster® H 500'ün ideal tasarımı, sınırsız sayıda kurulum seçeneği sunar. En verimli bulaşık yıkama organizasyonu için MEIKO, çok çeşitli tezgah modellerinin de olduğu kapsamlı bir ürün portföyü sunar. Basit bir giriş tezgahından entegre bardak yıkama makinesi içeren

komple bulaşık kabul tezgahlarına kadar seçenekler (neredeyse) sınırsızdır.

Bizimle irtibata geçin! MEIKO uzmanları, size özel bir çözüm tasarlamaktan mutluluk duyacaktır.



Tüm ihtiyaçlar için **kombine edilmiş** ve hazır



MEIKO Servisi – Uzun bir cihaz ömrü
ve mutlu bir tebessüm için



UPster® ürünlerinin uzun ömürlü olmasının ana nedenlerinden biri mükemmel MEIKO Servisi'dir. Premium bulaşık yıkama teknolojileri üreticisi olarak MEIKO, kalite, güvenilirlik ve kalite güvenliği konularında yüksek standartlara sahiptir. Bu standartlar, yetkili ve kalifiye servis teknisyenlerinden oluşan kapsamlı satış sonrası servis ağıımız için de geçerlidir. Bir UPster® müşteri olarak MEIKO Servisinin hızlı dönüş süreleri ve yüksek kaliteli hizmetinden de faydalanırsınız. 1.800 servis ortağından oluşan ağıımız, yılın 365 günü talepleriniz için hazırır.

UPster® müşteri olarak önemli MEIKO Servis avantajlarına sahip olursunuz:

- yetkin servis personeli
- yüksek erişilebilirliğe sahip dünya çapında kapsamlı servis ağı
- her zaman bir adım ötenizde – hızlı dönüş süreleri
- kendini kanıtlamış MEIKO kalitesi ile profesyonel ve markaya uygun onarımlar
- verimli ve hızlı onarım
- detaylı ve doğru bakım
- hızlı ve sorunsuz destek

Teknik bilgilendirme

İlk kurulum

Eğitim ve yetkilendirme

Yerinde destek

Yedek parça tedarik ve onarım

Hızlı dönüş süreleri



UPster® U / UPster® H

Her ebatta temiz çözümler



Teknik veriler		UPster® U 400		UPster® U 500 G		UPster® U 500		UPster® H 500
		230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	400 V
Tank ısıtma	kW	2,0		2,0		2,0		2,0
Boiler ısıtma	kW	2,0	3,0	2,0	6,0	2,0	6,0	7,5*
Pompa kapasitesi	kW	0,55		0,55		0,55		0,75
Toplam bağlantı gücü	kW	2,8	3,8	3,0	7,0	3,0	7,0	10,6
Durulama	l/sepette	2,2		2,6		2,6		2,6
Tank hacmi	l	11,0		11,0		11,0		22,0
Giriş yüksekliği/geçiş yüksekliği	mm	300		315		420		440
Sepet ebadı	mm	400 x 400		500 x 500		500 x 500		500 x 500
Program süreleri**	sn	120/180/240		90/120/240		90/120/240		90/150/210
Teorik								
sepet kapasitesi	maks. sepet/sa	30/20/15		40/30/15		40/30/15		40/24/15
tabak kapasitesi	maks. tabak/sa			720		720		720
bardak kapasitesi	maks. bardak/sa	750		1.440		1.440		1.440

* Opsiyonel olarak artırılmış ısıtma gücü (ek ücret ödemeden)

** Makine soğuk su şebekesine bağlıysa ve/veya sepetler arka arkaya hızlı konuluyorsa, hijyenik son durulama sıcaklıklarına ulaşmak için program süreleri uzayabilir. Bulaşıkhanedeki havalandırma sisteminin tasarımı VDI 2052 yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

UPster® U 400, UPster® U 500 G, UPster® U 500

Elektrik tesisatı

Elektrik bağlantısı: Trifaze 3 NPE, 400 V, 50 Hz veya monofaze 1 NPE, 230 V, 50 Hz.

Boiler ve tank ısıtma karşılıklı elektriksel kilitlidir. Devre, Alman Elektrik Mühendisleri Birliği (VDE) şartlarına uygundur.

Su tesisatı

Makineler, su şebekesine ara emniyet valfi kullanılmadan doğrudan bağlanabilir.

Minimum akış basıncı 0,6 bar (basınç artırma pompasız UPster® U 400 için 2,5 bar), maksimum basınç 5 bar.

EN 1717 tesisat şartları dikkate alınmalıdır.

Gider DN 22 (makinenin içine sifon olarak döşenmiştir)

Bağlantı hortumları makinenin altına veya sol ya da sağ tarafına döşenebilir.

(1 bar = 100 kPa)

UPster® H 500

Elektrik tesisatı

Elektrik bağlantısı: Trifaze 3 NPE, 400 V, 50 Hz.

Su tesisatı

Makineler, su şebekesine ara emniyet valfi kullanılmadan doğrudan bağlanabilir.

Minimum akış basıncı 0,6 bar, maksimum basınç 5 bar.

EN 1717 tesisat şartları dikkate alınmalıdır.

Gider DN 22. Bağlantı hortumları makinenin altına veya sol ya da sağ tarafına döşenebilir.

UPster® U 500 G, UPster® U 500, UPster® H 500 GiO MODÜL

Soğuk su bağlantısı (maks. 35 °C), minimum akış basıncı 1 bar, maksimum basınç 5 bar. Ham su iletkenliği <1000 µS/cm.

Toplam su sertliği maks. 28 °dH.

Bağlantı kiti: 1 m güçlendirilmiş hortum, durdurma valfi, aktif karbonlu 10 µm filtre, basınç düşürücü, makineye giden 2 m güçlendirilmiş hortum.

Gider bağlantı kiti: Konsantre gider hortumu yakl. 2 m, geri akış önemeli gider boru tesisatı. EN 1717'ye göre AA tipi serbest çıkış. Makine ve ayrı konumlandırılan GiO MODÜL arasında permeat ve elektrik hatları yakl. 3 m. GiO MODÜL kullanılması durumunda, DIN standartlarına uygun operasyon için su bağlantısının EN 1717'ye uygun olması gerekir (opsiyonel).

(1 bar = 100 kPa) (1 °dH yakl. 0,18 mmol/l CaCO₃)



DIN SPEC 10534 hijyen koşullarını karşılar.

MEIKO Clean Solutions Turkey Temizlik Çözümleri Ticaret Ltd. Şti.

Ünalın Mah. Libadiye Cad. No: 82 E
Emaar Square Heights E Blok D: 49 (608)
34700 Üsküdar - İstanbul
Tel: +90 216 510 82 00
www.meiko.com.tr
info@meiko.com.tr