



Spüllösungen, so vielfältig wie das Handwerk

Professionelle Spültechnik für Bäckereien, Konditoreien und Backwarenhersteller



Ob Kuchenteller oder Produktions-Equipment: MEIKO Technologie reinigt alles hygienisch einwandfrei



Bäcker und Konditoren sind heute eine feste Größe im Markt der Außer-Haus-Verpflegung. Das Angebot ist vielfältig und reicht vom täglichen Brotgenuss bis zum belegten Pausensnack. Beinahe ebenso vielfältig wie das Produkt sind auch das Geschirr und das Werkzeug, das bei dessen Herstellung zum Einsatz kommt. Von der Kaffeetasse bis zum Backblech – von ein paar Krümeln bis zu hartnäckig eingebrannten Teigresten – ist alles dabei. Damit es schnellstmöglich wieder blitzsauber und einwandfrei bereitsteht, muss die Spülmaschine einiges schlucken und gleichzeitig für höchste Hygiene sorgen.

Ob kleine Handwerksbäckerei, Filiale oder Großbäckerei – die sauberen Lösungen von MEIKO werden mit jeder Spülaufgabe fertig. Unser Rezept dafür ist einfach: robuste, clevere Technik in vielen Größen und Formaten, die optimal auf die zahlreichen Herausforderungen im Backhandwerk eingestellt ist. Versprochen: Eine MEIKO kriegt auch Ihr schmutziges Geschirr „gebacken“.

Viel Platz für Großes und Kleines, Grobes und Feines

Handarbeit, ade! MEIKO hat für jeden Einsatz die richtige Maschine. Vom Essgeschirr, Sekt- oder Biergläsern über Tablets, Auslagebleche, Brotkisten und Backbleche bis hin zum großen Gastronorm-Behälter – in eine MEIKO kriegen Sie es rein und in Rekordzeit wieder sauber.

Robust und langlebig

Wer sich für eine MEIKO Spülmaschine entscheidet, weiß, was er hat. Denn die Spülmaschinen von MEIKO verbinden Bedienerfreundlichkeit und Langlebigkeit mit herausragender Sauberkeit und Ökonomie. Und genau das macht eine MEIKO so zuverlässig im täglichen Einsatz.



Mehr zum Thema online:
www.meiko.de/baeckerei

Entlastet das Personal

Durch das unkomplizierte, intuitive Bedienkonzept wird die Benutzung der Spülmaschine für wirklich jeden Mitarbeiter spielend einfach. Gepaart mit ultrakurzen Programmlaufzeiten und Extras wie der praktischen Selbstreinigungsfunktion, ist eine Maschine von MEIKO der Hit für Ihren effizienten Personaleinsatz.

Spart Energie und Kosten

Spülen mit MEIKO ist schnell, effizient und kostengünstig. Zu verdanken ist das den kurzen Spülzyklen, dem geringen Verbrauch von Wasser, Chemikalien und Energie sowie der effizienten Wärmerückgewinnungstechnologie der Spülmaschinen von MEIKO.

Sichere Sauberkeit

Mit stärkster Waschkraft und perfekt abgestimmter Chemie rückt MEIKO jedem Schmutz zu Leibe und reinigt Backbleche, Werkzeuge, Schüsseln, Gläser und Geschirr hygie-

nisch und optisch einwandfrei. MEIKO Maschinen erfüllen die Anforderungen aller maßgeblichen Normen zu Lebensmittelhygiene und Verbraucherschutz.

Innen Wasserpowers, außen trocken

Wasser und frische Backwaren sind eine schlechte Kombi. Durch spezielle Bodenbleche und eine intelligente Konstruktionsweise bleiben Spülwasser und Dampf zuverlässig in der Maschine. Und mit der optionalen, integrierten Wärmerückgewinnung bleibt auch die Raumluft trocken und kühl. Das schont Ihr Backgut und freut das Spülpersonal.

Keine unendliche Geschichte: tiptopp saubere Mehrwegbecher

Sie sind ein Segen für die Umwelt, aber eine echte Challenge für den Bäckereibetrieb. Ob Plastik, Keramik oder aus alternativen Recyclingstoffen – mit der kraftvollen Spültechnik von MEIKO wird jeder Mehrwegbecher hygienisch und optisch einwandfrei sauber und ist im Nullkommanichts wieder trocken und einsatzbereit.



No limits – Sauberkeit am laufenden Band

Große Körbe und Kisten – in der Backstube fällt ganz schön was an. Die *M-iQ Unlimited* Kistenspülmaschine ist speziell für die Anforderungen des Bäckerhandwerks entwickelt und schluckt einfach alles, was aus der Stube kommt.





Handwerk

Backen mit Herz und Hand – spülen mit Kraft und Verstand

Bleche maxi, Platz mini: Sperriges Spülgut und riesige Bleche reinigen – in der Backstube zählt Sauberkeit in allen Lagen. MEIKO bringt zuverlässige Reinheit und Hygiene schon auf wenig Raum unter. Mit Bäckerei-Spülmaschinen, die schnell arbei-

ten und einer Vielzahl an unterschiedlichem Spülgut Platz bieten. Backbleche, Rührwerkzeuge, Schüsseln, klebrige Teigreste und verwinkelte Backformen – eine Topf- und Utensilienspülmaschine von MEIKO wird damit spielend fertig!

Topf- und Utensilienspülmaschine
DV 270.2



MEIKO Spülmaschinen
für die Backstube



DV 270.2



FV 130.2



FV 250.2



Großproduktion **MEIKO bringt Sauberkeit im großen Stil**

Kistenspülmaschine M-iQ Unlimited

Mit dem Umfang der Produktion steigen auch die Herausforderungen im Spülbereich. Ganz gleich ob Schüsseln oder Werkzeuge, Transportboxen oder Backformen, Bleche oder Stikkenwagen – hartnäckige Verschmutzung auf dem Produktionsequipment und sperriges Spülgut sind mit einer Spülmaschine von MEIKO schnell gereinigt

und genauso schnell wieder trocken und einsatzbereit. Das heißt: Lange Wartezeiten und der Bedarf für zusätzlich vorgehaltene Ausrüstung entfallen. Und weil wir von Haus aus auf den optimalen Ressourceneinsatz achten, bietet Spültechnik von MEIKO nicht nur maximale Sauberkeit, sondern auch noch minimalen Verbrauch.



MEIKO Spülmaschinen
für die Großproduktion




DV 270.2



FV 250.2



M-iQ Unlimited

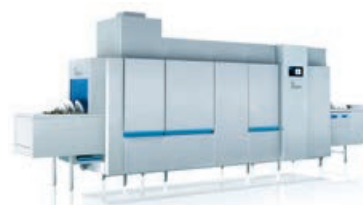

M-iQ B



Filiale

Fit für die Filiale – lange Laufzeiten und leichte Bedienbarkeit mit MEIKO

Ob Kaffee „to go“, Pausensnack oder Sonntagskuchen – bei Öffnungszeiten von täglich 12 Stunden an 7 Tagen pro Woche ist das Spülaufkommen in Bäckerei-Cafés und Filialen groß. Denn Bäckereifachgeschäfte sind mit ihrem stetig wachsenden Angebot längst nicht mehr allein für das tägliche Brot, sondern auch für den kleinen oder

großen Hunger zwischendurch zuständig. Wenn der Laden brummt, sind Gläser und Geschirr, Kisten und Bleche im ständigen Umlauf. Lange Wartezeiten ausgeschlossen. Da kommt es besonders auf robuste Spülmaschinen an, die schnell arbeiten, viel wegschaffen und niemals schlapp machen. Eben Spültechnik wie die von MEIKO.





MEIKO Spülmaschinen
für die Filiale



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H

Premium-Spültechnik für Einsteiger und Umsteiger:
Mehr Qualität und mehr Nutzen zum fairen Preis.

UPster® U Untertischspülmaschinen

- Effizienter Wasserverbrauch
- Unkomplizierte Bedienung dank der vollelektronischen Steuerung
- Hygienesicherheit ohne Kompromisse dank digitaler Temperaturanzeige
- Beste Spülergebnisse durch hervorragende Laugenfilterung und optimale Tankwasserregenerierung
- Bleibt außen kühl und leise durch doppelwandigen Aufbau
- Robust und hygienefreundlich dank gezogener Waschkammer mit integrierten Korbführungen
- Einfache Bestellung, schnelle Lieferung
- Schont Gläser und Geschirr durch Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Wasch- und Klarspülsystem oben und unten aus Edelstahl
- Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Wasserqualität auf Wunsch mit integrierter Wasserenthärtung oder Umkehrosmose (GiO-MODUL)

UPster® U 500 G

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 700 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



UPster® U 500

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 420 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

geeignet für
Bleche





Das Laugenfiltersystem AktivPlus:

Das bedeutet mehrfach gefiltertes Tankwasser und Sicherheits-Grobsieb für die Pumpe – einfaches Handling des Systems eingeschlossen. Das glänzende Ergebnis: hervorragende Sauberkeit bei extremer Sparsamkeit (nur noch 2,6 Liter frisches Wasser je Spülgang erforderlich).




Permanent beste Spülergebnisse:

Sparsame 11 Liter passen in den Waschtank. Genau die richtige Menge, die ständig durch die Frischwasser-Klarspülung schnell und spürbar wirksam regeneriert wird.



Eine saubere Sache:

Der tiefgezogene, großdimensionierte Spülraum ist pflegeleicht und übersichtlich. Das liegt nicht zuletzt an den integrierten Korbführungen und rundum abgerundeten Ecken.

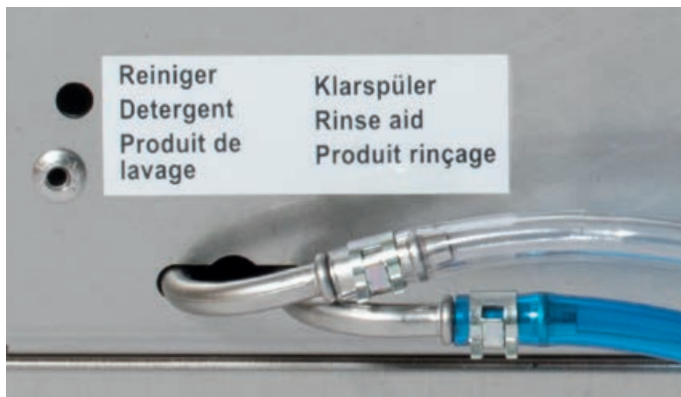

Die Voraussetzungen für ein langes Geräteleben:

Robuste Technik und beste Materialien machen UPster® so zuverlässig. Edelstahl, auch für die Dosierleitungen, ist deshalb ein Muss.



Schnelle, kostengünstige und sichere Installation:

Dank des Anschluss-Sets für Wasser, Abwasser und Strom ist jede MEIKO UPster® schnell aufgestellt und noch schneller angeschlossen. Die eingebaute Laugenpumpe erlaubt darüber hinaus eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.

Für Gastronomien mit höchsten Ansprüchen: innovative Premium-Spültechnik für Gläser und Geschirr in exzellentem Design.

M-iClean U Untertischspülmaschinen

- Durch die neue Wärmerückgewinnung *ComfortAir*:
 - kein sichtbarer Wrasenaustritt
 - hervorragendes Trocknungsergebnis
 - Zeiteinsparung von 30 Sekunden* im Vergleich zum Vorgängermodell
 - Energieeinsparungen bis zu 21 %*
- Durch das integrierte *GiO-MODUL*:
 - keine Umbaumaßnahmen
 - weniger Platzbedarf
 - weniger Installations- und Wartungskosten
 - nie wieder nachpolieren
- Ihr Logo auf dem Display der *M-iClean U* mit der Option „*Private Label*“
- Blaues Bedienkonzept für optimale Benutzerfreundlichkeit
- Nachhaltige Gerätekonstruktion dank langlebiger Materialien – mehr Edelstahl, weniger Kunststoff, selbst bei den Dosierleitungen



NEU
Mit Wärme-
rückgewinnung
ComfortAir
und vollintegriertem
GiO-MODUL

M-iClean UM

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 700 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 315 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



M-iClean UM+

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm
Korbmaß: 500 x 500 mm
Einschubhöhe: 435 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

geeignet für
Bleche



M-iClean UL

Abmessungen (B x T x H): 600 x 680 x 820 mm
Korbmaß: 500 x 600 (500) mm
Einschubhöhe: 435 mm
Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde

geeignet für
Kisten/Bleche



M-iClean U mit innovativer Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir

Schneller beim Spülen und schneller beim Sparen:

Die neue M-iClean U spart bei Verwendung der innovativen Wärmerückgewinnung ComfortAir durch den neu designten und vergrößerten Wärmerückgewinnungsbehälter satte 30 Sekunden pro Spülgang gegenüber dem Vorgängermodell. Schnell gesparte Zeit und Ressourcen: die Betriebskosten reduzieren sich um bis zu 21 %.

Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf: Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln. Und das Personal ist vom

angenehmen Raumklima sofort begeistert – und voll motiviert bei der Arbeit.

So gut wie trocken: Die neue Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir lässt jetzt noch mehr feuchten Dampf im Innern der Maschine an der Gerätewand kondensieren. So reduziert sich bei Spülende die Restfeuchte um bis zu 98 % bei Tellern und bis zu 75 % bei Gläsern und das Spülgut ist nach kurzer Zeit wieder einsatzbereit. Zudem sorgt die vollständig in die Maschine integrierte Wasseraufbereitung in Form einer Umkehrosmoseanlage, dem MEIKO GiO-MODUL (optional) für reines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne nachpolieren zu müssen.



Ohne Wärmerückgewinnung



Mit neuer Wärmerückgewinnung


Die neue Wärmerückgewinnung MEIKO ComfortAir: größere Wärmetauscherfläche aus Edelstahl sorgen für schnelleres Abkühlen. Spülmaschine öffnen nahezu ohne Dampf: Wird die Tür nach dem Spülvorgang geöffnet, bleibt alles klar. Kein heißer Dampf schlägt einem ins Gesicht, kein Beschlagen der Brille mehr, keine Feuchtigkeit auf Möbeln.



Das Glasdisplay der M-iClean U liefert zusammen mit dem Signalgriff alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Mit One-Touch-Bedienung navigiert das Bedienpersonal sicher und bequem durchs Programm.



Die Laugenpumpe der M-iClean U ist einfach von innen zugänglich, so können etwaige Fremdkörper rasch beseitigt und der Spülprozess problemlos fortgesetzt werden.

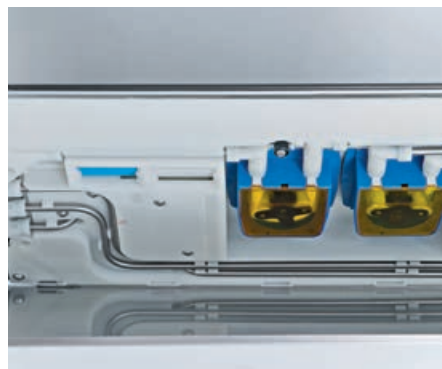

Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, setzt die M-iClean U konsequent auf mehr Edelstahl – wie hier bei den Dosierleitungen.



In einem Stück: der kombinierte *M-iClean U* Wasch- und Klarspülmittelarm mit Sensorüberwachung.



Höchste Sauberkeit in jedem noch so kleinen Winkel mit sinnvollem Ressourceneinsatz.




Bequem herauszunehmen, einfach zu reinigen: der sensorüberwachte *M-iClean U* Filter.



M-iClean UL: Die Korbaufgabe in der Waschkammer erlaubt das Spülen von Körben und anderer großer Gegenstände ohne Spülkorb. Die Vollstrahl Düsen im hinteren Bereich des Spülraums sorgen für ein exzellentes Spülergebnis.



Kompakte Maße und das bereits integrierte MEIKO *GiO-MODUL* reduzieren den Platzbedarf und machen eine zeitraubende Vorinstallation oder gar Umbaumaßnahmen überflüssig. Das spart Zeit, Platz und Kosten!

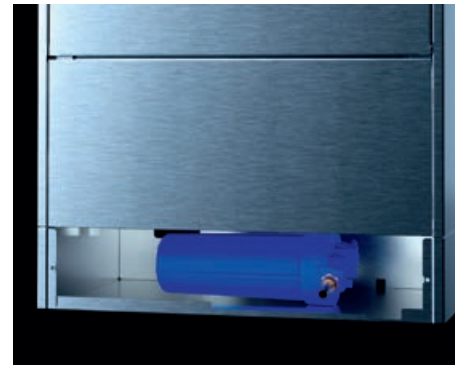

Der Feinfilter kann problemlos und ruck-zuck selbst gewechselt werden. Kein lästiges Warten auf den Servicetechniker und vor allem keine überflüssigen Wartungskosten.

NEU!
M-iClean U mit
vollintegriertem
GiO-MODUL

MEIKO *GiO-MODUL* Technologie zur Entmineralisierung des Spülwassers

Das MEIKO *GiO-MODUL* – die MEIKO Technologie zur Entmineralisierung von Spülwasser – ist bei der neuen *M-iClean U* vollintegrierter Bestandteil (optional). Das umfasst das komplette Osmosemodul sowie den Feinfilter. Es entzieht dem Wasser nahezu alle Fremdstoffe und Mineralien und auch Bakterien oder Viren. Das MEIKO *GiO-MODUL* sorgt so für hochreines Spülwasser und somit für brillante Spülergebnisse, ohne dass nachpoliert werden muss.



MEIKO *GiO-MODUL*
integriert im Sockel-Unterbau
Abmessungen (Höhe):
wahlweise 120 mm oder 150 mm



MEIKO *GiO-MODUL*
an der Rückseite der Maschine
Abmessungen (Tiefe):
90 mm



MEIKO *GiO-MODUL*
in der Nähe der Maschine oder
z.B. in einem anderen Raum
Abmessungen (B x T x H)
140 x 550 x 600 mm

Nachhaltige Spültechnik für Einsteiger und Umsteiger
mit langer Lebensdauer und hohem Bedienkomfort.

UPster® H Haubenspülmaschinen

- Mehr als genug Platz für Großes und Kleines mit einer Durchschubhöhe von 440 mm
- Hygienesicherheit ohne Kompromisse dank digitaler Temperaturanzeige
- Unkomplizierte Bedienung mit Programmstartautomatik
- Gleichbleibend zuverlässige Spülergebnisse dank der Drucksteigerungspumpe
- Keine Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen da während der Regenerierung gespült werden kann
- Schont Gläser und Geschirr durch Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Robust für den harten gewerblichen Einsatz
- Hohe Betriebssicherheit durch Leckwassererkennung in Bodenwanne
- Wasch- und Klarspülsystem oben und unten aus Edelstahl
- Entsprechend Ihrer Anforderungen an die Wasserqualität auf Wunsch mit integrierter Wasserenthärtung oder Umkehrosmose (GiO-MODUL)

UPster® H 500

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (mit Haubenbügel)

Korbmaß: 500 x 500 mm

Durchschubhöhe: 440 mm

Korbleistung: bis zu 40 Körbe pro Stunde



Marke des Jahres 2017

Die Allgemeine BäckerZeitung (ABZ) kürte MEIKO im Zuge ihrer Markenstudie zur „Marke des Jahres 2017“ in der Kategorie „Spülmaschinen für den Ladenbereich“. Mit MEIKO sind Bäcker für die Herausforderungen in puncto Sauberkeit gerüstet. Die dynamische Backbranche und der zukunftsweisende Technologieführer – das passt sehr gut.





Übersichtlich: der Spülraum

Funktionell gestaltete, bequem herausnehmbare Flächensiebe decken den darunter liegenden Waschtank ab.

NEU! Blaues Bedienkonzept, nochmals optimierte Wascharme.



Sauber: das Laugenfiltersystem AktivPlus

Sorgt in Verbindung mit den Tanksieben für eine mehrfache, optimale Waschlaugenfilterung. Das bedeutet länger sauberes Tankwasser und höchste, hygienische Reinigungsqualität.



Hohe Betriebssicherheit dank automatischer Leckwasserkontrolle, optimaler Schutz aller Einbauteile.

Fix und sicher: die Installation

Komfortables Anschluss-Set für Wasser, Abwasser und Strom; die eingebaute Laugenpumpe erlaubt eine bauseitige Ablaufhöhe bis 700 mm.



Das ist die Höhe: 440 mm nutzbare Durchschubhöhe

Keine Probleme mit Euro-Tabletts, großen Geschirrtellen, hohen Weizenbiergläsern o. Ä.



Bequeme Bedienung durch Rundum-Bügel

Bewusstes Nachdrücken bewirkt Programmstart.

Das Wasserwechselprogramm (Option)

Mit nur einem Tastendruck wechseln Sie das Wasser im Tank, um unmittelbar danach mit neuem, frischem Wasser weiterzuspülen. Vollautomatisch und unkompliziert – für ein hygienisch sicheres und optimales Spülergebnis.

Premium-Spültechnik für Vielspüler, die Wert legen auf intelligente Organisation, ergonomische Abläufe und komfortable Bedienung.

M-iClean H Haubenspülmaschinen mit Haubenautomatik

- Mehr Flexibilität bei der Küchenorganisation durch das integrierte *GiO-MODUL* im Maschineninneren
- Zeiteinsparungen von bis zu 30 Minuten pro Spültag* (bei ca. 120 Spulgängen pro Schicht)
- Schneller Return on Invest: Mit *EnergiePur*-Paket bereits nach unter zwei Jahren**
- Einfache Mensch-Maschine-Kommunikation durch Signalkonzept und Bedienpanel auf Augenhöhe
- Verbessertes Raumklima dank Abluft-Wärmerückgewinnung
- Geringere körperliche Belastung am Arbeitsplatz und bessere Arbeitsplatzbewertung dank Haubenautomatik und automatischer Korberkennung
- Zusätzliche Kosten- und Zeitersparnis mit Hygieneplus dank des optionalen Trockentischs
- Steig-, Klarspül- und Dosierleitungen aus Edelstahl bürsten für Langlebigkeit



M-iClean HM

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 500 x 500 mm
Durchschubhöhe: 505 mm
Korbleistung: bis zu 60 Körbe pro Stunde



M-iClean HL

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 500 (650) x 500 mm
Durchschubhöhe: 560 mm
Korbleistung: bis zu 60 Körbe pro Stunde

geeignet für
Kisten / Bleche



M-iClean HXL

Abmessungen, geöffnet (B x T x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (mit Griffen)
Korbmaß: 2 x (500 x 500 mm)
Durchschubhöhe: 505 mm
Korbleistung: bis zu 120 Körbe pro Stunde



* Im Vergleich zu einer gewerblichen Haubenspülmaschine ohne Haubenautomatik.

** Basierend auf theoretischen Einsparungen bei den Betriebskosten der M-iClean HL mit EnergiePur-Paket gegenüber dem gleichen Modell ohne dem Paket bei über 100 Spülgängen p.a. und 330 Betriebstagen.

M-iClean H im Detail



- 01 – blaues Bedienkonzept
- 02 – flexibles Touch-Display aus Sicherheitsglas
- 03 – Designelement mit LED-Beleuchtung
- 04 – Wärmerückhaltung
- 05 – Abluft-Wärmerückgewinnung
- 06 – kombinierte Wasch- und Klarspülarme aus Edelstahl
- 07 – Komfort-Haubenautomatik

- 08 – automatische Korberkennung
- 09 – große Durchschubhöhe (505¹⁾ / 560²⁾ mm)
- 10 – klapp- und entnehmbarer Korbträger
- 11 – Trockentisch für Aktivtrocknung
- 12 – Dosierleitung aus Edelstahl
- 13 – einfache Höhenanpassung und Sockelaufstellung
- 14 – Abwasser-Wärmerückgewinnung

1) M-iClean HM / M-iClean HXL
2) M-iClean HL




Das blaue Bedienkonzept: Alles was blau gekennzeichnet ist, darf man herausnehmen, reinigen und wieder einsetzen. Ob alles wieder richtig eingesetzt ist, überwacht die *M-iClean H* automatisch.




Der leicht entnehmbare, zweigeteilte* Korbträger ermöglicht den optimalen Zugang beim Reinigen. **M-iClean HXL*

Spart überflüssige Handgriffe: die automatische Korberkennung


Dosierleitungen aus Edelstahl

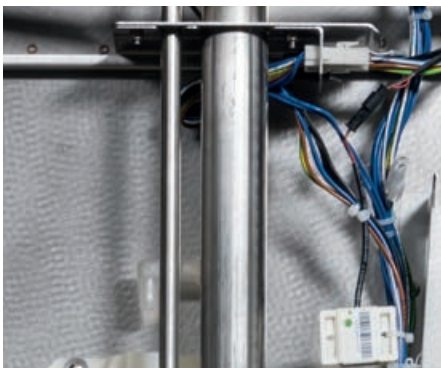


Steigleitungen aus Edelstahl

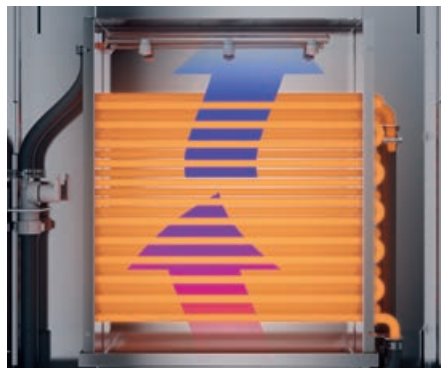

Wärmerückgewinnung MEIKO AirConcept

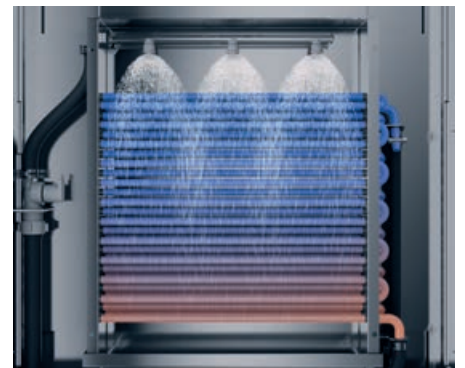


Selbstreinigung nach Betriebsende

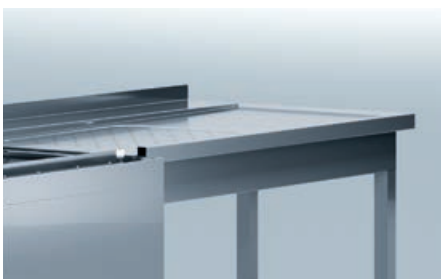

Trockentisch mit Modul für eine aktive Turbo-trocknung des Spülguts



Abwasser-Wärmerückgewinnung

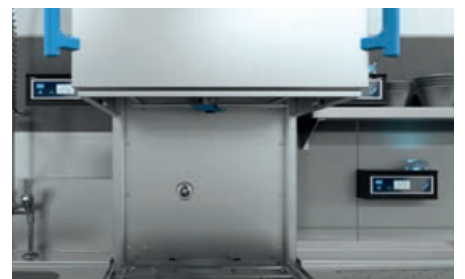

Flexibles Touch-Display aus hygienischem Sicherheitsglas

Für hartnäckige Verschmutzungen: Dynamische Spülkraft und viel Raum für großes und sperriges Spülgut.

DV / FV Topf- und Utensilienspülmaschinen

- Erstklassige Spülergebnisse bei geringsten Wassermengen
- Geringste Betriebskosten mit dem Laugenfeinfiltersystem AktivPlus
- Wärmerückgewinnung und reduzierte Dampfabgabe für besseres Raumklima und Energieeinsparung
- Brillante Spülergebnisse mit dem *GiO-MODUL*
- Problemloses Reinigen der glatten Innenwände
- Wasserwechselprogramm – für ein hygienisch sicheres Spülergebnis
- Extra große Einschubhöhen für Spülgut, das sonst nirgendwo Platz findet

DV 270.2

Abmessungen (B x T x H): 1.490 (1.600) x 990 (1.100) x 2.510 mm
(mit Haubenbügel)
Korbmaß: 1.310 x 690 mm
Durchschubhöhe: 650 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde

geeignet für
Kisten / Bleche



FV 130.2

Abmessungen (B x T x H): 1.030 x 895 x 1.785 mm
Korbmaß: 850 x 700 mm
Einschubhöhe: 740 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde

geeignet für
Kisten / Bleche



FV 250.2

Abmessungen (B x T x H): 1.490 x 895 x 1.935 mm
Korbmaß: 1.310 x 700 mm
Einschubhöhe: 890 mm
Korbleistung: bis zu 30 Körbe pro Stunde

geeignet für
Kisten / Bleche





Bequemer Rundum-Bügel

Neuartige Haubenführung für eine ergonomische Bedienung auch bei geöffneter Haube.



Einschubhöhe:

FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm
Extra hoch für Spülgut, das sonst nirgendwo Platz findet wie z.B. GN-Behälter, Töpfe, Bleche, Arbeitsgeräte.




Laugenfiltersystem AktivPlus

Mehrfach gefiltertes Tankwasser und zuverlässiger Schmutzaustrag garantieren ein hervorragendes Reinigungsergebnis.



MEIKO Haubenautomatik (optional)

Das Öffnen und Schließen der Haube geschieht automatisch und eröffnet so besten Komfort und Ergonomie – darauf will man nicht mehr verzichten!

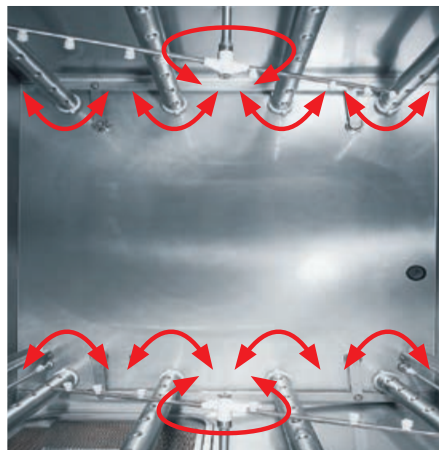

Reversierende Wascharme aus CrNi-Stahlrohren. 100 %ige Waschkammerabdeckung ohne Wasser-„Leerfelder“ in den Ecken.

Drehendes Klarspülsystem und seitliche Klarspülarme aus CrNi-Stahlrohren bieten erstklassige Klarspülergebnisse.



Tankabdecksieb

Gezielte Schmutzabführung in den AktivPlus-Feinfilter. Kehrschaufel-effekt bewirkt einfache Beseitigung von Grobschmutz.



Ein besonderer Pfiff:

Vorabräumung in der Tischanlage integriert

Per Knieschalter wird ein Hydrolift ausgefahren, der einen Spezialsprühkopf direkt an das Spülgut bringt und so mit Hochdruck große Verschmutzungen perfekt entfernt.



Steigleitungen ausserhalb der Waschkammer in robuster CrNi-Stahl-Ausführung.



Maschine doppelwandig, Tür zusätzlich isoliert

Extrem niedriger Geräuschpegel und geringe Wärmeabstrahlung fördern ein positives Raum-/Arbeitsklima.

Grenzenlose Sauberkeit für große Körbe und Kisten.

M-iQ Unlimited Kistenspülmaschinen

- Maximale Sauberkeit bei minimalem Verbrauch von kostbaren Ressourcen dank bewährtem M-iQ Energiekonzept
- Neuartige Förderkette für bestes Spülergebnis und ruckfreien Transport
- Höchste Kapazitäten bei absoluter Hygienesicherheit
- Grenzenlose Sauberkeit mit leistungsfähiger Filtertechnik
- Selbsterklärende Bedienerführung am hygienischen Glasdisplay
- Intelligentes Selbstreinigungsprogramm erfordert geringeren Personalaufwand

M-iQ Unlimited

Maschinenlänge: 3.700 – 8.100 mm
Korbmaß: 600 x (500) 400 mm
Durchfahrtshöhe: 465 mm
Korbleistung: bis zu 670 Kisten pro Stunde

geeignet für
Kisten



Für Großbetriebe mit höchsten Ansprüchen
an Reinheit, Hygiene und Wirtschaftlichkeit.



M-iQ Bandtransport-Spülmaschinen

- Reduzierter Reinigungsaufwand mit dem blauen Bedienkonzept
- Höchste Spülkraft bei einem Drittel weniger Einsatz von Material und Energie*
- Verzicht auf Abluftanschluss dank *M-iQ AirConcept*
- Überragendes Trocknungsergebnis mit der *M-iQ AirComfort-Trocknung*
- Idealer Bedienkomfort mit dem gläsernen *CC-Touch-Display*

M-iQ B-Serie

Maschinenlänge: 4.700 – 10.200 mm
Durchfahrtshöhe: 465 mm
Durchfahrtsbreite: 570 / 750 mm

geeignet für
Kisten / Bleche

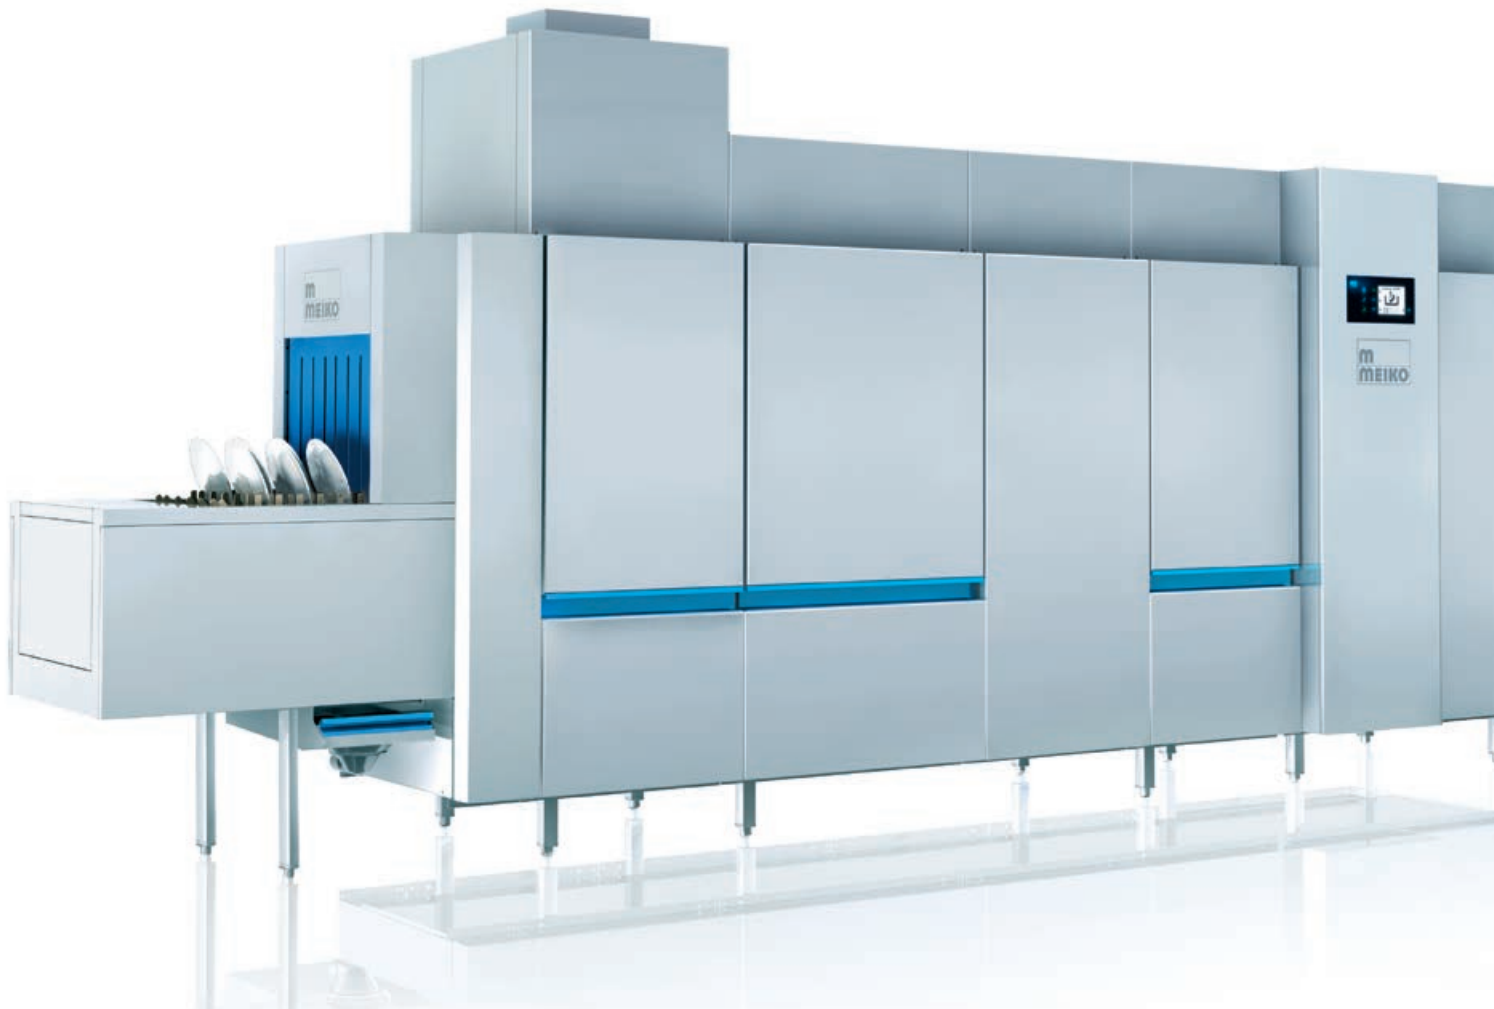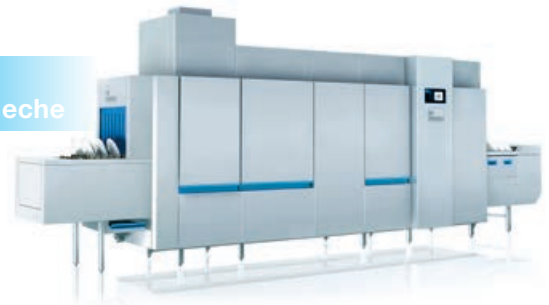



Bestens organisiert und schnell vor Ort

☎ 0800 6397600



Das Gastgewerbe kennt keine Pause. Wenn hier etwas aus dem Ruder läuft, muss sofort Hilfe her. Denn kein Gast will warten. Schon gar nicht auf sauberes Geschirr.

Bei technischen Problemen halten Ihnen die MEIKO Service-Experten mit kundenspezifischen Lösungen zuverlässig den Rücken frei. Ganz gleich, was auch schief geht, unsere handverlesenen, speziell geschulten Service-Techniker antworten



Ihrem Ruf an 365 Tagen im Jahr. Sie stehen so gut wie überall auf der Welt für Sie parat und kennen sich bestens aus mit Ihrer ganz persönlichen Geschirrspül-Lösung von MEIKO.

Unser Rezept für rasche Hilfe: schnelle Reaktionszeiten, kurze Anfahrtswege, große Ersatzteilverfügbarkeit. An der MEIKO Hotline erreichen Sie stets einen kompetenten Ansprechpartner für Ihr Anliegen. Das große Netzwerk an MEIKO Partnern stellt sicher, dass ein Service-Techniker stets ganz in Ihrer Nähe ist. Und durch die ständige Verfügbarkeit einer Vielzahl von Ersatzteilen läuft Ihre Spülmaschine schnell wieder, als wäre nichts gewesen. So wird aus einem kleinen Stau an der Geschirrspülmaschine kein Super-GAU für Ihre Küche.

Bei MEIKO bekommen Sie nicht nur hervorragende Technologie: Wir geben Ihnen auch den qualifizierten Support, den Sie brauchen, um Ihr Business am Laufen zu halten. Versprochen!

„Es ist Teamwork: Ihr Wissen trifft unsere Erfahrung – eine geniale Kombi!“

Bernd Winkler, Team Service Hotline

Kraftvoll am Schmutz, sanft zum Geschirr

Mit stärkster Spülkraft und perfekt abgestimmter Chemie rückt MEIKO jedem Schmutz zu Leibe und reinigt Backbleche, Schüsseln, Gläser, Geschirr u.v.m. hygienisch und optisch einwandfrei.

Für das beste Spülergebnis empfehlen wir die MEIKO Reinigungs- und Pflegeprodukte von **MEIKOLON®**. Denn so verwenden Sie garantiert bei jeder Anwendung den richtig abgestimmten und auf die Anwendung getesteten Reiniger und Klarspüler für ein perfektes Ergebnis und einen wartungsarmen Betrieb.

Glas, Porzellan und Steingut verfügen über mikroskopisch kleine Poren. Auf diese Weise können Sie den Geruch oder Geschmack von Speisen und Chemikalien annehmen. Ganz gleich auf welchem Material sie zum Einsatz kommen, die Reiniger von **MEIKOLON®** unterstützen die Reinigung und Trocknung schonend und effizient ohne dabei Rückstände oder Gerüche zu hinterlassen.

MEIKOLON®





The clean solution



Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN SPEC 10534.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · D-77652 Offenburg
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · A-1230 Wien
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · D-77652 Offenburg
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com

