



De schoonste zaak van de wereld

Professionele vaatwastechniek voor de horeca





Uw gasten vertrouwen erop dat het schoon is. Vertrouw daarom op MEIKO.

De wereld schoner maken met innovatieve vaatwastech-
niek – dat is onze missie. We zijn in 1927 begonnen in een
garage in het Zwarte Woud, nu zijn we wereldwijd actief. De-
zelfde geestdrift verbindt ons overal: „Made by MEIKO“. Dat
garandeert onze klanten een schone oplossing. Altijd.

Hoe divers de horecabranche ook is, voor elke zaak geldt dat
het continu doorgaat, en dat netheid en compromisloze hygi-
ene het visitekaartje zijn. En omdat dat zo is, stelt een simpel
thema als de afwas elke horecaondernemer al voor een hele
verzameling uitdagingen. Hygiënevoorschriften die al een
hele ordner vullen. Een diversiteit aan afwaspersoneel met
verschillende achtergronden. Continubedrijf, spitsuren, ma-
teriaalstress, lichamelijke belasting. En niet te vergeten, hoge
kosten voor water, energie en chemie. Zonder een moderne
vaatwasmachine met innovatieve technologie is dat allemaal
niet te behappen. Een die ergonomie en economie in het vi-
zier heeft. Een die de werkplek opwaardeert en afwassen
bijna leuk maakt. Een waarop iemand 365 dagen per jaar,
24 uur per dag kan vertrouwen.
Een MEIKO dus.

Geschied voor elk gebruik.

Van café tot sterrenrestaurant, van pension tot tophotel, de
schone oplossingen van MEIKO klaren elke vaatwasklus.
Hoogwaardig servies en bestek. Kelken en bekertjes. Kristal en
glas. En zelfs volumineus vaatwerk, zoals potten, pannen,
braadsleeën, dienbladen en gastronom-schalen. Met een
MEIKO krijgt u alles weer snel en schitterend schoon.

Veilig schoon en blinkend hygiënisch

Afhankelijk van het vaatwerk reinigt MEIKO zacht of krachtig
– maar altijd zorgvuldig schoon. Dit is vanzelfsprekend: alle
MEIKO machines voldoen aan de voedselhygiënenormen
voor professioneel vaatwassen. Of het nu gaat om sausres-
tanten op delicaat porselein of hardnekkig vet en ingebrande
resten. Met een functie als soft start, altijd de juiste waskracht
en perfect afgestemde chemie, gaat MEIKO het vuil te lijf en
reinigt hygiënisch en schitterend schoon.



Verscheidenheid en goed advies.

Ieder bedrijf is anders, iedere keuken individueel. Daarom biedt MEIKO een breed palet aan vaatwasmachines in verschillende uitvoeringen en formaten. Anders gezegd: bij MEIKO vindt u zeker een schone vaatwasoplossing die past bij uw zaak en uw wensen. En als u wilt, lossen wij ook alle andere vragen rondom het werk in uw spoelkeuken op.

Hulpbronnen ontzien, kosten besparen.

Wassen met MEIKO is snel, efficiënt en zuinig. Door de korte wascycli, het geringe verbruik van water, chemie en energie, alsmede de efficiënte energierugwinttechnologie van de MEIKO vaatwasmachines.

Robuust en duurzaam.

Wie kiest voor een MEIKO vaatwasmachine, weet wat hij heeft. Want de vaatwasmachines van MEIKO verbinden bedieningsvriendelijkheid en duurzaamheid met voortreffelijke reiniging en efficiëntie. En dat maakt een MEIKO nu zo betrouwbaar in het dagelijks gebruik.

MEIKO Clean Solution cirkel

De *MEIKO Clean Solution cirkel* combineert alle aspecten van vaatwassen, reinigen en desinfecteren in één holistische aanpak. De kern ervan is "De cirkel van Sinner" van tijd, temperatuur, mechanische actie en chemische activiteit. Maar dat is niet het enige wat we bieden! We kunnen ook helpen bij het inrichten van uw spoelkeuken, u ondersteunen bij technische problemen en ervoor zorgen dat alles jarenlang probleemloos blijft draaien. En uw personeel kan profiteren van de allernieuwste opleidingen. Dit alles dankzij een kosteneffectief, hygiënisch en milieuvriendelijk systeem dat het maximale uit uw vaatwas- of reinigingstechnologie haalt.



Boris Göner, eigenaar "One Trick Pony", Freiburg

„Glaswerk op hoogglans poleren is een kunst op zich.
Ik blink liever uit in het mixen van cocktails.“



MEIKO vaatwasmachines
voor cafés, ijssalons,
bistro's en bars



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H

A close-up, low-angle shot of a bald man with a beard, wearing a black t-shirt and a tan apron, looking down. In the background, a bar is filled with various bottles of alcohol on shelves.

Cafés, ijssalons, bistro's, bars

Vlekkeloze glans zonder poleren.

In de cocktailbar "One Trick Pony" in Freiburg gebruiken ze voor hun bekroonde cocktails glazen in allerlei vormen en kleuren. Met deze veelvoud aan vormen en verschillende cocktail-ingrediënten is het reinigen een tricky opgave.

Siroop, kruidenrestanten, vruchtvlees en zelfs lippenstift: wat er in het glas overblijft, poets MEIKO weg. Met echte ruimtelijke wonders, die ook onder de bar of in kleine

keukens hun mannetje staan. In een handomdraai is alles weer piccobello schoon en vlekkeloos droog - zonder dat lastige met de hand nadrogen of poleren. Hetzelfde geldt overigens voor kopjes, borden en bestek. Dat betekent dat alles weer snel opnieuw kan worden gebruikt. En u heeft de tijd om zich met belangrijkere zaken bezig te houden – bijvoorbeeld het maken van cocktails. Eenvoudig briljant!



Voorlader vaatwasmachine
M-iClean U

Lees meer over One Trick Pony en andere verhalen
op onze website.



Doorschuifmachine M-iClean H

Restaurants

Makkelijker voor het personeel, goed voor het werkklimaat.

Tijdens het spitsuur breekt bij de medewerkers in het restaurant "Liebesbier" in Bayreuth al vanzelf het zweet uit. Hete waterdamp uit de vaatwasmachine en gecompliceerde bediening van het apparaat kan niemand hier gebruiken.

Door MEIKO's intuïtieve bedieningsconcept en ergonomische comfort, van bijvoorbeeld de automatische kap van de *M-iClean H* serie, wordt het gebruik van de vaatwasmachine werkelijk voor iedere me-

dewerker kinderlijk eenvoudig. Korf eronder plaatsen en de kap sluit geheel vanzelf. Dat is beter voor de gezondheid van het personeel, bespaart kostbare tijd en draagt daardoor wezenlijk bij aan een betere werkomgeving.

De ultrakorte cyclustijd, het slimme concept om damp en ruimtetemperatuur te verminderen en de vele andere praktische extra's maken de MEIKO zeer geliefd bij het personeel in het "Liebesbier" en ook bij u.



Thomas Wenk, bedrijfsleider „Liebesbier“, Bayreuth

„We hadden in de afgelopen jaren zoveel positieve ervaringen, dat we nu in al onze bedrijven kiezen voor MEIKO.“



MEIKO vaatwasmachines
voor restaurants



UPster® U



M-iClean U



UPster® H




M-iClean H



M-iClean PF-S



UPster® K

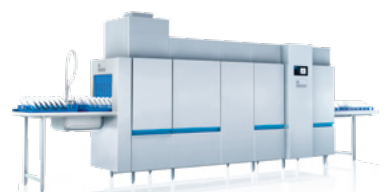

M-iQ K



Quick Service Restaurants

Veilig schoon, blinkend hygiënisch.



Doorschuifmachine UPster® H

Gedrukte menu's zoek je tevergeefs in de Burgerlich. De bestellingen worden per tablet doorgegeven. En dan gaat het heel snel. Hoe snel blijkt tijdens lunchtijd, als er in 150 minuten gemiddeld 200 maaltijden over de toonbank gaan. Daarvoor is een vaatwastechniek nodig die alles kan bijhouden. Het vaatwerk moet binnen de kortst mogelijke tijd weer hygiënisch schoon zijn.

MEIKO heeft daarvoor niet alleen bijzonder snelle, maar ook bijzonder slimme oplossin-

gen. En een technologie die eenvoudig te bedienen is – zonder concessies te doen aan reiniging en hygiëne. Een machine van MEIKO biedt veiligheid voor de gebruiker en de gasten. In de Burgerlich kent men het recept waarbij de gasten zich goed voelen. De ingrediënten: schoon en soulfood – ofwel simpelweg goed eten en MEIKO.





Sven Freystatzky, bedrijfsleider, Quick Service Restaurant **Burgerlich**, Gänsemarkt Hamburg

„Voor mij biedt MEIKO als het gaat om reiniging en hygiëne de intelligentste oplossingen.“



The clean solution



MEIKO vaatwasmachines
voor Quick Service Restaurants



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H




M-iClean PF-S



Kapil Dubey, chef kok, Hotel "The Den", Bangalore

„De MEIKO behoort tot onze beste apparaten.
De prestaties overtuigen mij, maar de machine bespaart ook
een hoop tijd en energie.“

Lees meer over de vaatwasmachines van hotel The Den en andere klanten
op onze website.

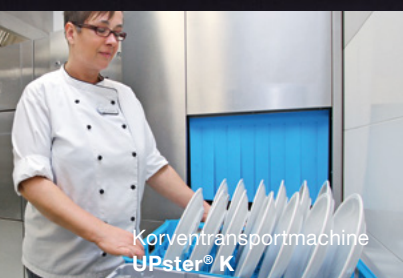

Korventransportmachine
UPster® K

Hotels, banketten

Klaar voor elke uitdaging.

In het Zwitserse Bürgenstock Resort aan het Vierwoudstedenmeer weet men wat veel vuile vaat is. Met 383 kamers, 68 suites, een buffet-service, à la carte keuken, roomservice, banketbakkerij en patisserie is elke dag als een marathon. Bij banketten en evenementen met tot wel 1500 personen worden bergen vaatwerk gebruikt. Bij deze orde van grootte kun je niet anders dan werken met vaatwastechniek van premiumkwaliteit. Want het bedrijf functioneert alleen als alles snel weer gegarandeerd schoon en volledig beschikbaar is. Een echte finest hour voor de "groten" van

MEIKO. De efficiënte band- en korventransportmachines van MEIKO zorgen voor een voortreffelijk wasresultaat en verwerken ook grote hoeveelheden betrouwbaar en met gelijkblijvende kwaliteit. Een ander pluspunt is het ruime aanbod accessoires van MEIKO met aan- en afvoertafels, opbergschappen, inzetstukken en nog veel meer. Of het nu gaat om een herberg of een vakantieresort, een MEIKO gaat elke vuile vaat te lijf en krijgt die met geringe inzet van middelen in recordtijd weer schoon. Dat bespaart ruimte en tijd – maar vooral heel veel kosten.

MEIKO vaatwasmachines
voor hotel- en banketbedrijf



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



M-iClean PF-S



FV




DV



UPster® K



M-iQ B

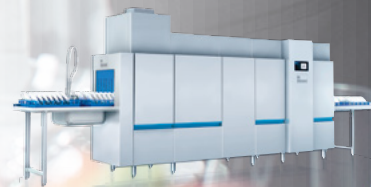

M-iQ K

Premium vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers:
meer kwaliteit en beter gebruik tegen een eerlijke prijs.

UPster® U voorlader vaatwasmachines

- Efficiënt waterverbruik
- Eenvoudige bediening dankzij volledig elektronische besturing
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
- De beste wasresultaten dankzij uitstekende zeepfilters en optimale tankwaterregeneratie
- Blijft van buiten koel en geruisloos door dubbelwandige constructie
- Eenvoudige bestelling en snelle levering
- Robuust en hygiënevriendelijk dankzij diepgetrokken waskamer met geïntegreerde korfgeleiding
- Ontziet glazen en servies door de waspomp met soft start
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
- Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit met geïntegreerde waterontharding of omgekeerde osmose (GiO-MODULE)

UPster® U 400

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 300 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



UPster® U 500 G

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



UPster® U 500

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



UPster® U 500 XD

Afmetingen (B x D x H): 600 x 682 x 820-850 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur
Krat-/dienbladafmetingen: 600 x 400 mm
Krat-/dienbladcapaciteit: Max. 40 kratten/korven met dienbladen/uur





Meervoudig filtersysteem – AktivPlus:

Dat betekent meervoudig gefilterd tankwater en grove veiligheidsfilter voor de pomp – eenvoudige bediening van het systeem. Het glanzende resultaat: uitstekende reiniging bij extreme zuinigheid (slechts 2,6 liter leidingwater benodigd per wascyclus).




Permanent de beste wasresultaten:

Slechts 11 liter passeren de wastank. Precies de juiste hoeveelheid, die voortdurend door de naspoeling met schoon water snel en merkbaar wordt geregenereerd.



Een schone zaak:

De diepgetrokken, grootschalige spoelruimte is gemakkelijk te onderhouden en overzichtelijk. Dat ligt niet alleen aan de geïntegreerde korfgeleidingen en rondom afgeronde hoeken.

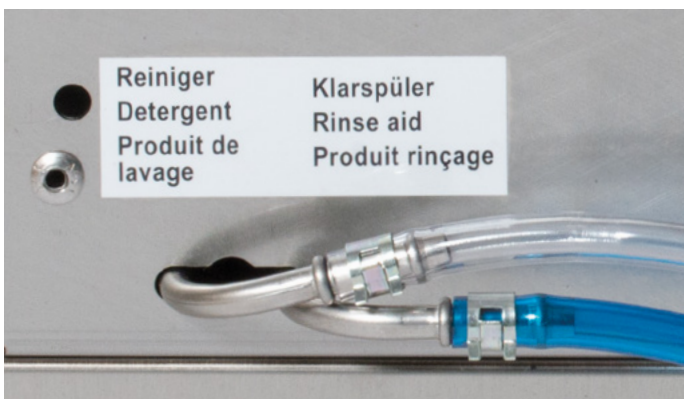

De voorwaarden voor een lange levensduur:

Robuuste techniek en de beste materialen maken UPster® zo betrouwbaar. Roestvrijstaal, ook voor de doseerleidingen, is daarom een must.



Snelle, kostenbesparende en veilige installatie:

Dankzij de aansluitsets voor water, afvoerwater en stroom is iedere MEIKO UPster® snel opgesteld en nog sneller aangesloten. De ingebouwde afvoerpomp maakt bovendien een on-site afvoerhoogte van 700 mm mogelijk.

Voor horecaondernemers met de hoogste eisen: innovatieve premium-vaatwastechniek voor glazen en servies in een schitterend design.

M-iClean U voorlader vaatwasmachines

- Door de energieregwinning *ComfortAir*:
 - geen zichtbare dampuittreding
 - uitmuntend droogresultaat
 - tijdbesparing van 30 seconden* in vergelijking met het vorige model
 - energiebesparing tot 21 %*
- Door de geïntegreerde *GiO-MODULE*:
 - geen ombouwwerkzaamheden
 - minder ruimte benodigd
 - lagere installatie- en onderhoudskosten
 - nooit meer poleren
- Uw logo op de display van *M-iClean U* met de optie „*Private Label*“
- Blauw bedieningsconcept voor optimale bedieningsvriendelijkheid
- Robuuste constructie dankzij duurzame materialen – meer roestvrijstaal, minder kunststof, zelfs in de doseerleidingen



M-iClean US

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM+

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UL

Afmetingen (B x D x H): 600 x 680 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 600 (500) mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



MEIKO ASSIST PRO

DE MOBIELE COCKPIT VOOR UW VAATWASMACHINE

Houd de status van uw MEIKO-machines in het oog en blijf op de hoogte van onderhoud, middelenverbruik, hygiënedocumentatie en nog veel meer! **MEIKO Assist Pro** is uw centrale cockpit voor alle relevante informatie – voor een nog efficiëntere inzet van uw machines. Eenvoudig, overzichtelijk en altijd binnen handbereik!

Beschikbaar voor Android en iOS Scan de QR-code en ga aan de slag



M-iClean U met innovatieve energierugwinning MEIKO ComfortAir

Sneller wassen, sneller besparen:

bij gebruik van het energierugwinningssysteem *ComfortAir* bespaart de *M-iClean U* maar liefst 30 seconden per wascyclus* dankzij de nieuw ontworpen en groter warmtewisseloppervlak vergeleken met het vorige model. Snel bespaarde tijd en hulpbronnen: de exploitatiekosten gaan tot wel 21%* omlaag.

De vaatwasmachine openen nagenoeg zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels. En het personeel is meteen blij met het aangename ruimteklimaat - en volop gemotiveerd.

Zo goed als droog: de energierugwinning *MEIKO ComfortAir* laat nu nog meer vochtige damp in de machine op de wand van het apparaat condenseren. Aan het einde van de wascyclus wordt het restvocht op borden tot wel 98%* en op glazen tot wel 75%* verminderd. Het vaatwerk is na korte tijd weer klaar voor gebruik. Bovendien zorgt de volledig in de machine geïntegreerde omgekeerde osmose-technologie, de *MEIKO GiO-MODULE* (optioneel), voor het schoonste waswater en zodoende voor briljante wasresultaten. En is poleren niet meer nodig.



Zonder energierugwinning



Met energierugwinning


De energierugwinning *MEIKO ComfortAir*: groter warmtewisseloppervlak uit roestvrijstaal zorgt voor snellere afkoeling. Vaatwasmachine openen zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels.



De glazen display van de *M-iClean U* geeft samen met de signaalgreep in één oogopslag alle belangrijke informatie. Met de one-touch bediening navigeert u veilig en makkelijk door het programma.



De afvoer pomp van de *M-iClean U* is eenvoudig van binnen toegankelijk, zo kunnen eventuele vreemde voorwerpen snel worden verwijderd en het vaatwasproces probleemloos worden hervat.

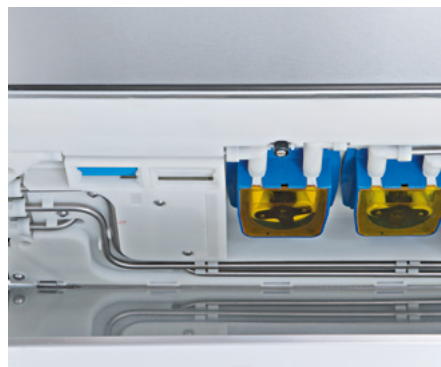

Om de bedrijfszekerheid te verhogen, is ook in de *M-iClean U* consequent roestvrijstaal toegepast – zoals hier bij de doseerleidingen.

* Alle informatie is als maximale waarde weergegeven en heeft betrekking op de besparingen bij gebruik van *ComfortAir* energierugwinning vergeleken met een vergelijkbaar model zonder *ComfortAir*.



Twee in één: de gecombineerde *M-iClean U* was- en naspoelarm met sensorbewaking.



De hoogst mogelijke reiniging in elke hoek, hoe klein ook, met efficiënt gebruik van middelen.




Makkelijk uitneembaar, eenvoudig te reinigen: de sensorbewaakte *M-iClean U* filter.



MEIKO *Private Label*: het startscherm kan met uw eigen logo worden gepersonaliseerd. Bovendien kunnen drie verschillende afbeeldingen als screensaver worden opgeslagen. Zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van uw dealer of de servicedienst.



De compacte afmetingen en de volledig geïntegreerde MEIKO *GiO-MODULE* reduceren de benodigde ruimte en maken een tijdrovende voorinstallatie of zelfs ombouw overbodig. Dat bespaart tijd en kosten!

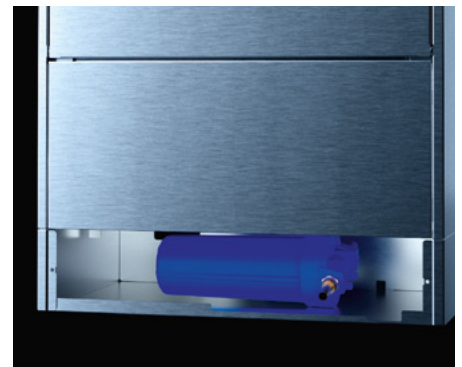

Het voorfilter kunt u zelf heel eenvoudig en snel uitnemen en vervangen. Geen hinderlijk wachten op de servicemonteur en vooral geen overbodige onderhoudskosten.

**M-iClean U
met volledig
geïntegreerde
GiO-MODULE**

MEIKO *GiO-MODULE* technologie voor demineralisatie van het waswater

De MEIKO *GiO-MODULE* – de MEIKO technologie voor demineralisatie van waswater – is bij de *M-iClean U* volledig geïntegreerd (optioneel). Dit omvat de complete omgekeerde osmosemodule alsmede het voorfilter. Het onttrekt bijna alle fijndeeltjes en mineralen en ook bacteriën of virussen aan het water. De MEIKO *GiO-MODULE* zorgt op die manier voor zeer zuiver waswater en dus voor briljante wasresultaten zonder dat u hoeft te poleren.



MEIKO *GiO-MODULE*
geïntegreerd in de sokkel
Afmetingen (hoogte):
naar keuze 120 mm of 150 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
aan de achterkant van de machine
Afmetingen (diepte):
90 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
separaat van de machine of bijvoor-
beeld in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
140 x 550 x 600 mm

Duurzame vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers met lange levensduur en hoog bedieningscomfort.

UPster® H doorschuifmachine

- Meer dan genoeg plaats voor grote en kleine voorwerpen met een invoerhoogte van 440 mm
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurregeling
- Eenvoudige bediening met automatische programmastart
- Gelijkblijvende, betrouwbare vaatwasresultaten door de drukverhogingspomp
- Geen wachttijden of bedrijfsonderbrekingen omdat er tijdens de regeneratie van de geïntegreerde waterontharding (optie) gewoon kan worden afgewassen
- Spaart uw glazen en vaatwerk door de waspomp met soft start
- Robuust voor zwaar industrieel gebruik
- Hoge bedrijfszekerheid door lekwaterdetectie in de bodemplaat
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
- Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit, met geïntegreerde waterontharding of omgekeer osmose (GiO-MODULE)

UPster® H 500

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (met kapbeugel)

Korfmaat: 500 x 500 mm

Invoerhoogte: 440 mm

Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur





Overzichtelijk: de spoelruimte

Functioneel gevormde, makkelijk uitneembare platte zeven dekken de ondergelegen wastank af. Blauw bedieningsconcept, extra geoptimaliseerde wasarmen.



Schoon: het meervoudige filteringsysteem AktivPlus

Zorgt in verbinding met de tankzeven voor een meervoudige, optimale filtering. Dat betekent langer schoon tankwater en de hoogste hygiënische reinigingskwaliteit.



Hoge bedrijfszekerheid

dankzij automatische lekwatercontrole, optimale bescherming van alle inbouw delen.

Vast en zeker: de installatie

Comfortabele aansluitset voor water, afvoerwater en stroom: de ingebouwde afvoerpomp maakt een on-site afvoerhoogte van 700 mm mogelijk.



Dat is het summum: 440 mm bruikbare invoerhoogte

Geen problemen met euro dienbladen, groot vaatwerk, hoge witbierglazen, e.d.



Makkelijke bediening door beugels rondom

Bewust indrukken resulteert in programmastart.

Het waterverschoningsprogramma (optie)

Met maar één druk op de knop ververst u het water in de tank om meteen daarna met nieuw, schoon water verder af te wassen. Volautomatisch en simpel - voor een hygiënisch veilig en optimaal wasresultaat.

Premium vaatwastechniek voor horecaondernemers die waarde hechten aan intelligente organisatie, ergonomische processen en comfortabele bediening.


M-iClean H doorschuifmachines met automatische kap

- Meer flexibiliteit in de keukenorganisatie dankzij de volledig in de machine geïntegreerde *GiO-MODULE*
- Tijdbesparingen tot 30 minuten per wasdag* (bij circa 120 wascycli per dienst)
- Snellere terugverdiëntijd: met het EnergiePuur-pakket al na minder dan twee jaar**
- Eenvoudige mens-machine-communicatie door signaalconcept en bedieningspaneel op ooghoogte
- Verbeterd ruimteklimaat dankzij energierugwinning uit afvoerlucht
- Geringere lichamelijke belasting op de werkplek en betere werkplekwaardering dankzij automatische kap en automatische korfherkenning
- Besparing op extra kosten en tijd dankzij de optionele droogtafel
- Stijg-, naspoel- en doseerleidingen van roestvrijstaal staan borg voor duurzaamheid



M-iClean HM

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur

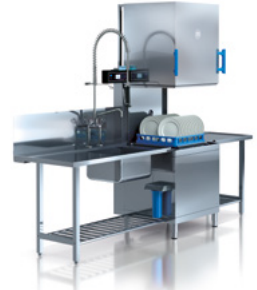

M-iClean HL

Afmetingen, geopend (B x D x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 (650) x 500 mm
Invoerhoogte: 560 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur



MEIKO QuickDry voor M-iClean HM en HL

Invoerhoogte: H 505 mm
Capaciteit: tot 500 bekers/uur (20 korven/uur met 25 bekers)
Looptijd: tot 180 s
Aansluitwaarde ventilatie: slechts 0,1 kW – geen extra netaansluiting noodzakelijk
Volumestroom: 900 m³/uur



M-iClean HXL

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 2 x (500 x 500 mm)
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 120 korven per uur



* In vergelijking met een industriële doorschuifmachine zonder automatische kap.

** Gebaseerd op theoretische besparingen op de exploitatiekosten van de M-iClean HL met EnergiePuur-pakket vergeleken met hetzelfde model zonder het pakket bij meer dan 100 wascycli per jaar en 330 werkdagen.

M-iClean H de hoogtepunten



- 01 – Blauw bedieningsconcept
- 02 – Flexibel, veilig glazen bedieningspaneel
- 03 – Warmteopslag
- 04 – Energieterugwinning uit afvoerlucht
- 05 – Gecombineerde roestvrijstalen was- en spoelarmen
- 06 – Comfortabele automatische kap
- 07 – Automatische korfherkenning
- 08 – Grote invoerhoogte (505¹⁾/560²⁾ mm)
- 09 – Opvouwbare, verwijderbare korfdragers

- 10 – Droogzone in afvoertafel voor actieve droging / *MEIKO QuickDry*³⁾
- 11 – Roestvrijstalen doseerleiding
- 12 – Eenvoudige hoogteafstelling en pootopstelling
- 13 – Energieterugwinning uit afvoerwater
- 14 – Volledig geïntegreerde *GiO-MODULE*: geen installatie vooraf noodzakelijk, voorfilter aan de zijkant van de machine

1) M-iClean HM / M-iClean HXL

2) M-iClean HL

3) M-iClean HM / M-iClean HL (Optie)

M-iClean H gedetailleerd ontwerp



Ons blauwe bedieningsconcept: alle blauw gemarkeerde onderdelen kunnen worden verwijderd, gewassen en vervangen. De *M-iClean H* controleert automatisch of alles weer op de juiste plek is teruggeplaatst.




De tweedelige* korfdrager kan eenvoudig worden verwijderd, zodat deze gemakkelijk kan worden gereinigd.


*M-iClean HXL




Het automatische korfherkenningssysteem bespaart onnodige handelingen

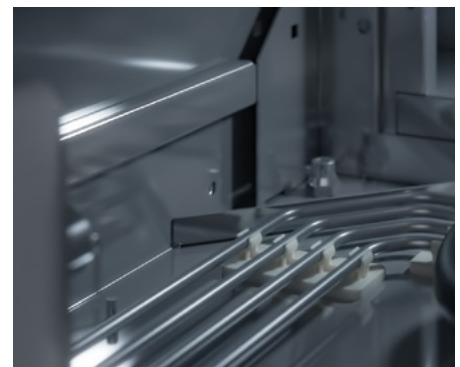


Roestvrijstalen doseerleidingen

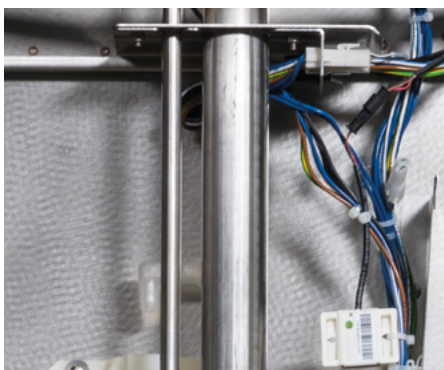


Roestvrijstalen stijgleidingen

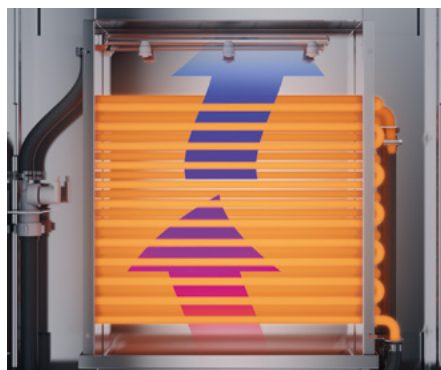

MEIKO AirConcept energierugwinning

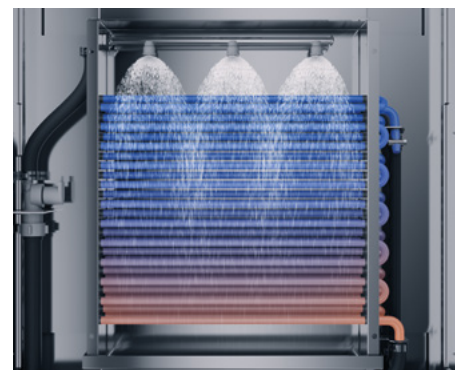

Zelfreinigende functie voor na het gebruik

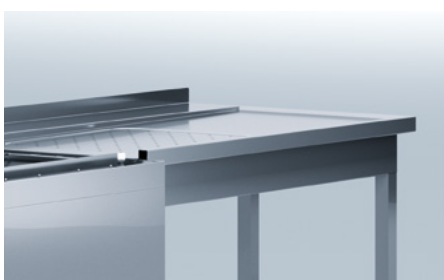

Droogtafel voor actieve droging met droogzone voor turbodroging van het vaatwerk



Energierugwinning uit afvoerwater



Flexibel, hygiënisch, veilig glazen bedieningspaneel

Minder ruimte. Meer capaciteit. Lange levensduur.
Minder dan 1 m² opsteloppervlak

MEIKO M-iClean PF-S

Gereedschappenwasmachine voor kleine ruimtes

- Grote invoerhoogte en ruime waskamer voor groot vaatwerk
- Minder damp in de keuken, beter ruimteklimaat en lager energieverbruik dankzij de energierugwinning *AirConcept*
- Gebruikersgerichte programma's voor de optimale mix van reinheid en hygiëne
- Alles meteen in beeld, op het glazen bedieningspaneel met one-touch bediening
- Ergonomisch en eenvoudig schoon te maken dankzij neerklapbare deur
- Geen dode hoek en geen kans op hardnekkige vervuiling, dankzij reverserende waspijpen en hoge wasdruk

MEIKO M-iClean PF-S

Afmetingen (B x H x D): 775 x 1.868 x 898 mm

Afmetingen met *AirConcept* (B x H x D): 775 x 2.271 x 898 mm


Korfmaat: 608 x 700 mm

Invoerhoogte / LH: 830 mm / LH 665 mm

Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur

Werkhoogte: 845 mm



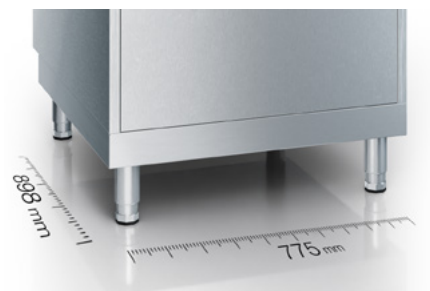

Minder dan 1 m² opsteloppervlak

De MEIKO M-iClean PF-S bundelt alle power van een premium gereedschappenwasmachine op een oppervlak van minder dan 1 m². 'Past niet' is verleden tijd.



Grote opening

Voor een multitalent voor de horeca, bakkers, slagers, retail etc. is een grote invoerhoogte evenals een grote waskamer een must.




Ergonomisch en eenvoudig te reinigen

De deur kan binnen enkele seconden naar beneden worden geklapt. En meteen heeft u vrije toegang tot de waskamer. Dit maakt de reiniging zeer eenvoudig en ergonomisch.




Niets blijft onbereikbaar

Daarvoor zorgt ons geavanceerde wassy-steem in combinatie met de extreem robuuste constructie. Reverserende waspijpen en een bijzonder hoge wasdruk maken korte metten met hardnekkige vervuiling.

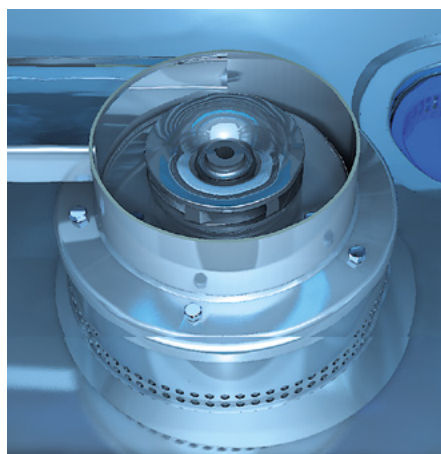

Kwaliteit made by MEIKO

Bij de M-iClean PF-S hebben we van begin af aan gefocust op betrouwbaarheid en een robuuste constructie. Daarom is zelfs het pompwiel van roestvrij staal gemaakt.

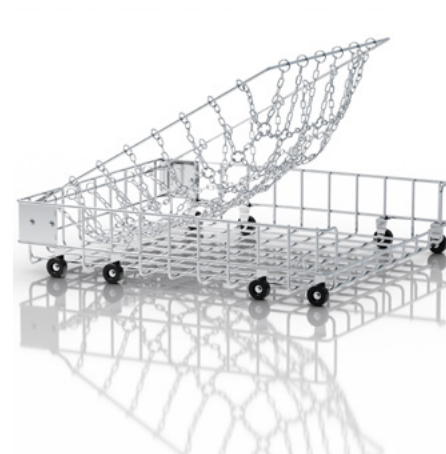

Altijd bij de hand: het geïntegreerde verzwaarde rooster*

Bij licht vaatwerk wordt het verzwaarde rooster simpelweg omlaag geklapt, zodat alles op z'n plek blijft.

* optioneel verkrijgbaar



AirConcept energierugwinning

De hete damp komt niet ongecontroleerd in de ruimte terecht, maar wordt gebruikt om het koude aanvoerwater te verwarmen. Dat is goed voor het ruimteklimaat en uw portemonnee. Maar ook voor uw personeel, want een prettig klimaat in de ruimte draagt bij aan meer werkplezier.



Met intelligentie bespaart u het meest

Is uw vaatwerk niet erg vuil? Dan kiest u gewoon het korte programma om water, energie en chemie te besparen. Natuurlijk staat ook bij alle andere programma's de gebruiker centraal – voor de beste mix van reiniging en efficiëntie.



Voor nog meer ergonomie

Eenvoudige bediening tijdens uw dagelijkse werk: de praktische startknop met bedrijfsstatusindicator bevindt zich op ooghoogte.

Voor hardnekkig vuil: dynamische waskracht en veel ruimte voor groot en volumineus vaatwerk.

DV / FV potten- en gereedschappenwasmachines

- Uitstekende wasresultaten bij het laagste waterverbruik
- De geringste exploitatiekosten met het meervoudige filteringsysteem *AktivPlus*
- Energieterugwinning en verminderde dampafgifte voor een beter ruimteklimaat en hogere energiebesparing
- Briljante wasresultaten met de *GiO-MODULE*
- Probleemloos reinigen van de gladde binnenwanden
- Waterverversingsprogramma – voor een gegarandeerd hygiënisch wasresultaat
- Extra hoge invoerhoogtes voor vaatwerk dat anders nergens terecht kan

DV 270.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.490 (1.600) x 995 (1.100) x 2.510 mm (met kapbeugel)
Korfmaat: 1.310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 130.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.030 x 895 x 2.185 mm
Korfmaat: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 250.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.490 x 895 x 2.490 mm
Korfmaat: 1.310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur





Gemakkelijke beugel rondom

Kapgeleiding voor een ergonomische bediening, ook bij geopende kap.



Invoerhoogte:


FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm

Extra hoog voor vaatwerk dat anders nergens terecht kan, zoals bijvoorbeeld gastro-norm-schalen, potten, pannen, keukengerei.



Meervoudig filteringsysteem *AktivPlus*

Meervoudig gefilterd tankwater en betrouwbare vuilafvoer garanderen een uitmuntend wasresultaat.

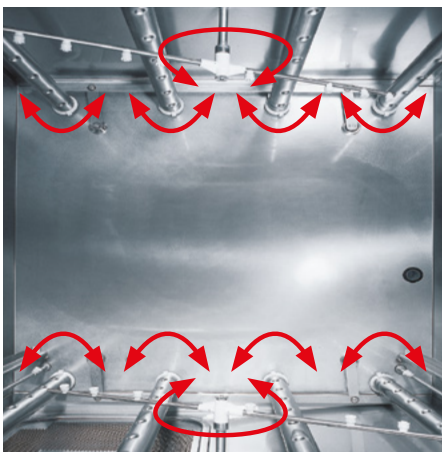

Reverserende wasarmen van CrNi-staalbuizen. 100 % zekere waskamerdekking zonder lege watervelden in de hoeken.

Draaiend naspoelsysteem en naspoelarmen van CrNi-staalbuizen geven uitstekende naspoelresultaten.



Tankafdekzeef

Doelgerichte vuilafvoer in het *AktivPlus* fijnfilter. Bezemeffect: zorgt voor eenvoudige afvoer van grof vuil.



Stijgleidingen buiten de waskamer in robuuste roestvrijstaaluitvoering.



Dubbelwandige machine, extra geïsoleerde deur

Extreem laag geluidsniveau en geringe warmtestraling bevorderen een positief ruimte-/werkklimaat.

Krachtige vaatwastechniek met een optimaal evenwicht in verbruikswaarden en benodigde ruimte voor middelgrote en grote keukens.

UPster® K korventransportmachines

- De hoogste wasprestaties bij maximale reinigingskwaliteit en minimaal benodigde ruimte
- Energiebesparende machineconstructie zonder afzuiging
- 3 korfcapaciteiten – voor een optimale aanpassing aan de eisen in de spoelkeuken
- Intuïtief en eenvoudig te bedienen, reinigen en onderhouden
- Grote invoerhoogte (508 mm) maakt zelfs het wassen van groot vaatwerk mogelijk
- Korte constructie- en opbouwtijd en snelle levering



UPster® K-S 160

Machinelengte zonder droging: 1.300 mm
Machinelengte met droging: 1.900 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfcapaciteit: 80 - 100* - 120 korven per uur



UPster® K-S 200

Machinelengte zonder droging: 1.550 mm
Machinelengte met droging: 2.150 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95* - 125 - 150 korven per uur



UPster® K-M 250

Machinelengte zonder droging: 2.050 mm
Machinelengte met droging: 2.650 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 125* - 150 - 190 korven per uur



UPster® K-M 280

Machinelengte zonder droging: 2.350 mm
Machinelengte met droging: 2.950 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 140* - 180 - 210 korven per uur



UPster® K-L 340

Machinelengte zonder droging: 2.850 mm
Machinelengte met droging: 3.450 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 170* - 210 - 250 korven per uur



* Komt overeen met de vereiste contacttijd van 2 minuten.


Voor grote bedrijven met de hoogste eisen aan reiniging, hygiëne en rendement.

M-iQ korventransportmachines

- 30% verbeterde wasprestaties bij een derde minder gebruik van materiaal en energie*
- Revolutionair filtersysteem voor optimale reiniging bij beduidend minder chemie- en waterverbruik
- Voortreffelijk droogresultaat en hoogste energie-efficiëntie met de *M-iQ AirComfort droging*
- Beste ruimteklimaat dankzij effectieve energierugwinning van de professionele vaatwasmachine
- Duidelijke bediening via het hygiënische glazen display
- Intelligent zelfreinigingsprogramma vereist weinig werk
- *GreenEye-Technology®* met waterbesparing

M-iQ K-Serie

Machinelengte: 2.050 – 4.250 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit**: 95 – 225 korven per uur

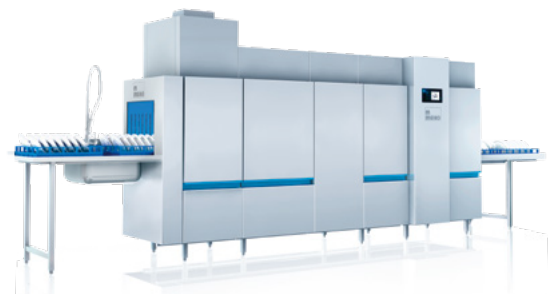


M-iQ bandtransportmachines

- Lagere schoonmaakkosten door het blauwe bedieningsconcept
- De hoogste afwaskracht bij een derde minder inzet van middelen en energie*
- Afvoerluchtaansluiting niet nodig dankzij *M-iQ AirConcept*
- Voortreffelijk droogresultaat met de *M-iQ AirComfort droging*
- Ideaal bedieningscomfort met de glazen *CC-Touch-Display*
- *GreenEye-Technology®* met concrete bedieningsondersteuning en waterbesparing

M-iQ B-Serie

Machinelengte: 4.700 – 10.200 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 / 750 mm
Plaatcapaciteit**: 1.730 – 8.930 borden per uur

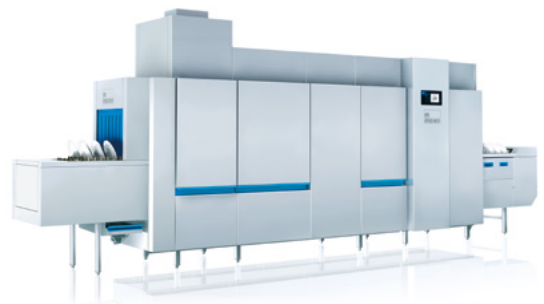

Andere uitvoeringen van de M-iQ band- en korventransportmachines op aanvraag

* In vergelijking met vorige modellen.

** Komt overeen met de vereiste contacttijd van 2 minuten.





Voedselrestenverwerking



BioMaster® Flex



BioMaster®4 Plus



BioMaster®4 Highline



MEIKO Green

Slimme, groene voedselrestenverwerking

MEIKO GREEN Waste Solutions is een van de pioniers op het gebied van de duurzame afvalverwerking in professionele keukens. Door gebruik van pomp- en vacuümsystemen hoeven voedselresten niet langer in moeizaam te reinigen tonnen te worden opgeslagen. In plaats daarvan worden keukenafval en etensresten daar waar ze ontstaan verwerkt – in de keuken en op de afvoerband in de spoelkeuken. Daarna kan men het afval gewoon vergeten. Want eenmaal door het krachtige snij-apparaat in het invoerstation

verkleind, belandt de ontstane brei als biomassa in een gesloten systeem. Hier wordt het plaatsbesparend, geur- en ongediertevrij in een tank opgeslagen. Zonder enige noodzaak voor extra koeling. Als de tank vol is, wordt hij eenvoudig leeggezogen - en de inhoud in de bio-installatie energetisch en daardoor efficiënt verwerkt. Overigens: in veel gevallen kan ook de vetafscheider direct worden meegenomen. Voilà, een gesloten verwerkingssysteem waarin hygiëne en efficiëntie optimaal zijn gecombineerd.



Restloos overtuigend:
Voedselrestenverwerking met de
BioMaster®4 Highline



Gerd Kastenmaier, eigenaar en keukenchef van restaurant „Kastenmaiers“, Dresden

“Sneller gaat het niet, schoner gaat het niet.
Zelden heeft een afvaloplossing mij zo volledig overtuigd”



Prima georganiseerd en snel ter plekke



Een horecabedrijf kent geen pauze. Als er iets misloopt, moet er meteen hulp komen. Want geen enkele klant wil wachten. Al helemaal niet op schoon vaatwerk.

Bij technische problemen staan de MEIKO service-experts u met klantspecifieke oplossingen bij. Wat er ook fout gaat, onze speciaal opgeleide servicemonteurs staan 365 dagen per jaar voor u klaar. Ze staan zo goed als overal ter wereld

voor u paraat en kennen elke schone oplossing van MEIKO van binnen en van buiten.

Ons recept voor snelle hulp: snelle reactietijden, korte routes, hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen. Via de MEIKO Hotline bereikt u altijd een deskundige gesprekspartner voor uw probleem. Het uitgebreide netwerk van MEIKO partners garandeert dat een servicemonteur heel dicht bij u in de buurt is. En door de voortdurende beschikbaarheid van een groot aantal onderdelen draait uw vaatwasmachine weer snel, alsof er niets aan de hand was. Zo wordt een klein op-onthoud van de vaatwasmachine geen showstopper in uw keuken.

Bij MEIKO krijgt u niet alleen uitstekende technologie; wij geven u ook deskundige ondersteuning, want die heeft u nodig om uw onderneming draaiende te houden. Beloofd!



Hotline Nederland:

Telefoon **088 10 50 000**

E-mail **service@meiko.nl**

Hotline België:

Telefoon **078 150 279**

E-mail **service@meiko-belgium.be**

MEIKO ACTIVE

Een uitgebreid assortiment chemische producten voor uw spoelkeuken

m
MEIKO
The clean solution



Om de chemie goed te krijgen is een speciale aanpak nodig. Het is niet simpelweg een kwestie van “hoe meer hoe beter”. Het is veel complexer dan dat: zeer effectieve ingrediënten moeten nauwkeurig worden aangepast aan het vaatwerk, de vaatwastechniek, de plaatselijke waterkwaliteit en het soort vervuiling. Een hele uitdaging. Maar het is de moeite waard!

De juiste keuze en dosering van de chemie zorgt voor een onberispelijke glans, een uitstekende hygiëne, lage exploitatiekosten en een vaatwastechniek die jarenlang perfect blijft werken.

Kortom, chemie is een wetenschap op zich en wordt voort-

durend verder ontwikkeld.

Ons portfolio is gebaseerd op tientallen jaren ervaring en passie voor compromisloze kwaliteit. Om ons milieu te beschermen, vermijden wij zoveel mogelijk het gebruik van chloor, fosfaten, NTA of EDTA.

Vaatwerk hygiënisch schoon maken, het een schitterende glans geven, het beschermen tegen residuen en verkleuring: reinigingsmiddelen moeten aan veel eisen voldoen. En uiteindelijk beïnvloeden ze zelfs de levensduur van uw machines.

MEIKO[®] ACTIVE





The clean solution

De machines voldoen aan de hygiëne-eisen van EN 17735.

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.com

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark-Drongen 15C · 9031 Gent, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko.com

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com