

Profesjonalna technologia zmywania, mycia i dezynfekcji
oraz gospodarka odpadami spożywczymi

m
MEIKO

The clean solution



Kultura czystych naczyń

Profesjonalna technologia zmywania dla
hotelu, restauracji i gastronomii





Twoi goście ufają Ci w zakresie higieny. A Ty możesz zaufać MEIKO.

Naszym zadaniem jest czynić świat czystszy dzięki innowacyjnej technologii zmywania. Zaczynaliśmy 95 lat temu w garażu w Schwarzwaldzie. Dziś działamy na skalę globalną. Na całym świecie towarzyszy nam ten sam duch „Made by MEIKO” – czyste rozwiązania dla naszych klientów, za każdym razem.

Gastronomia to bardzo zróżnicowana branża, ale są pewne punkty wspólne: 1.) Ciągłe zamieszanie. 2.) Czystość i higiena są wizytówką działalności. Dlatego też w zarządzaniu gastronomią i hotelami pozornie tak nieistotna rzecz jak mycie naczyń zawsze niesie za sobą cały szereg wyzwań. Do tego dochodzą: długa lista wymagań w zakresie higieny, bardzo różni pracownicy zmywalni, długie godziny pracy, godziny szczytu, obciążenie materiału i ludzkiego ciała, nie zapominając o wysokich kosztach wody, energii oraz środków chemicznych. Wyzwaniom tym nie sposób poddać bez nowoczesnej zmywarki wykorzystującej innowacyjną technologię. Maszyna taka musi być ergonomiczna i ekonomiczna, zapewniać maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni w zmywalni i do tego stopnia ułatwiać pracę, by mogła ona sprawiać przyjemność. Właściciele muszą móc polegać na zmywarce przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.


Takie właśnie są zmywarki MEIKO.

Do wszystkich środowisk pracy.

W kawiarni czy w restauracji z gwiazdką Michelin, w małym pensjonacie czy w pięciogwiazdkowym hotelu – czyste rozwiązania MEIKO ułatwiają zmywanie: zarówno wysokogatunkowych naczyń i sztućców, eleganckich kieliszków i kubków, kryształu i szkła, jak i większych przedmiotów takich jak garnki, patelnie, brytfanki, tace czy pojemniki gastronomiczne. Wszystko to zmieści się w maszynie MEIKO i w mgnieniu oka wyjdzie z niej czyste i lśniące.

Niezawodna czystość i bezkompromisowa higiena.

Zmywarki MEIKO myją delikatnie lub z większą siłą – zależnie od rodzaju zmywanych naczyń, zawsze zapewniając idealną czystość. Dla nas to sprawa oczywista: każda maszyna MEIKO spełnia wymagania wszystkich norm dotyczących żywności obowiązujących dla zmywarek do użytku komercyjnego. Od resztek sosu na delikatnej porcelanie po uporczywy przypalony tłuszcz – dzięki funkcjom takim jak łagodny rozruch, zawsze odpowiedniej intensywności mycia oraz optymalnie dobranym środkom chemicznym zmywarki MEIKO radzą sobie z każdymi zanieczyszczeniami, zapewniając doskonałe rezultaty – zarówno pod względem optycznym, jak i higienicznym.

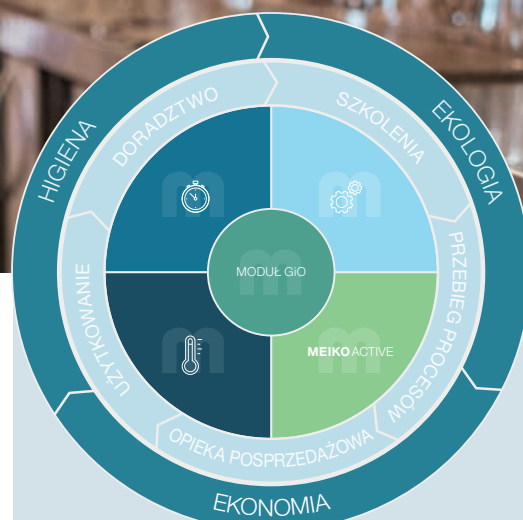

Duży wybór i profesjonalne doradztwo.

Każdy lokal jest inny, a każda kuchnia jedyna w swoim rodzaju. Dlatego też MEIKO oferuje szeroką gamę zmywarek różnych typów i w różnych rozmiarach. Dzięki temu w MEIKO zawsze znajdzie się czyste rozwiązanie, dostosowane do warunków przestrzennych i indywidualnych wymagań użytkownika. Na życzenie klientów wspieramy ich również we wszystkich kwestiach związanych z organizacją zmywalni, co przekłada się na niemalże natychmiastowe oszczędności.

Niższe zużycie zasobów, niższe koszty.

Zmywanie z MEIKO jest szybkie, skuteczne i ekonomiczne. Zmywarki MEIKO zapewniają to dzięki krótkim cyklom mycia oraz niskiemu zużyciu wody, środków chemicznych i energii, a także wydajnej technologii odzysku ciepła.

Wytrzymałość i trwałość.

Zmywarkom MEIKO można zaufać. Technologia MEIKO łączy przyjazną dla użytkownika obsługę i trwałość z wyjątkową czystością i ekonomiczną pracą, przez co maszyny MEIKO dzień po dniu gwarantują niezwykłą niezawodność.

MEIKO Clean Solution Circle

MEIKO Clean Solution Circle to nasza całościowa koncepcja – kompleksowe połączenie technologii zmywania, mycia i dezynfekcji, z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników w tym zakresie. W centrum systemu znajduje się „koło Sinnera”: czas, temperatura, czynniki mechaniczne i środki chemiczne. To jednak nie wszystko. Dodatkowo przygotowujemy dla naszych Klientów projekty zmywalni lub brudownika, zapewniamy wsparcie we wszystkich kwestiach technicznych i dbamy o to, aby również po wielu latach wszystko sprawnie działało. A personel? Jest zawsze perfekcyjnie przeszkolony. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze ekonomiczność, higienę i ochronę środowiska, tak aby nasi Klienci mogli maksymalnie wykorzystać potencjał swojej technologii mycia i czyszczenia.



Boris Göner, właściciel „One Trick Pony”, Fryburg, Niemcy

„Polerowanie szkła to prawdziwa sztuka,
a ja wolę skupić się na sztuce mieszania świetnych koktajli!”.



Zmywarki MEIKO
dla kawiarni, lodziarni,
bistro i barów



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H

Kawiarnie, lodziarnie, bistro i bary

Doskonały połysk bez polerowania.

Lokal 'One Trick Pony' we Fryburgu serwuje obsypane nagrodami koktajle w szklankach lub kieliszkach o najróżniejszych kształtach i kolorach. Tak wiele różnych naczyń i składników koktajli to nie lada wyzwanie w kwestii zmywania. Technologia MEIKO jest jednak w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co może znaleźć się na szkło: od syropu i ziół po miąższ owocowy, a nawet szminkę. To wszystko dzięki zmywarkom, które zmiesz-

czą się nawet w najmniejszej kuchni albo też pod blatem za barem. Już po chwili wszystko jest lśniące i suche, bez ręcznego polerowania ani suszenia – nie tylko szkło, ale również kubki, talerze czy sztućce. W mgnieniu oka wszystko jest znów gotowe do podania gościom, a zaoszczędzony czas można poświęcić na ważniejsze rzeczy, takie jak koktajle!

Praca z MEIKO to czysta przyjemność!



Więcej na temat lokalu One Trick Pony i MEIKO:

<https://www.meiko.de/de/branchenloesungen/gastronomie/one-trick-pony-freiburg/>



Zmywarka kapturowa
M-iClean H

Restauracje

Odciążenie personelu, lepsze środowisko pracy.

Pracownicy restauracji „Liebesbier” w Bayreuth w Niemczech podczas godzin szczytu zawsze pracują w pocie czoła, choć ze zmywarki nie wydostaje się gorąca para, a jej obsługa nie wymaga niewygodnych pozycji ciała. Tego by im tylko brakowało! Intuicyjna koncepcja obsługi MEIKO i ergonomiczne, komfortowe funkcje takie jak automatyczny kaptur w maszynach serii *M-iClean H* sprawiają, że obsługa zmywarki jest dziecinnie prosta. Wystarczy delikatnie dotknąć kaptura, aby ten otworzył się lub zamknął. System ten

dba o zdrowie personelu i oszczędza czas, znacząco poprawiając środowisko pracy.

W połączeniu z niezwykle krótkimi czasami wykonywania programu, naszą pomysłem koncepcją ograniczania emisji pary i nagrzewania się pomieszczenia oraz wieloma innymi praktycznymi funkcjami sprawiło to, że zmywarka MEIKO stała się w „Liebesbier” prawdziwym hitem dzięki odciążeniu pracowników oraz zapewnieniu lepszego klimatu pomieszczenia.

To samo możemy zrobić też dla Ciebie!



Thomas Wenk, kierownik „Liebesbier”, Bayreuth, Niemcy

„Nasze doświadczenia z ostatnich kilku lat były tak dobre, że przeszliśmy na maszyny MEIKO we wszystkich naszych lokalizacjach”.



Zmywarki MEIKO
dla restauracji



UPster® U



M-iClean U



UPster® H




M-iClean H



M-iClean PF-S



UPster® K

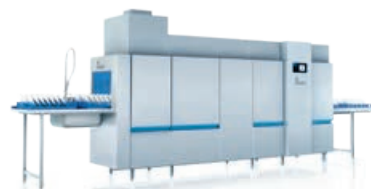

M-iQ K



Restauracje fast food

Niezawodna, nieskazitelna czystość i higiena.

Zmywarka kapturowa
UPster® H

W Burgerlich próżno szukać kart dań. Goście składają tu zamówienia na tabletach, tworząc swoje własne burgery, podawane w mgnieniu oka z robionymi na miejscu frytkami i przystawkami. O tym, jak sprawnie to wszystko przebiega, przekonać można się w porze obiadowej, kiedy to w ciągu 150 minut serwowanych jest średnio 200 posiłków. Taki wyczyn możliwy jest tylko wtedy, gdy za tempem pracy nadąża również technologia zmywania. Naczynia muszą być higienicznie czyste – i to szybko!

MEIKO ma w tej kwestii nie tylko wyjątkowo szybkie, ale również wyjątkowo inteligentne rozwiązanie. Co więcej technologia ta jest łatwa w obsłudze – bez kompromisów w kwestii czystości i higieny. Zmywarka MEIKO dba o bezpieczeństwo personelu i gości. Ekipa Burgerlich zna przepis na zadowolenie gości. Jego składnikami są czystość i smaczne dania – albo mówiąc prościej: dobre jedzenie i MEIKO.





Sven Freystatzky, dyrektor restauracji fast food **Burgerlich**, Gänsemarkt, Hamburg, Niemcy

„Moim zdaniem MEIKO oferuje najlepiej przemyślane rozwiązanie w zakresie zapewniania higieny”.

m
MEIKO

The clean solution



Zmywarki MEIKO
dla restauracji fast food



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



M-iClean PF-S




Kapil Dubey, szef kuchni w hotelu „The Den”, Bangalore, Indie

„Nasza zmywarka MEIKO to jedno z naszych najcenniejszych urządzeń. Jestem pod wrażeniem jej wydajności oraz tego, ile czasu i energii jest w stanie zaoszczędzić”.



Więcej na temat zmywarek w hotelu „The Den”:

<https://www.meiko.de/de/branchenloesungen/hotels/den-hotel-bangalore/>

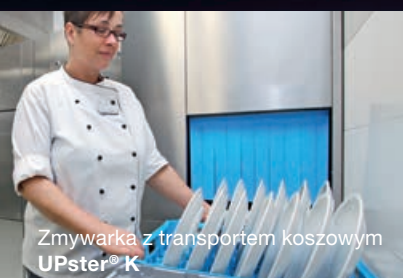

Zmywarka z transportem koszowym
UPster® K

Hotele, bankiety

Gotowe na wszystko.

W Bürgenstock Resort nad szwajcarskim Jeziorem Czterech Kantonów zmywanie to operacja na szeroką skalę. Z 383 pokojami i 68 apartamentami, bufetami, restauracjami à la carte, serwisem pokojowym, piekarnią i cukiernią każdy dzień to maraton. Na bankietach i innych imprezach liczących do 1500 gości wykorzystywane są dosłownie całe ciężarówki naczyń. W działalności na tak dużą skalę niezbędna jest najwyższej jakości technologia zmywania, ponieważ sprawna organizacja pracy wymaga szybkiej ponownej dostępności naczyń, które muszą być zawsze czyste i gotowe do podania gościom. Tutaj swój potencjał pokazują więk-

sze maszyny MEIKO. Wydajne zmywarki tunelowe oraz z transportem koszowym MEIKO zapewniają doskonałe wyniki mycia i niezawodnie myją duże ilości naczyń – bez kompromisów w kwestii jakości. Ich kolejną zaletą jest szeroka gama oferowanych przez MEIKO akcesoriów. Do wyboru są stoły na brudne naczynia, wózki na naczynia i tace, szafki dolne, wkładki koszy i znacznie więcej. Od hosteli po luksusowe hotele – zmywarki MEIKO są w stanie w rekordowym czasie poradzić sobie z każdą ilością naczyń przy minimalnym zużyciu zasobów, oszczędzając miejsce, czas i – co najważniejsze – znaczne sumy.

Zmywarki MEIKO dla hoteli
i cateringu bankietowego



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



M-iClean PF-S



FV




DV



UPster® K



M-iQ B

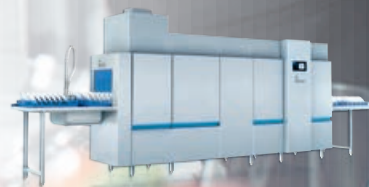

M-iQ K

Technologia zmywania klasy premium dla klientów nowych i modernizujących swoje urządzenia: wyższa jakość i większa funkcjonalność po bardzo rozsądnej cenie.

Zmywarki podblatowe **UPster® U**

- Wydajne wykorzystanie wody
- Łatwa obsługa dzięki w pełni elektronicznemu sterowaniu
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury, zapewniający absolutną pewność w zakresie higieny
- Doskonała czystość i blask dzięki niezwykle dokładnej filtracji wody myjącej oraz optymalnej regeneracji wody w zbiorniku
- Nienagrzewająca się obudowa dzięki podwójnym ścianom
- Solidna i higieniczna konstrukcja dzięki głęboko tłocznej komorze ze zintegrowanymi przewodnikami kosza
- Proste zamawianie, błyskawiczna dostawa
- Ochrona szkła i naczyń dzięki pompie myjącej z funkcją łagodnego rozruchu
- Górny i dolny system mycia i płukania ze stali nierdzewnej
- Na życzenie wbudowany zmiękcacz wody lub moduł odwróconej osmozy (*MODUŁ GiO*) – w zależności od wymagań w zakresie jakości wody

UPster® U 400

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 460 x 600 x 700 mm

Wymiary kosza: 400 x 400 mm

Wysokość załadunku: 300 mm

Wydajność w koszach: do 30 koszy na godzinę



UPster® U 500 G

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600 x 600 x 700 mm

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 315 mm

Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



UPster® U 500

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600 x 600 x 820 mm

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 420 mm

Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



UPster® U 500 XD

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 600 x 682 x 820-850 mm

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 420 mm

Wydajność w koszach: do 40 koszy/h

Wymiary skrzynek/tac: 600 x 400 mm

Wydajność w skrzynkach / koszach z tacami: do 40 skrzynek / koszy z tacami / h



**System oczyszczania wody myjącej AktivPlus:**


System ten zapewnia wielokrotne filtrowanie wody w zbiorniku oraz dodatkowe zgrubne filtrowanie dla pompy i konstrukcję zapewniającą łatwą obsługę. A to naprawdę się opłaca dzięki lśniącej czystości przy minimalnym zużyciu wody (zaledwie 2,6 litra świeżej wody na cykl mycia).

**Doskonałe wyniki mycia za każdym razem:**

Zbiornik ma ekonomiczną pojemność 11 litrów. Zapewnia to optymalną ilość wody, która jest szybko i z zauważalnym skutkiem regenerowana dzięki ciągłemu płukaniu świeżą wodą.

**Czysta sprawa:**

Głęboko tłoczona komora mycia o dużych wymiarach jest łatwa do czyszczenia i dobrze rozplanowana. Jest to możliwe również dzięki wbudowanym prowadnicom kosza i zaokrągleniu wszystkich narożników.

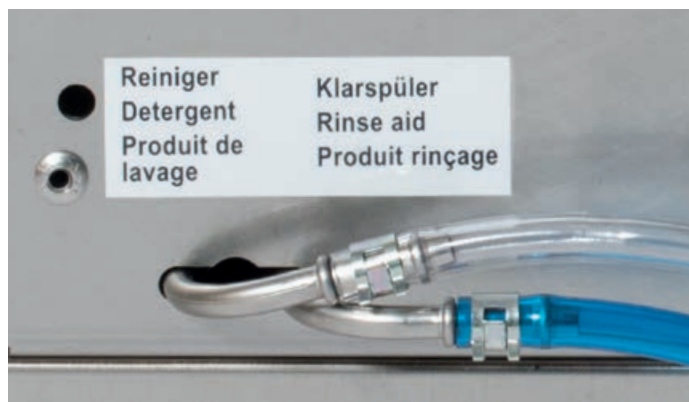**Warunki długiej żywotności:**

Wytrzymała technologia i materiały klasy premium zapewniają niezawodność zmywarek UPster®. Dlatego nawet przewody dozujące wykonane są ze stali nierdzewnej.

**Szybka, ekonomiczna i pewna instalacja:**

Dzięki zestawowi przyłączeniowemu do wody, kanalizacji i prądu każdą zmywarkę MEIKO UPster® można szybko ustawić i jeszcze szybciej podłączyć.

Wbudowana pompa spustowa umożliwia podłączanie do odpływów zlokalizowanych na wysokości do 700 mm.

Dla zakładów gastronomicznych, dla których liczą się tylko najlepsze rozwiązania: pełna gama innowacyjnej technologii zmywania klasy premium do szkła i naczyń – dla olśniewających rezultatów.

Zmywarki podblatowe **M-iClean U**

- System odzysku ciepła *ComfortAir* to:
 - Brak widocznej emisji pary
 - Doskonałe wyniki suszenia
 - Oszczędność czasu wynosząca 30 sekund* w porównaniu z poprzednim modelem
 - Oszczędność energii do 21 %*
- Zintegrowany *MODUŁ GiO* to:
 - Brak konieczności przebudowy
 - Mała zajmowana powierzchnia
 - Niższe koszty instalacji i konserwacji
 - Brak konieczności ręcznego polerowania
- Opcjonalny pakiet *„Private Label”*, pozwalający umieścić własne logo na wyświetlaczu zmywarki *M-iClean U*
- Nasza koncepcja niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept), zapewniająca maksymalną przyjazność dla użytkownika
- Bardziej zrównoważona konstrukcja dzięki zastosowaniu wytrzymalszych materiałów: więcej stali nierdzewnej, mniej plastiku – nawet w przewodach dozujących

Teraz z systemem
odzysku ciepła
ComfortAir
i w pełni
zintegrowanym
MODUŁ GiO



M-iClean US

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 460 x 600 x 700 mm
Wymiary kosza: 400 x 400 mm
Wysokość załadunku: 315 mm
Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



M-iClean UM

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600 x 600 x 700 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 315 mm
Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



M-iClean UM+

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600 x 600 x 820 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 435 mm
Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



M-iClean UL

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 600 x 680 x 820 mm
Wymiary kosza: 500 x 600 (500) mm
Wysokość załadunku: 435 mm
Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę



**Wszystkie dane stanowią wartości maksymalne i dotyczą oszczędności osiągniętych przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła.*

Inteligentne centrum zarządzania zmywarką

MEIKO Connect zapewnia większą przejrzystość w profesjonalnej kuchni. Za pomocą tej aplikacji można teraz w łatwy i wygodny sposób uzyskać dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących higieny oraz pracy zmywarki MEIKO.

Wystarczy zeskanować kod QR



M-iClean U z innowacyjnym systemem odzysku ciepła

MEIKO ComfortAir

Szybsze mycie i większa oszczędność: Aktualna generacja zmywarek *M-iClean U* pozwala zaoszczędzić aż 30 sekund na cykl mycia* w porównaniu z poprzednim modelem – dzięki wykorzystaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir* z nowo zaprojektowanym i powiększonym wymiennikiem ciepła. Duża oszczędność czasu i zasobów: koszty operacyjne są mniejsze nawet o 21%*.

Prawie żadnej pary po otwarciu drzwi: Po zakończeniu cyklu mycia wszystko jest przejrzyste i czyste. Bez gorącej pary uderzającej w twarz, bez zaparowanych okularów i bez wilgoci na meblach. Przyjemny klimat pomieszczenia od razu zwiększa zadowolenie personelu i jego motywację do pracy.

Prawie całkowita eliminacja wilgoci: System odzysku ciepła *MEIKO ComfortAir* zapewnia skraplanie jeszcze większej ilości pary na wewnętrznych ścianach maszyny. Dzięki temu po zakończeniu mycia wilgotność resztkowa zostaje zredukowana nawet o 98%* w przypadku talerzy i do 75%* w przypadku szkła, co umożliwia szybkie ponowne wykorzystanie naczyń. Ponadto maszyna wyposażona jest w pełni zintegrowany (opcjonalny) system uzdatniania wody, nazywany *MODUŁEM GiO* MEIKO. Jest to system odwróconej osmozy, pozwalający uzyskać możliwie najczystsza wodę myjącą, a tym samym doskonałe rezultaty mycia bez konieczności polerowania.




Z systemem odzysku ciepła *MEIKO ComfortAir*: Większa powierzchnia wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej dla szybszego chłodzenia. Prawie żadnej pary po otwarciu zmywarki: powietrze pozostaje przejrzyste również po otwarciu drzwi na koniec cyklu mycia. Bez gorącej pary uderzającej w twarz personelu, bez zaparowanych okularów, bez wilgoci na meblach.



Wszystkie informacje widoczne jak na dłoni dzięki szklanemu wyświetlaczowi zmywarki *M-iClean U* oraz uchwyty z podświetleniem. Obsługa za pomocą jednego dotknięcia ułatwia nawigację po opcjach programów.



Dostęp do pompy spustowej uzyskuje się wewnątrz zmywarki *M-iClean U*. Umożliwia to łatwe usunięcie wszelkich zanieczyszczeń i szybkie kontynuowanie cyklu mycia.

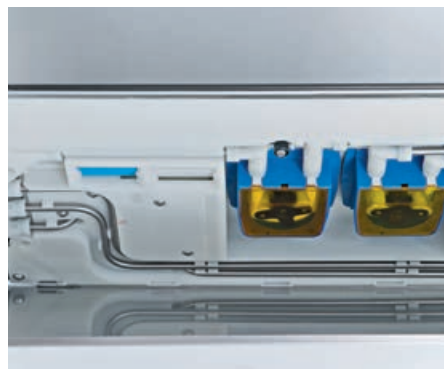

W konstrukcji zmywarki *M-iClean U* wykorzystano jak najwięcej stali nierdzewnej, aby zapewnić jej maksymalną niezawodność – przewody dozujące to tylko jeden z przykładów.

*Wszystkie dane stanowią wartości maksymalne i dotyczą oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir* w stosunku do porównywalnego modelu bez systemu *ComfortAir*.



Wszystko w jednym: ramię myjące i płuczące oraz czujniki monitorujące w jednym komponencie *M-iClean U*.



Maksymalna czystość w najdrobniejszych zakamarkach i optymalne wykorzystanie zasobów.



Łatwy do wyjęcia i wyczyszczenia: filtr *M-iClean U* z czujnikami monitorującymi.



MEIKO Private Label: Możliwość indywidualnego skonfigurowania ekranu powitalnego poprzez dodanie własnego logo. Można nawet zapisać do trzech różnych obrazów jako wygaszacze ekranu – na przykład dane kontaktowe zespołu serwisowego.



Kompaktowa konstrukcja i wbudowany **MODUŁ GiO** MEIKO zmniejszają zapotrzebowanie na miejsce i eliminują potrzebę wykonywania wstępnej instalacji i modyfikacji. Oszczędza to czas, miejsce i koszty.



Filtr dokładny może zostać łatwo i szybko wymieniony przez użytkownika bez konieczności czekania na serwisanta, a co najważniejsze – bez zbędnych kosztów konserwacji.

MODUŁ GiO MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej

M-iClean U
z w pełni
zintegrowanym
MODUŁ GiO

MODUŁ GiO MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej MEIKO – w pełni zintegrowana w nowej zmywarce *M-iClean U* (opcja). Rozwiązanie to obejmuje moduł odwróconej osmozy oraz filtr dokładny i usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje, minerały, bakterie oraz wirusy. Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a w rezultacie doskonały połysk bez polerowania.



MODUŁ GiO MEIKO
wbudowany w dolną część cokołu
Wymiary (wys.):
opcje: 120 mm lub 150 mm



MODUŁ GiO MEIKO
z tyłu zmywaki
Wymiary (głęb.):
90 mm



MODUŁ GiO MEIKO
obok zmywarki lub
np. w innym pomieszczeniu
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)
140 x 550 x 600 mm

Zrównoważona technologia zmywania dla klientów nowych i modernizujących swoje urządzenia – wytrzymała i łatwa w obsłudze.

Zmywarki kapturowe **UPster® H**

- Dość miejsca dla małych i dużych przedmiotów dzięki wysokości załadunku 440 mm
- Cyfrowy wyświetlacz temperatury, zapewniający absolutną pewność w zakresie higieny
- Łatwa obsługa dzięki automatyce uruchamiania programów
- Niezmiennie niezawodne wyniki mycia dzięki pompie podnoszącej ciśnienie
- Bez czekania ani przerw w pracy: regeneracja zintegrowanego zmiękczacza wody (opcja) nie wymaga przerywania mycia.
- Ochrona szkła i naczyń dzięki pompie myjącej z funkcją łagodnego rozruchu
- Wytrzymałość dla wymagających zastosowań komercyjnych
- Wysoka niezawodność dzięki detekcji wycieku wody w płycie dolnej
- Górny i dolny system mycia i płukania ze stali nierdzewnej
- Na życzenie wbudowany zmiękczacze wody lub moduł odwróconej osmozy (*MODUŁ GiO*) – w zależności od wymagań w zakresie jakości wody

UPster® H 500

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 635 (687) x 750 (980) x 2050 mm
(z uchwytem kaptura)

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 440 mm

Wydajność w koszach: do 40 koszy na godzinę





Elegancka i prosta strefa mycia

Inteligentnie zaprojektowane, łatwo wyjmowane sita zakrywają znajdujący się poniżej zbiornik. Koncepcja niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept), jeszcze bardziej zoptymalizowane ramiona myjące.



Czystość: system filtracji wody myjącej AktivPlus

System filtra dokładnego wraz z sitami zapewniają optymalną czystość wody myjącej dzięki wielokrotnej filtracji. Oznacza to, że woda w zbiorniku pozostaje dłużej czysta, zapewniając najlepsze i najbardziej higieniczne wyniki mycia.



Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki automatycznemu wykrywaniu nieszczelności, optymalna ochrona wszystkich wbudowanych podzespołów.

Szybka i bezpieczna instalacja

Łatwy w użyciu zestaw przyłączeniowy do wody, kanalizacji i prądu. Wbudowana pompa spustowa umożliwia podłączanie do odpływów zlokalizowanych na wysokości do 700 mm.



Wygodna wysokość załadunku 440 mm

Łatwe mycie tac 53 x 37 cm, dużej zastawy stołowej, wysokich szklanek i kieliszków itp.



Ergonomiczna obsługa dzięki uchwytowi otaczającemu kaptur
Wystarczy przycisnąć uchwyt kaptura, aby uruchomić program.

Program wymiany wody (opcja)

Jedno dotknięcie przycisku pozwala wymienić wodę w zbiorniku i natychmiast kontynuować płukanie świeżą, czystą wodą. Ten prosty, w pełni automatyczny proces zapewnia higieniczne i optymalne wyniki mycia.

Technologia zmywania klasy premium do dużych ilości naczyń, dla klientów ceniących inteligentną organizację, ergonomiczne procesy i łatwość obsługi.

Zmywarka kapturowa **M-iClean H** z automatycznym kapturem

- Zintegrowany wewnętrzny **MODUŁ GiO**, umożliwiający bardziej elastyczne planowanie przestrzeni
- Oszczędność do 30 min każdego dnia* (przy ok. 120 cyklach mycia na każdą zmianę)
- Szybszy zwrot z inwestycji: pakiet *PureEnergy* zwraca się w czasie krótszym niż dwa lata**
- Łatwa komunikacja człowiek-maszyna dzięki naszej koncepcji sygnalizacji i panelowi obsługi na wysokości oczu
- Lepszy klimat pomieszczenia dzięki odzyskowi ciepła z oparów
- Redukcja fizycznego obciążenia personelu i zwiększenie jego zadowolenia dzięki automatycznemu kapturowi i automatycznemu wykrywaniu kosza
- Dodatkowa oszczędność kosztów i czasu oraz wyższy poziom higieny dzięki opcjonalnemu stołowi suszącemu
- Rury wznoszące oraz przewody nabtyszczacza i dozujące ze stali nierdzewnej dla większej wytrzymałości



M-iClean HM

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 635 (725) x 750 (800) x 2080 mm
(z uchwytyami)

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wysokość załadunku: 505 mm

Wydajność w koszach: do 60 koszy na godzinę



M-iClean HL

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 735 (825) x 750 (800) x 2190 mm
(z uchwytyami)

Wymiary kosza: 500 (650) x 500 mm

Wysokość załadunku: 560 mm

Wydajność w koszach: do 60 koszy na godzinę



MEIKO QuickDry dla M-iClean HM i HL

Wysokość załadunku: wys. 505 mm

Wydajność: do 500 kubków/h (20 koszy/h po 25 kubków)

Czas pracy: 180 s

Łączna moc przyłączeniowa wentylatora: tylko 0,1 kW – bez odrębnego podłączenia do zasilania

Strumień objętości: 900 m³/h



M-iClean HXL

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 1180 (1270) x 750 (800) x 2080 mm
(z uchwytyami)

Wymiary kosza: 2 x (500 x 500 mm)

Wysokość załadunku: 505 mm


Wydajność w koszach: do 120 koszy na godzinę



* W porównaniu z gastronomiczną zmywarką kapturową bez automatycznego kaptura.

** Na podstawie hipotetycznej redukcji kosztów operacyjnych przy wykorzystaniu zmywarki M-iClean HL z pakietem PureEnergy w porównaniu z tym samym modelem bez tego pakietu przy 100 cyklach mycia i pracy przez 330 dni w roku.

M-iClean H Najważniejsze cechy

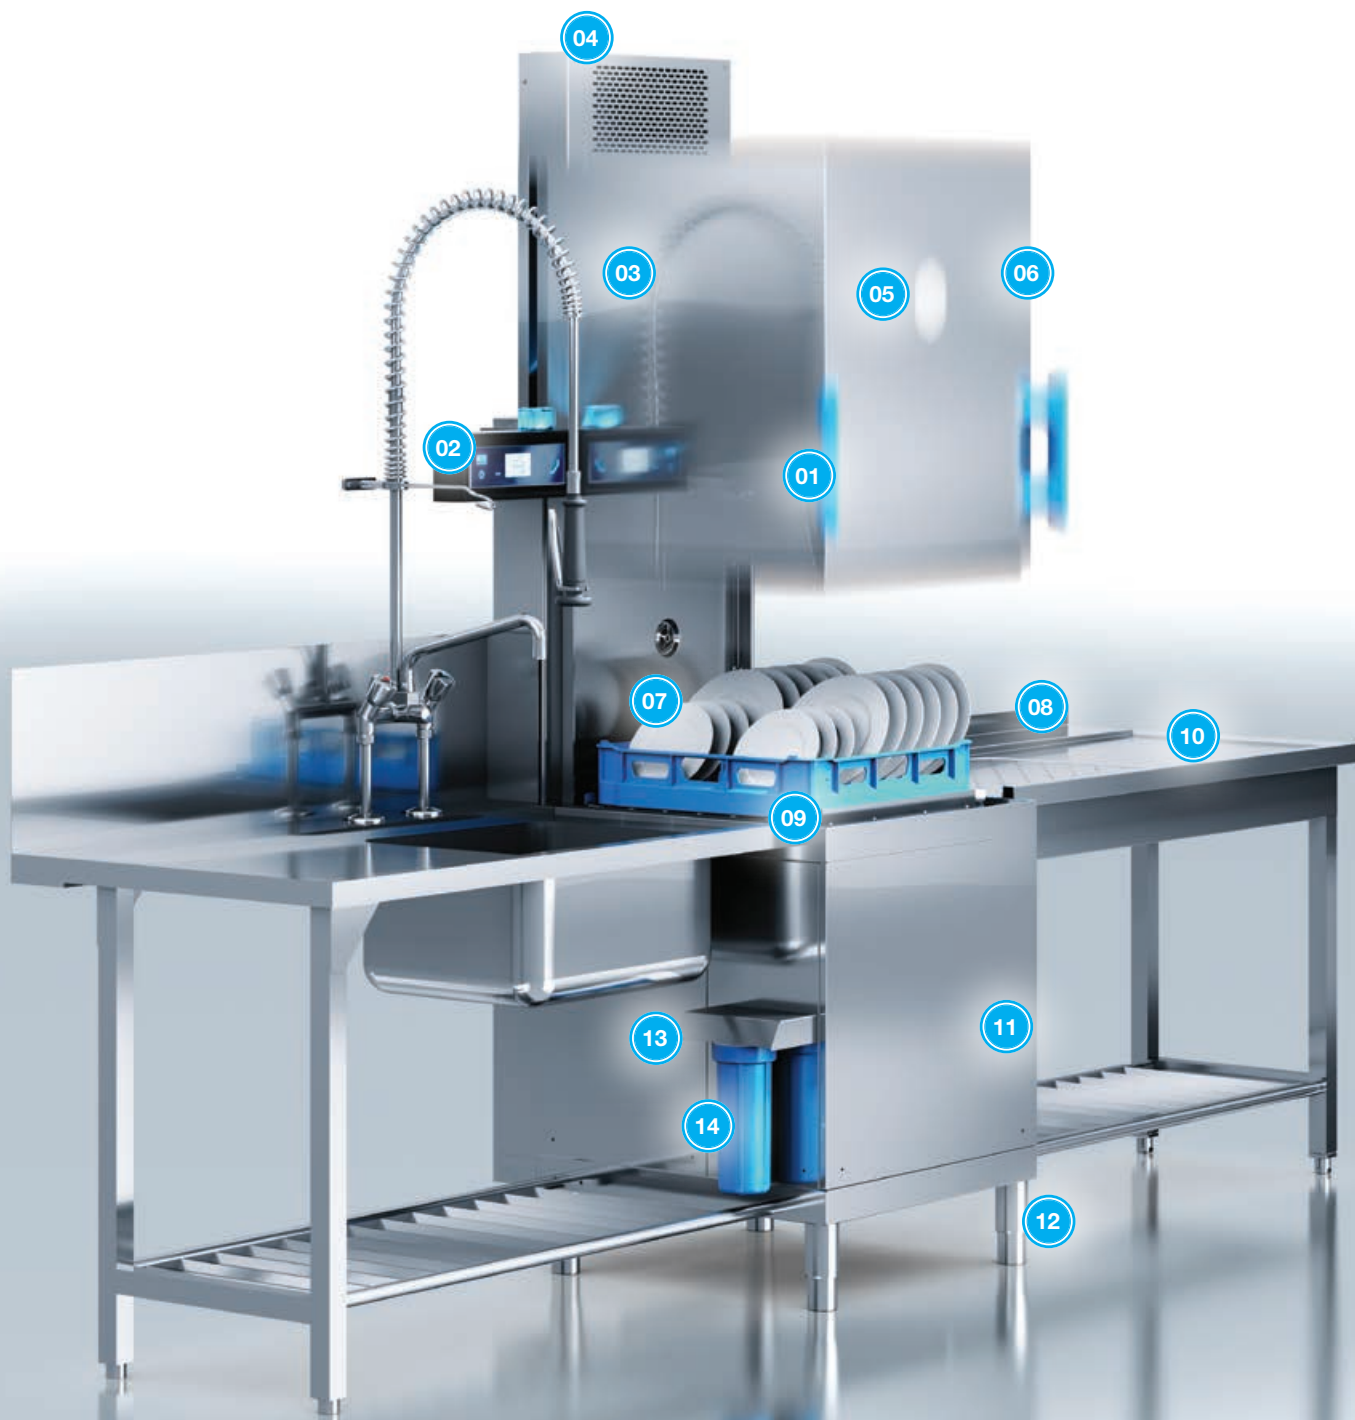

- 01 – Koncepcja niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept)
- 02 – Elastycznie umieszczany panel obsługowy ze szkła bezpiecznego
- 03 – Utrzymywanie ciepła
- 04 – Odzysk ciepła z oparów
- 05 – Łączone ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- 06 – Komfortowy automatyczny kaptur
- 07 – Automatyczne wykrywanie kosza
- 08 – Duża wysokość załadunku (505¹⁾ / 560²⁾ mm)

- 09 – Składane, demontowane uchwyty kosza
- 10 – Stół suszący do aktywnego suszenia / MEIKO QuickDry³⁾
- 11 – Przewód dozujący ze stali nierdzewnej
- 12 – Łatwa regulacja wysokości i ustawianie na cokole
- 13 – Odzysk ciepła z wody spustowej
- 14 – W pełni zintegrowany MODUŁ GiO: bez konieczności wstępnej instalacji, filtr dokładny z boku maszyny

1) M-iClean HM / M-iClean HXL
2) M-iClean HL
3) M-iClean HM / M-iClean HL (Opcja)

M-iClean H Technologia w szczegółach



Nasza koncepcja niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept): wszystkie niebieskie części można wyjmować, myć i wymieniać, a zmywarka M-iClean H automatycznie sprawdza, czy wszystko zostało prawidłowo umieszczone.



Dwuczęściowy* uchwyt kosza można w prosty sposób wyjąć, co zapewnia łatwy dostęp w celu czyszczenia.


*M-iClean HXL




Automatyczne wykrywanie kosza, eliminujące zbędne czynności




Przewody dozujące ze stali nierdzewnej

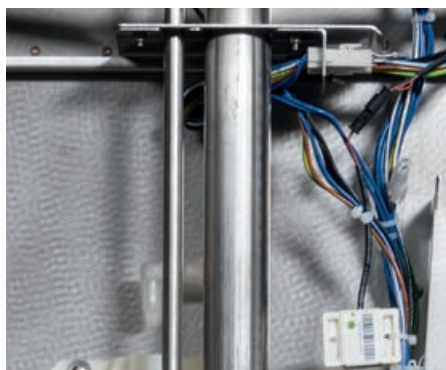


Rury wznoszące ze stali nierdzewnej

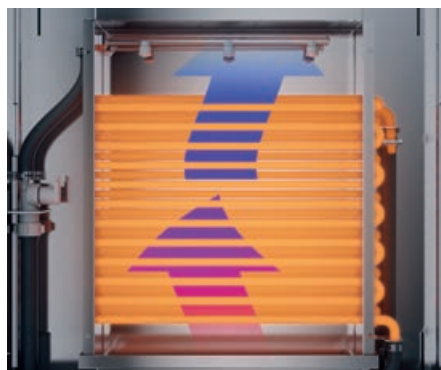

System odzysku ciepła MEIKO AirConcept

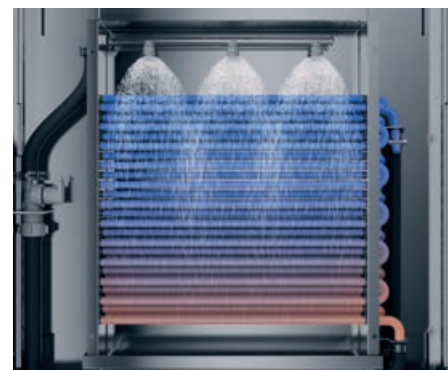

Samoczyszczenie po zakończeniu pracy

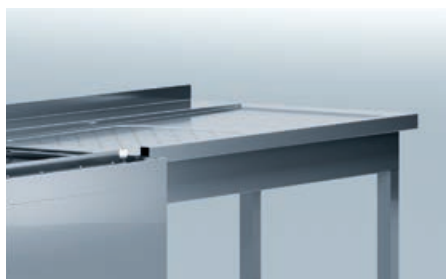

Stół suszący do aktywnego, szybkiego suszenia umytych naczyń



Odzysk ciepła z wody spustowej



Wygodny i higieniczny wyświetlacz z bezpiecznego szkła

Mniej zajmowanego miejsca. Większa wydajność. Dłuższa żywotność.
Mniej niż 1 m² zajmowanej powierzchni

MEIKO M-iClean PF-S

Zmywarka do garów o niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce

- Duży otwór i obszerna komora mycia, na duże myte przedmioty i przyrządy
- Mniej pary w kuchni, lepszy klimat pomieszczenia i niższe zużycie energii – dzięki systemowi odzysku ciepła *AirConcept*
- Programy stworzone z myślą o użytkowniku – zapewniające optymalne połączenie czystości i higieny
- Wszystko widoczne na pierwszy rzut oka, na szklanym – dotykowym panelu obsługowym
- Ergonomia i łatwe czyszczenie dzięki – odchylanym drzwiom.
- Brak niedostępnych zakamarków i usuwanie najbardziej uporczywych zanieczyszczeń – dzięki zmieniającym kierunek rurom myjącym i wysokiemu ciśnieniu wody

MEIKO M-iClean PF-S

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 775 x 1868 x 898 mm

Wymiary z AirConcept (szer. x wys. x gł.): 775 x 2271 x 898 mm

Wymiary kosza: 608 x 700 mm

Wysokość załadunku: 830 mm / LH 665 mm

Wydajność w koszach: do 30 koszy/h

Wysokość robocza: 845 mm





Mniej niż 1 m² zajmowanej powierzchni
MEIKO M-iClean PF-S to pełna moc zmywarki do garów klasy premium na powierzchni mniej niż 1 m². Brak miejsca to już przeszłość.




Duży otwór
Dla tego wszechstronnego rozwiązania dla gastronomii, piekarni, masarni, sklepów spożywczych itd. duży otwór jest tak samo nieodzowny jak duża komora mycia.




Ergonomia i łatwe czyszczenie
Drzwi można w kilka sekund odchylić, aby nie utrudniało dostępu do komory myjącej. Dzięki temu ręczne czyszczenie staje się dziecinnie proste i bardzo ergonomiczne.



Dociera do najdrobniejszych zakamarków
Zapewnia to nasz sprytny system mycia w połączeniu z wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją. Zmieniające kierunek rury myjące i wyjątkowo wysokie ciśnienie wody usuwają nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia.

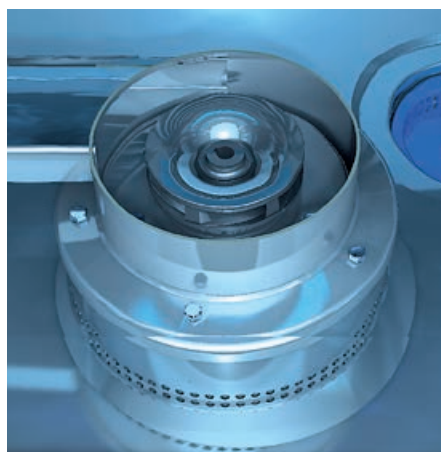

Jakość made by MEIKO
Opracowując M-iClean PF-S, od samego początku skupialiśmy się na niezawodności i wytrzymałej konstrukcji. Dlatego też nawet wirnik pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej.

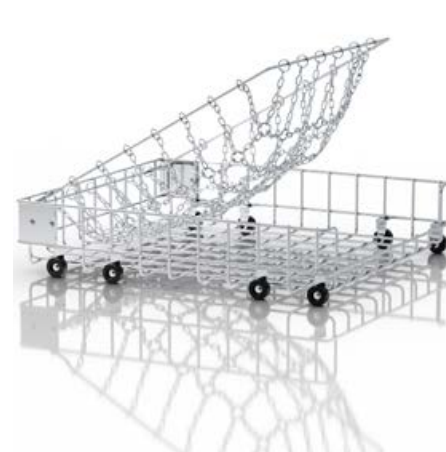

Zawsze pod ręką: zintegrowana nadstawka mocująca*
Wystarczy odchylić w dół zintegrowaną nadstawkę mocującą, aby zapobiec przemieszczaniu się mytych przedmiotów.

* Dostępna jako opcja



System odzysku ciepła AirConcept
System zapobiega niekontrolowanemu uwalnianiu gorącej pary do pomieszczenia, zamiast tego wprowadzając ją ponownie do obiegu wody jako źródło energii. Nie tylko obniża to koszty eksploatacji, lecz również zapewnia lepszy klimat pomieszczenia, który jako istotny czynnik ergonomiczny pozwala podnieść również stopień zadowolenia personelu.



Inteligentne oszczędzanie
Myte naczynia są tylko lekko zanieczyszczone? Odpowiedni będzie do nich krótki program, zapewniający oszczędność wody, energii oraz środków chemicznych. Ale oczywiście również wszystkie pozostałe programy zostały opracowane z myślą o użytkowniku, tak aby zapewniały one idealne połączenie skuteczności i wydajności mycia.



Jeszcze większa ergonomia
Łatwa obsługa na co dzień: Na wysokości oczu znajduje się praktyczny przycisk do uruchamiania, informujący jednocześnie o stanie zmywarki.

Do uporczywych zabrudzeń: dynamiczna intensywność mycia i dość miejsca na naczynia o nieporęcznych kształtach.

Zmywarki do garów **DV / FV**

- Pierwszorzędne wyniki mycia przy minimalnym zużyciu wody
- Minimalne koszty operacyjne dzięki systemowi filtra dokładnego do wody myjącej *AktivPlus*
- Odzysk ciepła i redukcja emisji pary, poprawiające klimat pomieszczenia i oszczędzające energię
- Lśniące naczynia dzięki naszemu *MODUŁOWI GiO*
- Gładkie ściany wewnętrzne ułatwiające czyszczenie
- Program wymiany wody zapewniający niezawodne, higieniczne wyniki mycia
- Szczególnie duża wysokość załadunku – do naczyń, które nie mieszczą się w innych zmywarkach

DV 270.2

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 1490 (1600) x 995 (1100) x 2510 mm
(z uchwytem kaptura)
Wymiary kosza: 1310 x 690 mm
Wysokość załadunku: 650 mm
Wydajność w koszach: do 30 koszy na godzinę



FV 130.2

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 1030 x 895 x 2185 mm
Wymiary kosza: 850 x 700 mm
Wysokość załadunku: 740 mm
Wydajność w koszach: do 30 koszy na godzinę



FV 250.2

Wymiary, po otwarciu (szer. x głęb. x wys.): 1490 x 895 x 2490 mm
Wymiary kosza: 1310 x 700 mm
Wysokość załadunku: 890 mm
Wydajność w koszach: do 30 koszy na godzinę





Ergonomiczna obsługa dzięki uchwytowi otaczającemu kaptur

Konstrukcja szyn prowadzących kaptur, zapewniająca ergonomiczny komfort nawet przy otwartym kapturze.



Wysokość załadunku:

FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm

Duża wysokość do naczyń, które nie mieszczą się w innych zmywarkach, np. pojemników gastronomicznych, patelni, blach do pieczenia i przyborów kuchennych.




System filtracji wody myjącej AktivPlus

Wielokrotna filtracja wody w zbiorniku oraz niezawodne odprowadzanie zanieczyszczeń gwarantują doskonałe wyniki mycia.



Automatyczny kaptur MEIKO (opcja)

Kaptur otwiera i zamyka się automatycznie. Kto raz doświadczy tego wygodnego i ergonomicznego rozwiązania, nie będzie mógł już sobie wyobrazić pracy bez niego!

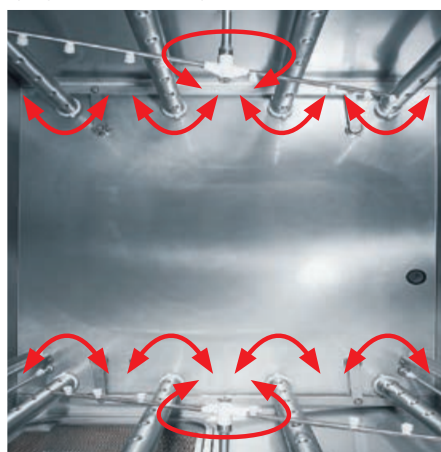

Oscylujące ramiona myjące wykonane z rurek ze stali nierdzewnej. Dzięki 100-procentowemu pokryciu komory mycia żaden zakamarek zmywarki nie pozostaje suchy.

Obrotowy system płukania i boczne ramiona płuczące wykonane z rurek ze stali nierdzewnej CrNi zapewniają pierwszorzędne wyniki płukania.



Sito zbiornika

Selektywne usuwanie większych cząstek zanieczyszczeń za pomocą łatwego w czyszczeniu filtra dokładnego AktivPlus.



Rury wznoszące na zewnątrz komory mycia wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej.



Podwójne ściany maszyny z dodatkową izolacją drzwi

Niezwykle niski poziom hałasu i minimalna emisja ciepła zapewniają przyjemny klimat pomieszczenia i dobre warunki pracy.

Efektywna technologia mycia i optymalna równowaga pomiędzy zużyciem mediów a zapotrzebowaniem na miejsce – do średnich i dużych kuchni.

Zmywarki z transportem koszowym **UPster® K**

- Doskonała wydajność i najwyższa skuteczność mycia naczyń w kompaktowym formacie
- Efektywna energetycznie konstrukcja, niewymagająca instalacji wyciągowej
- 3 różne poziomy wydajności w koszach – umożliwiające optymalne dostosowanie do wymagań w zmywalni
- Intuicyjna i łatwa obsługa oraz proste czyszczenie i konserwacja
- Duża wysokość załadunku (508 mm), zapewniająca dość miejsca nawet na nieporęczne naczynia
- Szybka produkcja i montaż, krótkie terminy dostaw



UPster® K-S 160

Długość maszyny, bez strefy suszenia: 1300 mm
Długość maszyny, ze strefą suszenia: 1900 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wysokość załadunku: 508 mm
Wydajność w koszach: 80 - 100* - 120 koszy na godzinę



UPster® K-S 200

Długość maszyny, bez strefy suszenia: 1550 mm
Długość maszyny, ze strefą suszenia: 2150 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wydajność w koszach: 95* - 125 - 150 koszy na godzinę



UPster® K-M 250

Długość maszyny, bez strefy suszenia: 2050 mm
Długość maszyny, ze strefą suszenia: 2650 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wydajność w koszach: 125* - 150 - 190 koszy na godzinę



UPster® K-M 280

Długość maszyny, bez strefy suszenia: 2350 mm
Długość maszyny, ze strefą suszenia: 2950 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wydajność w koszach: 140* - 180 - 210 koszy na godzinę



UPster® K-L 340

Długość maszyny, bez strefy suszenia: 2850 mm
Długość maszyny, ze strefą suszenia: 3450 mm
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Wydajność w koszach: 170* - 210 - 250 koszy na godzinę



*Spełnia wymagania dotyczące czasu kontaktu wynoszącego 2 minuty.

Dla większych zakładów o wyższych wymaganiach w zakresie nieskazitelnej czystości, higieny i wydajności.

Zmywarki z transportem koszowym **M-iQ**

- O 30% wyższa wydajność mycia przy redukcji zużycia zasobów oraz energii o jedną trzecią*
- Rewolucyjny system filtracji, zapewniający optymalną czystość przy znacznie mniejszym zużyciu detergentu i wody
- Wyjątkowe wyniki suszenia i pierwszorzędna wydajność energetyczna dzięki *systemowi suszenia M-iQ AirComfort*
- Wydajny odzysk ciepła w zmywarce profesjonalnej, zapewniający lepszy klimat pomieszczenia
- Intuicyjna obsługa za pomocą higienicznego szklanego wyświetlacza
- Inteligentny program samooczyszczania odciążający personel
- Oszczędność wody dzięki *GreenEye-Technology®*

Seria M-iQ K


Długość maszyny: 2050 - 4250 mm

Wysokość załadunku: 465 mm

Szerokość załadunku: 570 mm

Wymiary kosza: 500 x 500 mm

Wydajność w koszach**: 95 - 225 koszy na godzinę

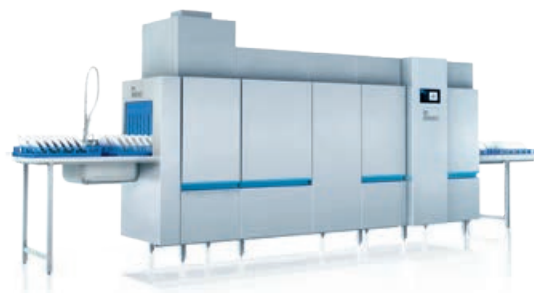

Zmywarki tunelowe **M-iQ**

- Łatwe czyszczenie dzięki naszej koncepcji niebieskiego koloru obsługi (blue operating concept)
- Maksymalna skuteczność mycia przy redukcji zużycia zasobów oraz energii o jedną trzecią*
- *M-iQ AirConcept*, eliminujący konieczność podłączenia do instalacji wyciągowej
- Wyjątkowe wyniki suszenia dzięki *systemowi suszenia M-iQ AirComfort*
- Wyjątkowa łatwość obsługi dzięki *szklanemu wyświetlaczowi CC-Touch*
- Praktyczne wsparcie podczas obsługi i oszczędność wody dzięki *GreenEye-Technology®*


Seria M-iQ B

Długość maszyny: 4 700 - 10 200 mm

Wysokość załadunku: 465 mm

Szerokość załadunku: 570/750 mm


Wydajność w talerzach**: 1730–8930 talerzy na godzinę

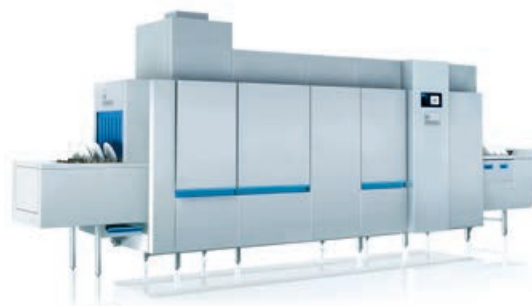

Inne wersje zmywarek tunelowych M-iQ dostępne są na zamówienie.

* W porównaniu z poprzednim modelem.

** Spełnia wymagania dotyczące czasu kontaktu wynoszącego 2 minuty.

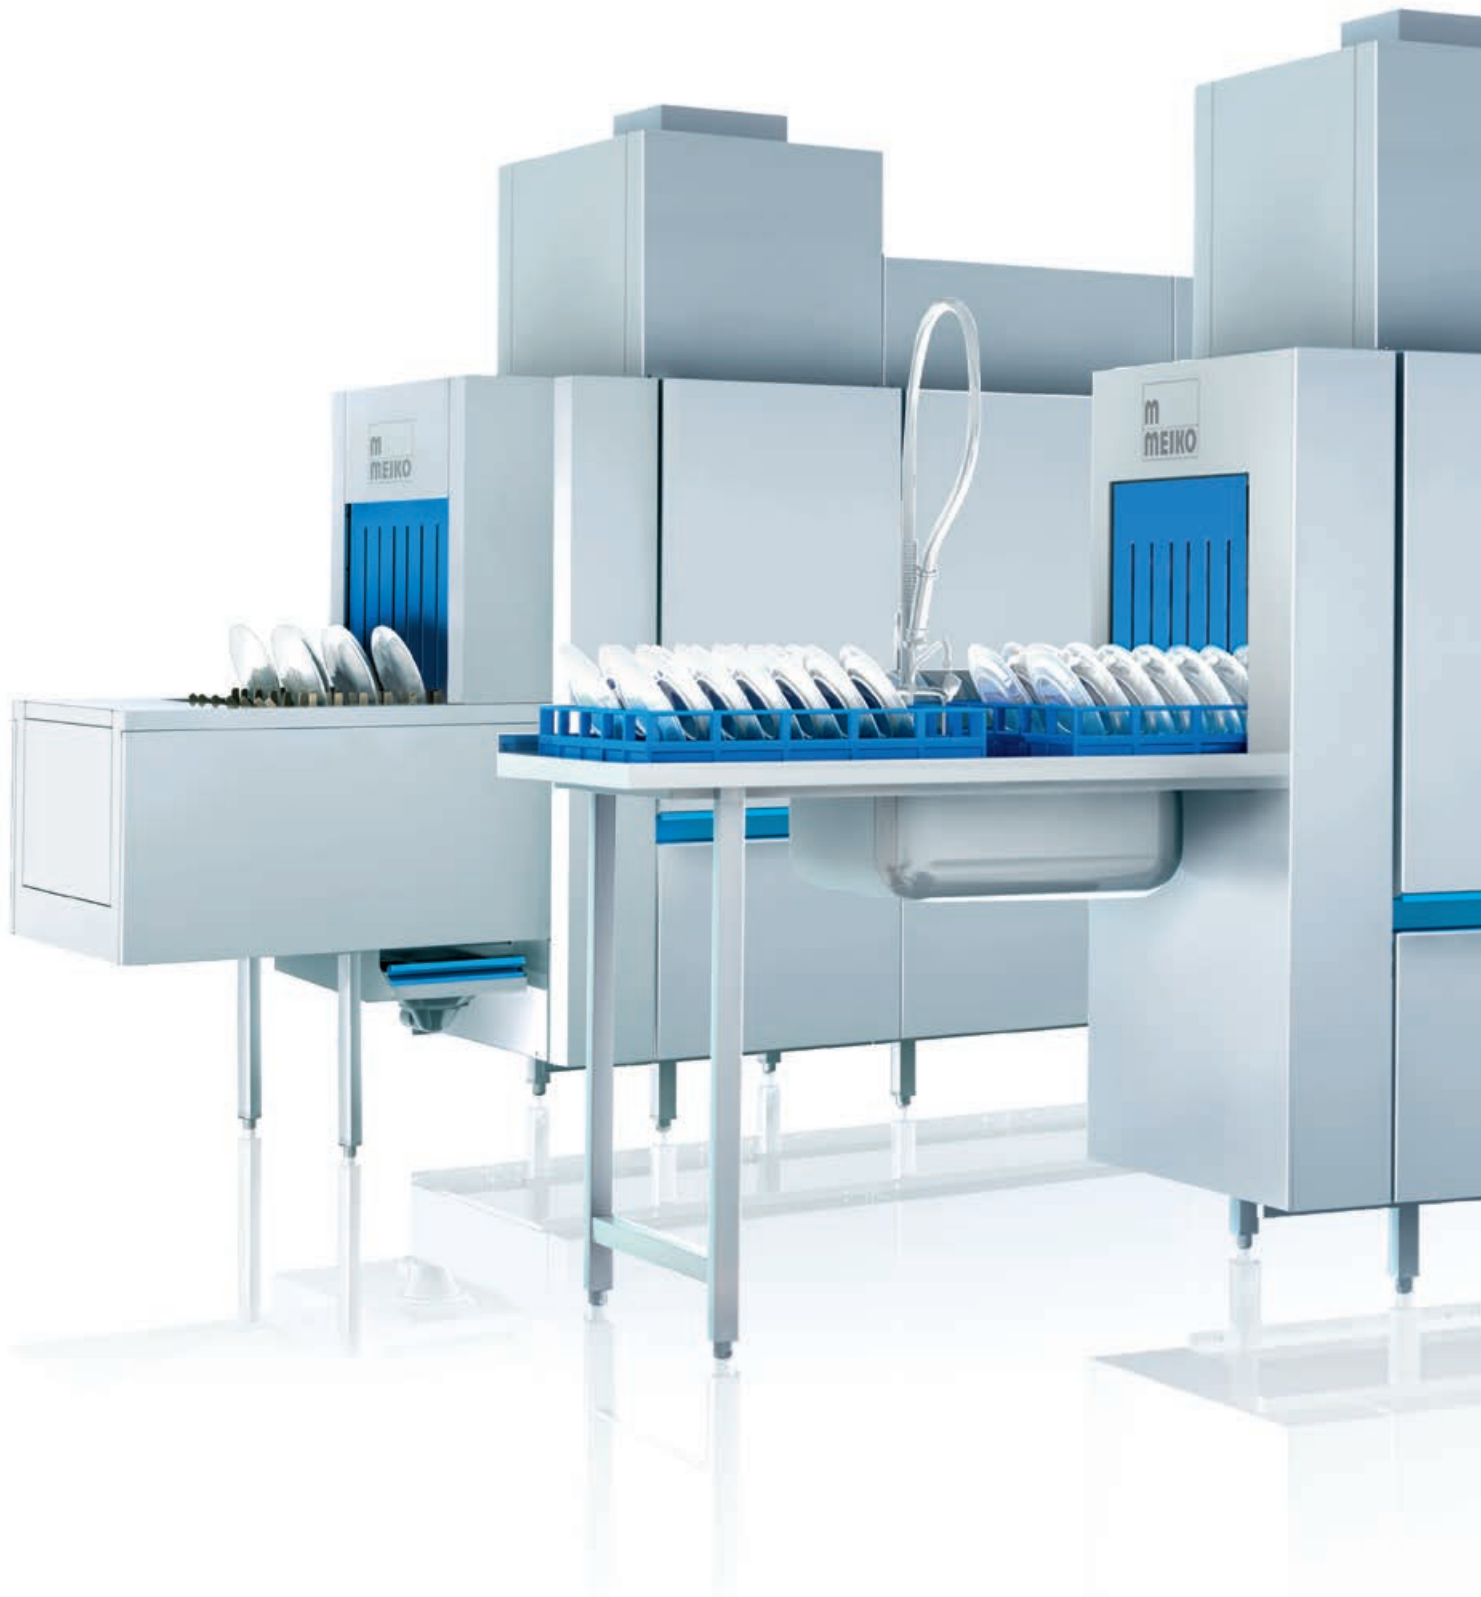



Przetwarzanie odpadów
spożywczych



BioMaster® Flex



BioMaster®4 Plus



BioMaster®4 Highline



MEIKO Green

Inteligentne przetwarzanie odpadów spożywczych!

MEIKO GREEN Waste Solutions jest pionierem zrównoważonej utylizacji odpadów kuchennych w gastronomii. Dzięki zastosowaniu pompy i próżni resztek żywności nie trzeba już przechowywać w trudnych do czyszczenia pojemnikach. Zamiast tego odpady organiczne można utylizować bezpośrednio w miejscu ich powstawania – w kuchni oraz na stanowisku zdejmowania naczyń z tac w zmywalni. Wystarczy wrzucić i gotowe – reszta dzieje się sama. Wydajny rozdrabniacz w stacji wrzutu przetwarza odpady na miazgę, która trafia do zbiornika bio-

masy. Ten oszczędzający miejsce zamknięty system zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i nie przyciąga szkodników – bez konieczności dodatkowego chłodzenia. Po wypełnieniu się zbiornika jego zawartość jest po prostu wypompowywana i transportowana do biogazowni, która generuje energię, a zatem zyski. W wielu wypadkach w procesie tym można również zintegrować separator tłuszczu. Tak powstaje zamknięty, zautomatyzowany system dla kuchni i budynków, stanowiący optymalne połączenie higieny i wydajności ekonomicznej.



Bez żadnych ale:
przetwarzanie odpadów spożywczych z **BioMaster®4 Highline**



Gerd Kastenmaier, właściciel i szef kuchni w restauracji „**Kastenmaiers**”, Dreźnie, Niemcy

„Szybciej i czyściej już się nie da.
Ten system przetwarzania odpadów przekonał mnie jak żaden inny.
Bez żadnych ale”.



Doskonała organizacja i szybki dojazd



W gastronomii nie ma czasu na przestoje. Jeśli coś przestanie działać, pomoc potrzebna jest natychmiast. Goście nie lubią czekać – a już na pewno nie na czyste naczynia!

Eksperci serwisowi MEIKO oferują indywidualne rozwiązania i pomoc w razie jakichkolwiek problemów technicznych. Co-
kolwiek by się nie działo, nasi starannie dobrani, specjalnie przeszkoleni serwisanci są do dyspozycji przez 365 dni



w roku. Można ich znaleźć prawie wszędzie na świecie i od podszewki znają oni indywidualne rozwiązania MEIKO wykorzystywane przez naszych klientów.

Przepis na szybkie rozwiązywanie problemów: krótkie czasy reakcji, krótkie drogi dojazdu, dobra dostępność części zamiennych. W infolinii serwisowej MEIKO zawsze można porozmawiać z kompetentnym doradcą, który pozwoli rozwiązać każdy problem. Rozległa sieć partnerów MEIKO oznacza, że w okolicy zawsze znajdzie się serwisant. Stale mamy w zapasie dużą liczbę części zamiennych, aby nasi klienci mogli szybko wznowić pracę, tak jakby nigdy nic się nie stało. Nie pozwolimy by drobny problem ze zmywarką zaowocował katastrofalną stertą naczyń w kuchni!

MEIKO to nie tylko najnowocześniejsza technologia – to również pomoc ekspertów niezbędna do pracy bez przestojów. Tak brzmi nasza obietnica.

„Razem możemy więcej: nasze kompetencje i doświadczenie naszych klientów to doskonałe połączenie!”

Bernd Winkler, zespół infolinii serwisowej

MEIKO ACTIVE

Obszerne portfolio środków chemicznych dla zmywalni

m
MEIKO
The clean solution



Chemia rządzi się swoimi prawami. „Im więcej, tym lepiej” – takie podejście się nie sprawdzi! Przeciwnie: potrzebne są wysoce skuteczne składniki, precyzyjnie dopasowane do mytych przedmiotów, technologii zmywania, właściwości wody oraz rodzaju zabrudzeń. To całkiem skomplikowane. Jednak wysiłek się opłaca!

Właściwy dobór i odpowiednie dozowanie zapewniają nie-
skazitelną blask, perfekcyjną higienę dla klientów, obniżone
koszty operacyjne oraz taką samą sprawność technologii
zmywania, jak pierwszego dnia – nawet po wielu latach.

Podsumowując: środki chemiczne to sztuka sama w sobie, która nieustannie się rozwija. Nasze portfolio zbudowane jest na podstawie dekad doświadczenia oraz pasji do bezkompromisowej jakości. Dzięki temu możemy dziś w jak największym stopniu obejść się bez chloru, fosforanów, NTA i EDTA – z korzyścią dla środowiska.

Higieniczna czystość, olśniewający blask oraz niezawodne
zwalczanie pozostałości i odbarwień; środki chemiczne mu-
szą sprostać wielu wyzwaniom. Mają one przecież wpływ
nawet na żywotność maszyn.

MEIKO[®] ACTIVE





The clean solution

Maszyna spełnia wymagania higieniczne normy EN 17735.

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 · 02-486 Warszawa, Polska
Tel. kom.: +48 731 889 961 · info@meiko.com.pl · www.meiko.com

Producent:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Niemcy
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

600.151.02.04.25/PL

Zmiany w ramach doskonalenia produktu zastrzeżone