



Met de grootste zorg

Compleet programma hygiënische oplossingen voor de zorg





Onze diensten voor u:

Analyse van bestaande vaatwas-, reinigings- en desinfectieapparatuur, **Evaluatie** van de analyses van de apparatuur ten opzichte van de gespecificeerde standaard | **Advies** met betrekking tot de inrichtingspecifieke hygiëne- en vaatwasoplossingen | **Planning** en uitwerking van de installatieplannen in 3D | **Capaciteits-/rendementsberekening** om de benodigde uitvoering/grootte van de vaatwasproducten en randapparatuur te bepalen | Hulp bij **planning van het budget** | **Constructie en levering** van hoogwaardige vaatwasmachines en reinigings- en desinfectiemachines | **Montage en begeleiding** van de bouwwerkzaamheden | Professionele **opleiding** van eigen monteurs | Efficiënte **360 graden service**

In de beste handen

Zoekt u een hygiënische oplossing voor uw verpleegruimte? De meest geschikte vaatwastechniek voor uw woonruimte-, afdelings- of centrale keuken? Een efficiënte oplossing voor uw voedselresten?

MEIKO biedt u niet alleen een compleet programma apparatuur voor spoelruimtes en spoelkeukens, maar gaat veel verder: wij begeleiden u bij uw projecten, vanaf de planning via de inrichting tot en met de uitvoering, en ondersteunen u met een dienstenpakket dat niets te wensen overlaat.

Uw voordelen: u heeft één aanspreekpunt en u kunt zich volledig op uw kerntaken concentreren. Wij zorgen voor de rest!

Ontdek ons 360 graden ontzorgingspakket en vertrouw op de ervaring en expertise van een wereldleider op het gebied van vaatwas-, reinigings- en desinfectietechniek!

MEIKO Clean Solution Circle

De *Clean Solution Circle* van MEIKO is onze kijk op het geheel: wassen, reinigen en desinfecteren uit één bron met alle relevante factoren. De focus ligt op de “cirkel van Sinner”: tijd, temperatuur, mechanica en chemie. Maar het is meer dan dat. Wij plannen uw spoelkeuken of vuile spoelruimte, helpen u met alle technische zaken en zorgen ervoor dat u ook na jaren nog steeds probleemloos kunt werken. En uw personeel? Altijd het beste getraind. Rendement, hygiëne en milieubescherming hebben de hoogste prioriteit. Op deze manier haalt u alles uit uw vaatwas- of reinigingstechniek.





Vaatwastechiek in woonruimtekeukens en eetzaalen

Huiselijkheid en hygiëne

De keuken is voor de bewoners van een woongroep meer dan alleen een eetzaal: het is een tref- en eetpunt – en moet dus gezellig zijn. Voor verzorgend personeel is het vaak de plek waar ze de maaltijden organiseren: het eten wordt opgewarmd, in porties verdeeld en direct uitgeserveerd, danwel voor de kamers voorbereid. Dat betekent: veel vaatwerk, weinig tijd en hoge hygiëne-eisen!

Daarvoor is vaatwastechiek nodig die het bij kan benen, zoals de *M-iClean U*. Want terwijl deze op de achtergrond geruisloos zijn werk doet, hebben bijvoorbeeld de *Zorgbijen* in Erfurt de tijd om met hun bewoners een salade te maken. Na ongeveer 210 seconden springt de signaalgreep van de *M-iClean U* op blauw. Het signaal voor het verplegend personeel: het vaatwerk kan worden uitgenomen – en opnieuw gebruikt!



M-iClean U – Vaatwas- en glazen-
spoelmachine



MEIKO vaatwasmachines voor glazen, servies, bestek en dienbladen. In korte tijd schone en hygiënische wasresultaten.



UPster® U



M-iClean U



MEIKO vaatwasmachines voor glazen, servies, bestek en groot vaatwerk. Om ergonomisch en efficiënt te kunnen werken.



UPster® U



M-iClean U



Vaatwastechniek in afdelings- en bereidingskeukens Voor een beter werkklimaat

De medewerkers krijgen na het ontbijt, voor de lunch en het avondeten vanzelf het zweet op het voorhoofd. Het eten moet immers uit de centrale keuken of van de catering worden opgewarmd, opgeschept en opgediend aan alle bewoners van de etage. In de gemeenschappelijke eetzaal of in de kamers. En liefst op hetzelfde moment. Hete damp uit de vaatwasmachine of veel inspanning bij de bediening van de apparaten kan niemand

hierbij gebruiken. Met MEIKO is dat ook niet nodig! Bij de *M-iClean U* bijvoorbeeld treedt bij het openen van de deur geen zichtbare damp uit de machine – en er wordt geen extra vochtigheid en warmte aan de ruimte afgegeven. Korte wascycli en een ergonomische werkwijze dragen eveneens bij aan een optimaal werkklimaat en minder belasting van het personeel.



M-iClean U – Vaatwas- en glazen-
spoelmachine



Vaatwastechniek in centrale keukens

MEIKO betaalt zich terug



Bij het bereiden van het eten voor alle bewoners komt heel wat vaatwerk kijken. Pannen, schotels, bakken en niet te vergeten de gastronorm schalen voor het transport naar de woonruimte. Maar hoe vuil of aangebrand dan ook, lange wachttijden of stapels afwas zijn hier niet aan de orde. Evenmin als een hoog verbruik. Toch moet alles hygiënisch schoon zijn. Hoe werkt dat?

Bijvoorbeeld met vernieuwde *M-iQ*: hier zijn de wasprestaties in vergelijking tot het vorige model met 30% verhoogd. En tegelijkertijd een derde aan water en energie bespaard. Daarnaast helpt de machine het personeel met de *GreenEye-Technology*®, bij het optimaal beladen van de transportband. Voor soepele werkprocessen aan de lopende band.

M-iClean H – Doorschuifmachine met automatische kap

MEIKO vaatwasmachines voor servies, bestek, potten, pannen en schalen. Bij hardnekkig vuil.



UPster® H



M-iClean H




FV 130.2



DV 270.2



UPster® K

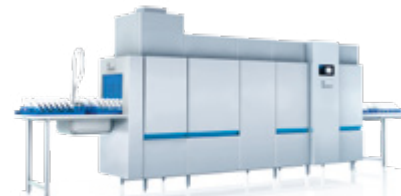

M-iQ K





MEIKO GREEN Waste Solutions voor voedselresten en keukenafval. Voor een duidelijk economisch en hygiënisch voordeel.



BioMaster® Slim



BioMaster®4 Plus



BioMaster®4 Highline



Voedselrestenverwerkingssysteem in centrale keukens

MEIKO GREEN Waste Solutions zorgt voor optimale tevredenheid

In centrale keukens komt niet alleen vuil vaatwerk voor, maar ook afval. Voedselresten van de borden van de bewoners. Of schillen en graten bij de bereiding. Met oplossingen van *MEIKO GREEN Waste Solutions* hoeft u dit niet meer in vuile tonnen of klike's te verzamelen en in een magazijn koel te houden. Het afval wordt daar verwijderd waar het ontstaat: in de keuken en op de afzuimband in de spoelkeuken. Eenvoudig in het invoerstation ermee, op de knop druk-

ken – en daarna gewoon vergeten en u weer aan de bewoners wijden. Het afval wordt ondertussen in biomassa omgezet en in een gesloten systeem naar een tank getransporteerd. Daar rust het plaatsbesparend, reukvrij, insectenvrij en zonder extra koeling. Is de tank vol, dan wordt de inhoud afgezogen en vervolgens energetisch omgezet in de biogasinstallatie. Overigens kan ook het ledige van de vetafscheider worden meegenomen.



Voedselrestenverwerking met
BioMaster®4 Highline



MEIKO Reinigings- en desinfectietechniek
voor bedpannen, urinalen, toiletemmers e.d.
Voor meer hygiëne bij de verpleging.



TOPIC 20



TOPIC 40



TOPIC 40 SAN 14



„In de verpleging hebben wij techniek nodig die ons werk uit handen neemt en de processen efficiënter maakt.“

Jörg Menzel bedrijfsleider Haus Spandau, wooncentrum voor blinden in Berlijn

Reinigings- en desinfectietechniek

Hoe voelt u zich vandaag? Schoon en veilig!

Eén druk op de knop - en de zorghulpmid- delen worden in de MEIKO bedpanspoeler gereinigd en gedesinfecteerd. In hoge mate effectief! Bacteriën, virussen en zelfs sporen van het type *Clostridium Difficile* hebben geen kans, zoals het onafhankelijke testla- boratorium HygCen Germany GmbH. Dat wil zeggen: hygiënische zekerheid voor de bewoners enerzijds en ontzorging van het verplegend personeel anderzijds. Zelfs het management kan opgelucht ademen,

want de robuuste techniek bespaart op mid- delen en kosten. Dat bevestigt ook Jörg Menzel, bedrijfsleider blindenwoonvoorzie- ningen Berlijn: „Wie geen geld heeft, moet op kwaliteit inzetten.“ Dat zich dit uitbetaalt, bewijzen de MEIKO bedpanspoelers op onze locaties; die zijn ondertussen al 30 jaar in bedrijf. „Hier heeft MEIKO onze kwal- teitseisen meer dan waargemaakt.“ En dus zijn er al extra TOPIC machines besteld.



Bedpanspoeler TOPIC



www.meiko.info/topline-cdiff



www.meiko.info/topic-cdiff



MEIKO TopLine 20



MEIKO TopLine 40



MEIKO TopLine 40 SAN 14

MEIKOService

Prima georganiseerd en snel ter plekke



Verzorging kent geen pauzes! Als iets niet functioneert, moet er wat aan gedaan worden. En wel meteen. Want het gaat hier om het verzorgen van mensen.

In geval van technische problemen geven de MEIKO service-experts u rugdekking. Wat er ook fout gaat: onze goed opgeleide en ervaren servicemonteurs beantwoorden uw oproep 365 dagen per jaar. Ze staan bijna overal ter wereld paraat en kennen uw MEIKO machine van binnen en van buiten. Of het nu gaat om een vaatwasmachine of een bedpanspoeler.

Ons recept voor SOS-hulp: snelle reactietijden, korte aanrijroutes, hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen. Met de MEIKO Hotline bereikt u altijd een deskundige gesprekspartner. Dankzij een groot netwerk van MEIKO partners is de dichtstbijzijnde servicemonteur nooit ver verwijderd. En door de voortdurende beschikbaarheid van veel onderdelen draait uw MEIKO machine weer snel, alsof er nooit iets aan de hand was.

Bij MEIKO krijgt u niet alleen uitstekende technologie. Wij geven u ook de ondersteuning die u nodig heeft om u volledig aan uw eigen werk te kunnen wijden: het verzorgen van mensen.



Hotline Nederland:
Telefoon **088 10 50 000**
E-mail **service@meiko.nl**

Hotline België:
Telefoon **078 150 279**
E-mail **service@meiko-belgium.be**

MEIKO ACTIVE en DOYEN

Omvangrijk aanbod chemische producten voor vaatwas- en reinigingstechniek

m
MEIKO
The clean solution



Wanneer het op chemische producten aankomt, is niemand geholpen met te veel. Het tegendeel is waar: het gaat om zeer effectieve ingrediënten die precies zijn afgestemd op het vaatwerk, de vaatwastechniek, de plaatselijke wateromstandigheden en het soort vervuiling. Niet eenvoudig. Maar het is de moeite waard!

De juiste keuze en de juiste dosering zorgen voor een loopzuivere glans, een onberispelijke hygiëne voor de patiënten, lage exploitatiekosten en een vaatwastechniek die ook na vele jaren nog betrouwbaar werkt.

Kort samengevat: chemische producten zijn een wetenschap op zich en worden voortdurend verder ontwikkeld. Ons portfolio bevat tientallen jaren ervaring en passie voor een compromisloze kwaliteit. Tegenwoordig gebruiken we om wille van het milieu zo goed als geen chloor, fosfaat, NTA en EDTA.

Hygiënisch schoon, een sprankelende glans, meedogenloos tegen resten en verkleuring: reinigings- en/of naglansmiddelen moeten grote prestaties leveren. En uiteindelijk heeft dit zelfs invloed op de levensduur van uw machines.

DOYEN®



MEIKO® ACTIVE





MEIKO vaatwastechniek

Hygiëne en functionaliteit
voor woonruimtes, afdelings- en centrale keukens,
en bezoekersrestaurants

Meer kwaliteit en functionaliteit voor een eerlijke prijs: professionele vaatwastechniek voor woonruimtes en bezoekersrestaurants.

UPster® U voorlader vaatwasmachines

- Efficiënt waterverbruik
- Eenvoudige bediening dankzij volledig elektronische besturing
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
- De beste wasresultaten dankzij uitstekende zeepfilters en optimale tankwaterregeneratie
- Blijft van buiten koel en geruisloos door dubbelwandige constructie
- Hygiënisch wassen volgens DIN norm
- Robuust en hygiënevriendelijk dankzij diepgetrokken waskamer met geïntegreerde korfgeleiding
- Ontziet glazen en servies door de waspomp met soft start
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roest-vrijstaal
- Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit met geïntegreerde waterontharding of omgekeerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)
- Eenvoudige bestelling en snelle levering

UPster® U 400

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfafmetingen: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 300 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



UPster® U 500 G

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



UPster® U 500

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



Voor de hoogste eisen en nog meer huiselijkheid:
premium vaatwastechniek voor glazen, servies en dienbladen.

M-iClean U Voorlader vaatwasmachines

- Door de nieuwe energierugwinning *ComfortAir*:
 - geen zichtbare dampuittreiding
 - uitmuntend droogresultaat
 - tijdsbesparing van 30 seconden in vergelijking met het vorige model
 - energiebesparing tot 21%*
- Wast moeiteloos bijzondere formaten. zoals dienbladen, hoge glazen en gastronom schalen
- Hygiënisch wassen volgens DIN norm
- Blauw bedieningsconcept voor optimale bedieningsvriendelijkheid
- Door de geïntegreerde osmose (MEIKO *GiO-MODULE*):
 - geen ombouwwerkzaamheden
 - minder ruimte benodigd
 - lagere installatie- en onderhoudskosten
 - nooit meer poleren
- Robuuste constructie dankzij duurzame materialen
 - meer roestvrijstaal, minder kunststof, zelfs in de doseerleidingen

Met energie-
terugwinning
ComfortAir
en volledig
geïntegreerde
GiO-MODULE

M-iClean US

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfafmetingen: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM+

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UL

Afmetingen (B x D x H): 600 x 680 x 820 mm
Korfafmetingen: 500 x 600 (500) mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



* Alle informatie is als maximale waarde weergegeven en heeft betrekking op de besparingen bij gebruik van *ComfortAir* energierugwinning

Nóg sneller, nóg droger en nóg minder damp bij openen van de deur: de generatie *M-iClean U*.



Vaatwasmachine openen zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels.



De glazen display van de *M-iClean U* geeft samen met de signaalgreep in één oogopslag alle belangrijke informatie. Met de one-touch bediening navigeert u veilig en makkelijk door het programma.



De afvoerpomp van de *M-iClean U* is eenvoudig van binnen toegankelijk, zo kunnen eventuele vreemde voorwerpen snel worden verwijderd en het vaatwasproces probleemloos worden hervat.



De nieuwe energierugwinning *ComfortAir* vermindert de restvochtigheid tot 98% bij borden en tot 75% bij glazen.



Twee in één: de gecombineerde *M-iClean U* was- en naspoelarm met sensorbewaking.



De hoogst mogelijke reiniging in elke hoek, hoe klein ook, met efficiënt gebruik van middelen.




Makkelijk uitneembaar, eenvoudig te reinigen: de sensorbewaakte *M-iClean U* filter.



MEIKO *Private Label*: het startscherm kan met uw eigen logo worden gepersonaliseerd. Bovendien kunnen drie verschillende afbeeldingen als screensaver worden opgeslagen. Zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van uw dealer of de servicedienst.



De compacte afmetingen en de volledig geïntegreerde osmose (MEIKO *GiO-MODULE*) reduceren de benodigde ruimte en maken een tijdrovende voorinstallatie of zelfs ombouw overbodig. Dat bespaart tijd, ruimte en kosten!

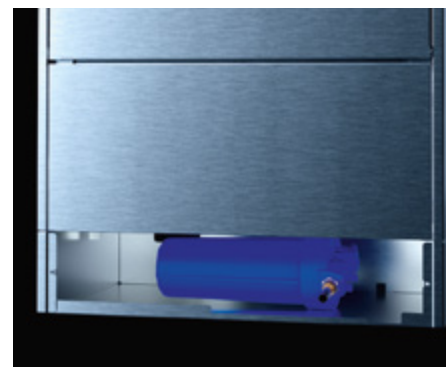

Het fijnfilter kunt u zelf heel eenvoudig en snel uitnemen en vervangen. Geen hinderlijk wachten op de servicemonteur en vooral geen onnodige onderhoudskosten.

M-iClean U met volledig geïntegreerde GiO-MODULE

MEIKO *GiO-MODULE* technologie voor demineralisatie van het waswater

De MEIKO *GiO-MODULE* – de MEIKO technologie voor demineralisatie van waswater – is bij de nieuwe *M-iClean U* volledig geïntegreerd (optioneel). Dit omvat de complete omgekeerde osmosemodule alsmede het fijnfilter. Het onttrekt bijna alle fijndeeltjes en mineralen en ook bacteriën of virussen aan het water. De MEIKO *GiO-MODULE* zorgt op die manier voor zeer zuiver waswater en dus voor briljante wasresultaten zonder dat u hoeft te poleren.



MEIKO *GiO-MODULE*
geïntegreerd in de sokkel
Afmetingen (hoogte):
naar keuze 120 mm of 150 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
aan de achterkant van de machine
Afmetingen (diepte):
90 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
separaat van de machine of bijvoorbeeld in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
140 x 550 x 600 mm

Lange levensduur en groot bedieningscomfort tegen een eerlijke prijs: professionele vaatwastechniek voor centrale keukens.

UPster® H Doorschuifmachine

- Met een invoerhoogte van 440 mm meer dan genoeg plaats voor grote en kleine voorwerpen
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
- Eenvoudige bediening met automatische programmastart
- Gelijkblijvende, betrouwbare wasresultaten door de drukverhogingspomp
- Geen wachttijden of bedrijfsonderbrekingen omdat er tijdens de regeneratie gewoon kan worden gewassen
- Spaart uw glazen en vaatwerk door de waspomp met soft start
- Robuust voor zwaar industrieel gebruik
- Hoge bedrijfszekerheid door lekwaterdetectie in de bodemplaat
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
- Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit, met geïntegreerde waterontharding of omgekeerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)

UPster® H 500

Afmetingen geopend (b x D x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (met kapbeugel)

Korfmaat: 500 x 500 mm

Invoerhoogte: 440 mm

Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



Premium techniek voor ervaren afwassers die waarde hechten aan ergonomische processen en comfortabele bediening.

M-iClean H Doorschuifmachines met automatische kap

- Meer flexibiliteit in de keukenorganisatie dankzij de volledig in de machine geïntegreerde osmose (MEIKO GiO-MODULE)
- Tijdsbesparing tot 30 minuten per wasdag* (bij circa 120 wascycli per shift)
- Eenvoudige mens-machine-communicatie door signaalconcept en bedieningspaneel op ooghoogte
- Verbeterd ruimteklimaat dankzij energieregwinning uit afvoerlucht
- Geringere lichamelijke belasting op de werkplek en betere werkplekwaardering dankzij automatische kap en automatische korfherkenning
- Extra kosten- en tijdsbesparing met optimale hygiëne dankzij de optionele droogtafel
- Stijg-, naspoel- en doseerleidingen van roestvrijstaal staan borg voor duurzaamheid

M-iClean HM

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (met handgrepen)

Korfmaat: 500 x 500 mm

Invoerhoogte: 505 mm

Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur



M-iClean HL

Afmetingen geopend (B x D x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (met handgrepen)

Korfafmetingen: 500 (650) x 500 mm

Invoerhoogte: 560 mm

Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur



M-iClean HXL

Afmetingen geopend (B x D x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (met handgrepen)

Korfafmetingen: 2x (500 x 500) mm

Invoerhoogte: 505 mm

Korfcapaciteit: tot 120 korven per uur



* In vergelijking met een industriële doorschuifmachine zonder automatische kap.

Ergonomische tijden voor centrale keukens:
dankzij de *M-iClean H* met enkele of dubbele korf.



De kap gaat geruisloos en als vanzelf omhoog en omlaag. Zonder krachtsinspanning, geheel natuurlijk. Het eenvoudige en veel makkelijkere in- en uitruimen en het ergonomische bedieningsconcept van de *M-iClean H* ontzien daarbij niet alleen de rug en spieren van het personeel, maar besparen ook tijd.



Het blauwe bedieningsconcept: alles wat blauw is gemarkeerd kunt u zelf uitnemen, reinigen en weer terugplaatsen. Of alles weer juist is teruggeplaatst, bewaakt de *M-iClean H* automatisch.



De eenvoudig uitneembare, tweedelige korfdrager* maakt optimale toegang voor het schoonmaken mogelijk. **M-iClean HXL*




Voorkomt onnodige handelingen: de automatische korfherkenning




Doseerleidingen van roestvrijstaal




Stijgleidingen van roestvrijstaal

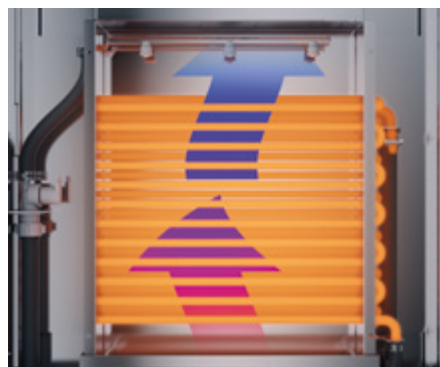

Energierugwinning MEIKO AirConcept

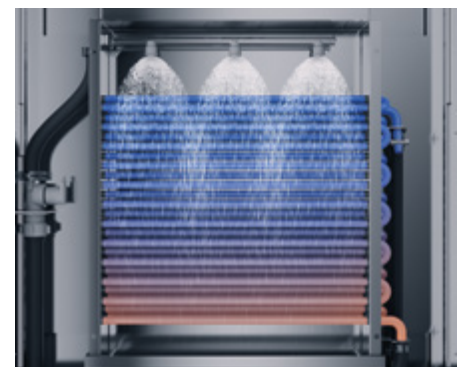

Zelfreiniging aan het eind van de dag

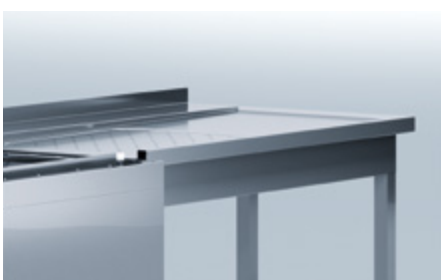

Droogtafel voor actief drogen met droogmodule voor turbo-drogen van het vaatwerk



Energierugwinning uit afvoerwater



Flexibel glazen display van hygiënisch veiligheidsglas



Voor hardnekkig vuil: dynamische waskracht en veel ruimte voor groot en volumineus vaatwerk.

DV / FV Potten- en gereedschappenwasmachines

- Uitstekende wasresultaten bij laag waterverbruik
- Lage exploitatiekosten met het reinigingsmiddel-fijnfiltersysteem *AktivPlus*
- Energieterugwinning en verminderde dampafgifte voor een beter ruimteklimaat en hogere energiebesparing
- Briljante wasresultaten met de MEIKO *GiO-MODULE* (osmose)
- Probleemloos reinigen van de gladde binnenwanden
- Waterverversingsprogramma – voor een gegarandeerd hygiënisch wasresultaat
- Extra hoge invoerhoogtes voor vaatwerk dat anders nergens terecht kan

DV 270.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1600 x 995 x 2510 mm
Korfafmetingen: 1310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 130.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1030 x 895 x 2185 mm
Korfafmetingen: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 250.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1490 x 895 x 2490 mm
Korfafmetingen: 1310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



Maximale wasprestaties bij minimaal benodigde ruimte:
fraaie techniek tegen een scherpe prijs en snel geleverd.

UPster® K Korventransportmachine

- De hoogste wasprestaties bij maximale reinigingskwaliteit en minimaal benodigde ruimte
- Energiebesparende machineconstructie zonder afzuiging
- 3 korfcapaciteiten – voor een optimale aanpassing aan de eisen in de spoelkeuken
- Intuïtief en eenvoudig te bedienen, reinigen en onderhouden
- Grote invoerhoogte (508 mm) maakt zelfs het wassen van groot vaatwerk mogelijk
- Korte constructie- en opbouwtijd en snelle levering

UPster® K-S 160

Machinelengte zonder droging: 1300 mm
Machinelengte met droging: 1900 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit 80 - 100* - 120 korven per uur



UPster® K-S 200

Machinelengte zonder droging: 1550 mm
Machinelengte met droging: 2150 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95* - 125 - 150 korven per uur



UPster® K-M 250

Machinelengte zonder droging: 2050 mm
Machinelengte met droging: 2650 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 125* - 150 - 190 korven per uur



UPster® K-M 280

Machinelengte zonder droging: 2350 mm
Machinelengte met droging: 2950 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 140* - 180 - 210 korven per uur



UPster® K-L 340

Machinelengte zonder droging: 2850 mm
Machinelengte met droging: 3450 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 170* - 210 - 250 korven per uur



* Komt overeen met de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd van 2 minuten.

Voor centrale keukens met de hoogste eisen aan reinheid, hygiëne en rendement. Korf na korf.

M-iQ Korventransportmachine

- 30% verbeterde wasprestaties bij een derde minder gebruik van middelen en energie*
- Revolutionair filtersysteem voor optimale reiniging bij beduidend minder chemie- en waterverbruik
- Voortreffelijk droogresultaat en hoogste energie-efficiëntie met de *M-iQ AirComfort* droging
- Het beste ruimteklimaat dankzij effectieve energiete-rugwinning van de professionele vaatwasmachine
- Duidelijke bediening via het hygiënische glazen display
- Met het intelligente zelfreinigingsprogramma bespaart u op personeelskosten
- *GreenEye-Technology®* met waterbesparing

M-iQ K-Serie


Machinelengte: 2050 - 4250 mm

Invoerhoogte: 465 mm

Invoerbreedte: 570 mm

Korfmaat: 500 x 500 mm

Korfcapaciteit: 95 - 225 korven per uur

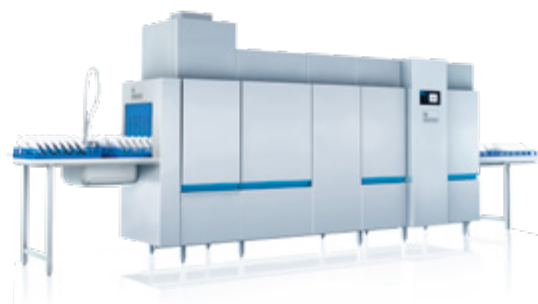

Voor centrale keukens die op een klein oppervlak maximale capaciteit en compromisloze reiniging eisen. Aan de lopende band.

M-iQ Bandtransportmachine

- Lagere schoonmaakkosten door het blauwe bedieningsconcept
- De hoogste afwaskracht bij een derde minder inzet van middelen en energie*
- Afvoerluchtaansluiting niet nodig dankzij *M-iQ AirConcept*
- Voortreffelijk droogresultaat met de *M-iQ AirComfort* droging
- Ideaal bedieningscomfort met de *CC-Touch-Display*
- *GreenEye-Technology®* met concrete bedieningsondersteuning en waterbesparing


M-iQ B-Serie

Machinelengte: 4700 - 10200 mm

Invoerhoogte: 465 mm

Invoerbreedte: 570 / 750 mm

Bordencapaciteit: 1730 - 8930 borden per uur

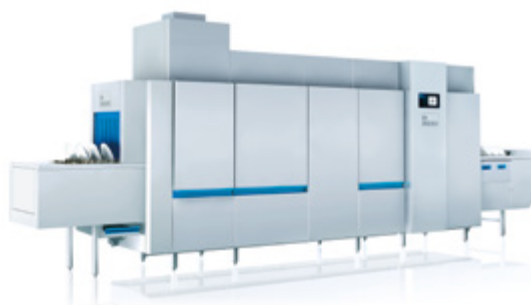

Andere uitvoeringen van de M-iQ band- en korventransportmachines op aanvraag

* In vergelijking met vorige modellen.





MEIKO Reinigings- en desinfectietechniek

Professionele hygiëneveiligheid
gekoppeld aan werkcomfort en efficiëntie

De kleine maar fijne oplossing
voor de verpleegruimte.

TOPIC 20 Bedpanspoeler

- Ideale bediening dankzij het „One Touch“-bedieningsconcept met grote folietoetsen en duidelijke symbolen
- Hygiëneveiligheid door A₀-waardensturing volgens DIN EN ISO 15883
- Zeer economisch dankzij verminderd gebruik van bedrijfsmiddelen
- Korte, individueel aanpasbare en effectieve programmacycli
- Reiniging en desinfectie met stoom
- Bewaking van het desinfectieproces met temperatuursensoren. De besturingssoftware bewaakt en evalueert het controleproces
- Elektronische besturing met verschillende reinigingsprogramma's
- Hygiënezekerheid door thermische desinfectie
- Vele gebruiksmogelijkheden door op de praktijk gerichte opties en een uitgebreid pakket accessoires

TOPIC 20 Stand-alone machine

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 500 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm

Wataansluitingen:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



TOPIC 20 Stand-alone machine met slokop

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 1000 x 450 x 1730 mm, open 1000 x 880 x 1730 mm

Wataansluitingen:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



Krachtige techniek voor meer hygiëne in de verpleegruimte.

MEIKO TopLine 20 Bedpanspoeler

- Werkverlichting en minder verkeerde bediening – dankzij de automatische programmaselectie door het slimme assistentiesysteem belastingsdetectie (optie)
- Krachtig reinigingssysteem met telescopische roteren-de straal, sproeikop en wasarm van edelstaal
- Blauw bedieningsconcept dat duidelijk weergeeft welke functies momenteel kunnen worden bediend en geselecteerd
- MEIKO signaalconcept met lichtelementen die de bedrijfsstatus van de machine van op afstand zichtbaar aangeven
- Hygiëneveiligheid door A₀-waardesturing volgens DIN EN ISO 15883 instelbaar tot 12.000
- Bewaking van het proces en hygiëneprotocollen via de kostenloze app *MEIKO Connect* en verbinding met de eigen monteurs
- Minder contactpunten, minder infectiemogelijkheden – door de automatische deuropening en -sluiting (optie)

MEIKO TopLine 20 Stand-alone machine

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 500 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm

WATERAANSLUITINGEN:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



MEIKO TopLine 20 Stand-alone machine met slokop

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 1000 x 450 x 1730 mm, open 500 x 880 x 1730 mm

WATERAANSLUITINGEN:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



Een mini-combinatie met maxi-kracht:
voor meer hygiëne in verzorgings- en verpleeghuizen.

TOPIC 40 Bedpanspoeler

(standaard met afsluitbare kast voor chemie cans)

- Ideale bediening dankzij het „One Touch“-bedieningsconcept met grote folietoetsen en duidelijke symbolen
- Hygiëneveiligheid door A₀-waardensturing volgens DIN EN ISO 15883
- Zeer economisch dankzij verminderd gebruik van bedrijfsmiddelen
- Korte, individueel aanpasbare en effectieve programmacycli
- Reiniging en desinfectie met stoom
- Bewaking van het desinfectieproces met temperatuursensoren. De besturingssoftware bewaakt en evalueert het controleproces
- Elektronische besturing met verschillende reinigingsprogramma's
- Hygiënezekerheid door thermische desinfectie
- Vele gebruiksmogelijkheden door op de praktijk gerichte opties en een uitgebreid pakket accessoires

TOPIC 40 Stand-alone machine

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 900 x 600 x 900 mm, open 900 x 1010 x 900 mm

Wateraansluitingen:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



TOPIC 40 SAN 14 Verpleegcombinatie

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 1400 x 600 x 900 mm, open 1400 x 1010 x 900 mm

Wateraansluitingen:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 1/2" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



De compacte klasse onder de bedpanspoelers:
voor meer werkruimte, meer bedieningscomfort
en maximale hygiëne.

MEIKO TopLine 40 Bedpanspoeler

(met werk- en opbergruimte)

- Werkverlichting en minder verkeerde bediening – dankzij de automatische programmaselectie door het slimme assistentiesysteem belastingsdetectie (optie)
- Krachtig reinigingssysteem met telescopische roteren-de straal, sproeikop en wasarm van edelstaal
- Blauw bedieningsconcept dat duidelijk weergeeft welke functies momenteel kunnen worden bediend en geselecteerd
- MEIKO signaalconcept met lichtelementen die de bedrijfsstatus van de machine van op afstand zichtbaar aangeven
- Hygiëneveiligheid door A₀-waardesturing volgens DIN EN ISO 15883 instelbaar tot 12.000
- Bewaking van het proces en hygiëneprotocollen via de kostenloze app *MEIKO Connect* en verbinding met de eigen monteurs
- Minder contactpunten, minder infectiemogelijkheden – door de automatische deuropening en -sluiting (optie)

MEIKO TopLine 40 Stand-alone machine

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 900 x 600 x 900 mm, open 900 x 1010 x 900 mm

WATERAANSLUITINGEN:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB



MEIKO TopLine 40 SAN 14 Verpleegcombinatie

Afmetingen (B x D x H):

Dicht 1400 x 600 x 900 mm, open 1400 x 1010 x 900 mm

WATERAANSLUITINGEN:

Toevoerleiding, ter plaatse: G 3/4" / DN 15, koud water (5-25 °C), warm water (45-60 °C)

Het drinkwater moet in microbiologisch opzicht van drinkwaterkwaliteit zijn.

Waterdruk: min. 100 kPa tot max. 500 kPa

Waterdebiet, ter plaatse: 18 l/min

Afvoer: DN 100

Elektrische aansluiting:

Standaard 400 V, 3/N/PE, 50 Hz, 4,6 kW

Alternatief 230 V, 1/N/PE, 50 Hz, 2,8 kW

Geluidsemissie:

Emissie-geluidsdrukniveau op de werkplek LpA 48,2 dB





The clean solution

MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40 · 3084 CC Rotterdam, Nederland
Tel. +31 88 1050000 · info@meiko.nl · www.meiko.nl

MEIKO Clean Solutions Belgium BV

Industriepark West 75 · 9100 Sint-Niklaas, België
Tel. +32 78 150279 · info@meiko-belgium.be · www.meiko-belgium.be

MEIKO GREEN Waste Solutions GmbH · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 9191-9000 · info@meiko-green.com · www.meiko-green.com

Fabrikant:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Duitsland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

