

Professionelle Spüllösungen

m
MEIKO

The clean solution



Mehrwegbehälter spülen mit MEIKO

MEHRWEG DER SAUBERE WEG



MEIKO Clean



Alles zum Thema Spülen von Mehrwegbehältnissen finden Sie auch auf unserer Website.





Mehrweggebechert, gespült, getrocknet, sauber!

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft.

Ob Gastronomie, Festival oder To-go-Verkauf der Bäckereien in der Stadt – der Mehrwegbecher ist die saubere Lösung. Der Becher durchläuft viele Nutzungen und Spülgänge – ganz im Sinne von Ressourcenschonung und aktivem Klimaschutz. Das Beste aber ist: Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

Nachhaltigkeit trifft Wirtschaftlichkeit

Einfache Beschickung, intensives Spülen, Reinigen und Trocknen – mit der *M-iQ* bietet MEIKO die optimale Technologie für das Mehrwegbecherspülen. Mit den integrierten Luft- und Vibrationstrocknungen liefert die *M-iQ* saubere und trockene Becher. Fix und fertig zum schnellen Wiedereinsatz oder zum längeren Einlagern für das nächste Fest oder Festival.

Und das bei minimalen Betriebskosten. Das belegen zahlreiche Referenzen. Denn die *M-iQ* ist schon längst weltweit zur Vermeidung von Plastikmüll durch Einwegbecher im professionellen Mehrweg-Einsatz. Für Klimaschutz und eine bessere Ökobilanz. Bestens erprobt also – zum Beispiel als mobile Lösung auf Festivals. Sprechen Sie uns an, um mehr über die saubere Lösung für Ihren Einsatz zu erfahren.

Bestens gerüstet für Mehrwegbecher

Die *M-iQ* ist der Königsweg im Mehrweg, aber MEIKO bietet gleich mehrere saubere Lösungen zum Mehrwegbecherspülen: für jede Anforderung die passende Spültechnik.

Die *M-iClean U* ist von Kopf bis Fuß auf Kunststoff-Spülgut eingestellt: mit *ComfortAir* Wärmerückgewinnung für optimierte Trocknungsergebnisse, Korb mit Schrägstellern, speziellen Spülprogrammen und bei Bedarf besonders abgestimmtem Kunststoff-Klarspüler ist die *M-iClean U*

das wirtschaftliche System im Untertischeinsatz. Schnell eingeräumt. Perfekt.

Denselben Komfort bietet auch die *M-iClean H*. Mit ihr wird Mehrwegbecherspülen zudem besonders ergonomisch – der Trockentisch sorgt für exzellente Trocknung, die automatische Korberkennung erleichtert das Spülen mit dem Kunststoff-Korb. Und da die *M-iClean H* in der Anschaffung günstiger ist als eine Bandtransport-Spülmaschine, kann es nur heißen: Zugreifen!

M-iClean U



Die professionelle Lösung für kleine bis mittlere **Events** und **Cateringbetriebe**. Aber natürlich auch **Kaffeebecher** können mit unseren Maschinen gespült werden.

Für bis zu **750 Becher pro Stunde** (*M-iClean U*) bzw. **1.500 Becher pro Stunde** (*M-iClean HXL*).

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735.

M-iClean H




Die professionelle Lösung für **Catering** und **Festival-Gastronomie**: sauberes Spülen der Mehrwegbecher für den **zeitnahen Wiedereinsatz** oder **für das Einlagern trockener und hygienischer** Mehrwegbecher.

Für bis zu **15.000 Becher pro Stunde** (*M-iQ Cup*).

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735.

M-iQ Cup

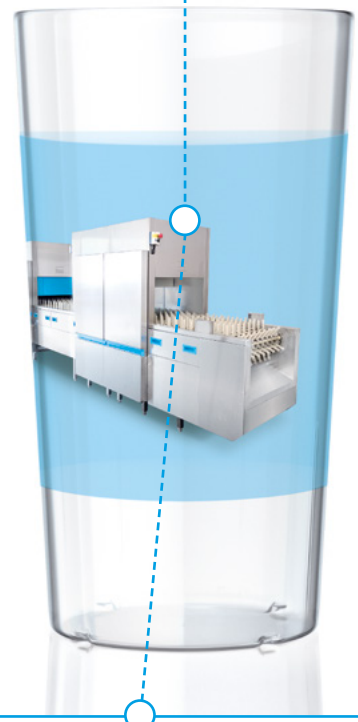



Übrigens, für ein optimales hygienisches Trocknungsergebnis empfehlen wir den Einsatz unserer Klarspüler.

MEIKO ACTIVE KLARSPÜLER



Korbweise saubere Lösungen

Der Mehrweg ist der Weg in eine saubere Zukunft: Unser modulares Korbsystem bietet Ihnen die perfekte Basis zum Mehrwegspülen. Für hygienische, trockene Kreisläufe.




MEIKO Bowl-Korb*

Der Hybrid-Korb für Bowls

Der neu entwickelte Bowl-Einsatz positioniert die Bowls optimal – für perfekte Sauberkeit und Trockenheit.

- Basis: Tablettkorb UV 50/5, 530 x 325 mm
- Kapazität: bis zu 6 Bowls inkl. Deckel
- zusätzlich bestückbar mit Besteckköcher (CBS)

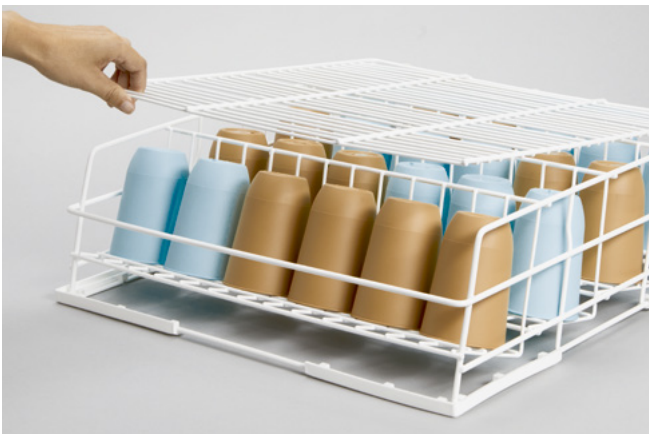

MEIKO Cup-Korb*

Mehrwegbecher-Korb mit Niederhaltegitter

Beste Becher-Fixierung und Umkippschutz – selbst bei hohem Wasserdruck. Becherhöhen von 110 - 150 mm

- Basis: Gläserkorb GV 50/22, 500 x 500 x 150 mm
- Niederhaltegitter auch für vorhandene Körbe
- Praktisch: Cup-Korb passt auch für normales Geschirr






MEIKO CupMix-Korb*

Ideal für unterschiedliche Bechergrößen

Becheraufnahme über Fingeraufsatz – ideal für unterschiedliche Größen. Zusätzlich fixiert mit Niederhaltgitter.

- Neu entwickelter Korb mit Fingeraufsatz, 500 x 500 mm
- Praktisches Niederhaltgitter, klappbar
- Kapazität: maximal 25 Becher

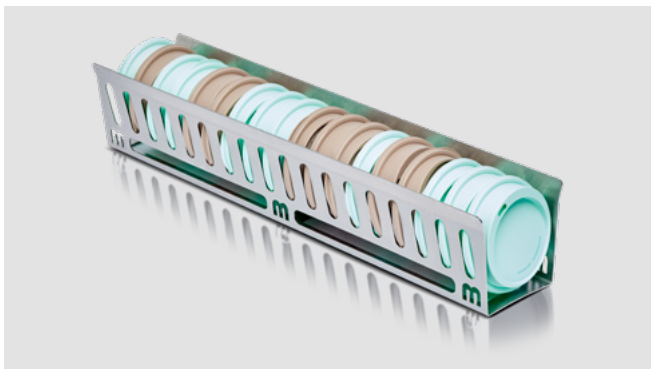

MEIKO Halter für Mehrweg-Becherdeckel*

- Maße: 444 x 80 x 85 mm
- geeignet für MEIKO Cup-Korb und MEIKO Cup-Mix-Korb
- Kapazität: 18 Becherdeckel mit 80–85 mm Durchmesser

**Am besten geeignet für Untertisch- und Haubenspülmaschinen.*



Keine heiße Luft: MEIKO QuickDry

Entdecken Sie das innovative Trockensystem *MEIKO QuickDry*, das speziell für Kunststoff-Bowls, Becher und Schalen entwickelt wurde, aber auch Spülgut aus anderen Materialien mühelos trocknet.

Mit einer Kapazität von bis zu 500 Bechern pro Stunde und einem minimalen Elektro-Anschlusswert von nur 0,1 kW, ist *QuickDry* die ideale Lösung für effizientes Trocknen bei geringen Betriebskosten.

- geringer Anschlusswert von 0,1 kW
- geringe Betriebskosten (geringer Anschlusswert)
- sehr gutes Trockenergebnis: Trocknung von oben und unten (kein Kondensat in Hohlgefäßen)
- 180 s Laufzeit
- geringere Raumbelastung kein Verdampfen von Wasser in den Raum
- einfache Reinigung – keine Vorhänge, keine Hindernisse
- Hohe Einschubhöhe von 505 mm
- Kein separater Netzanschluss/elektrische Absicherung notwendig
- Hygienesicherheit keine Vorhänge, gutes Trockenergebnis
- einfache Wartung – keine Heizkörper, keine Verschleißteile

MEIKO QuickDry trocknet bis zu 500 Becher/Stunde



So wichtig wie das Spülergebnis: Die Trocknung


Richtig trockenes Spülgut hängt von vielen Faktoren ab. Mit unserem *MEIKO QuickDry* Trockensystem haben wir ein durchdachtes Angebot geschaffen, was in der Kombination mit

- dem geeigneten Klarspüler
- der geeigneten Körbe
- der geeigneten Wasseraufbereitung

hervorragend funktioniert.

Durch die intelligente Trockenmethode wird das Raumklima kaum belastet.

Das Modul wird an unsere *M-iClean H* Haubenspülmaschinen *HM* oder *HL* angedockt und mit einem Trockentisch mit Luftblase kombiniert. Unser spezieller *MEIKO ACTIVE* Kunststoff-Reiniger sorgt für ein optimales Reinigungs- und Trockenergebnis. Das Trocknungsergebnis hängt stark von der konstruktiven Ausführung der Becher ab.

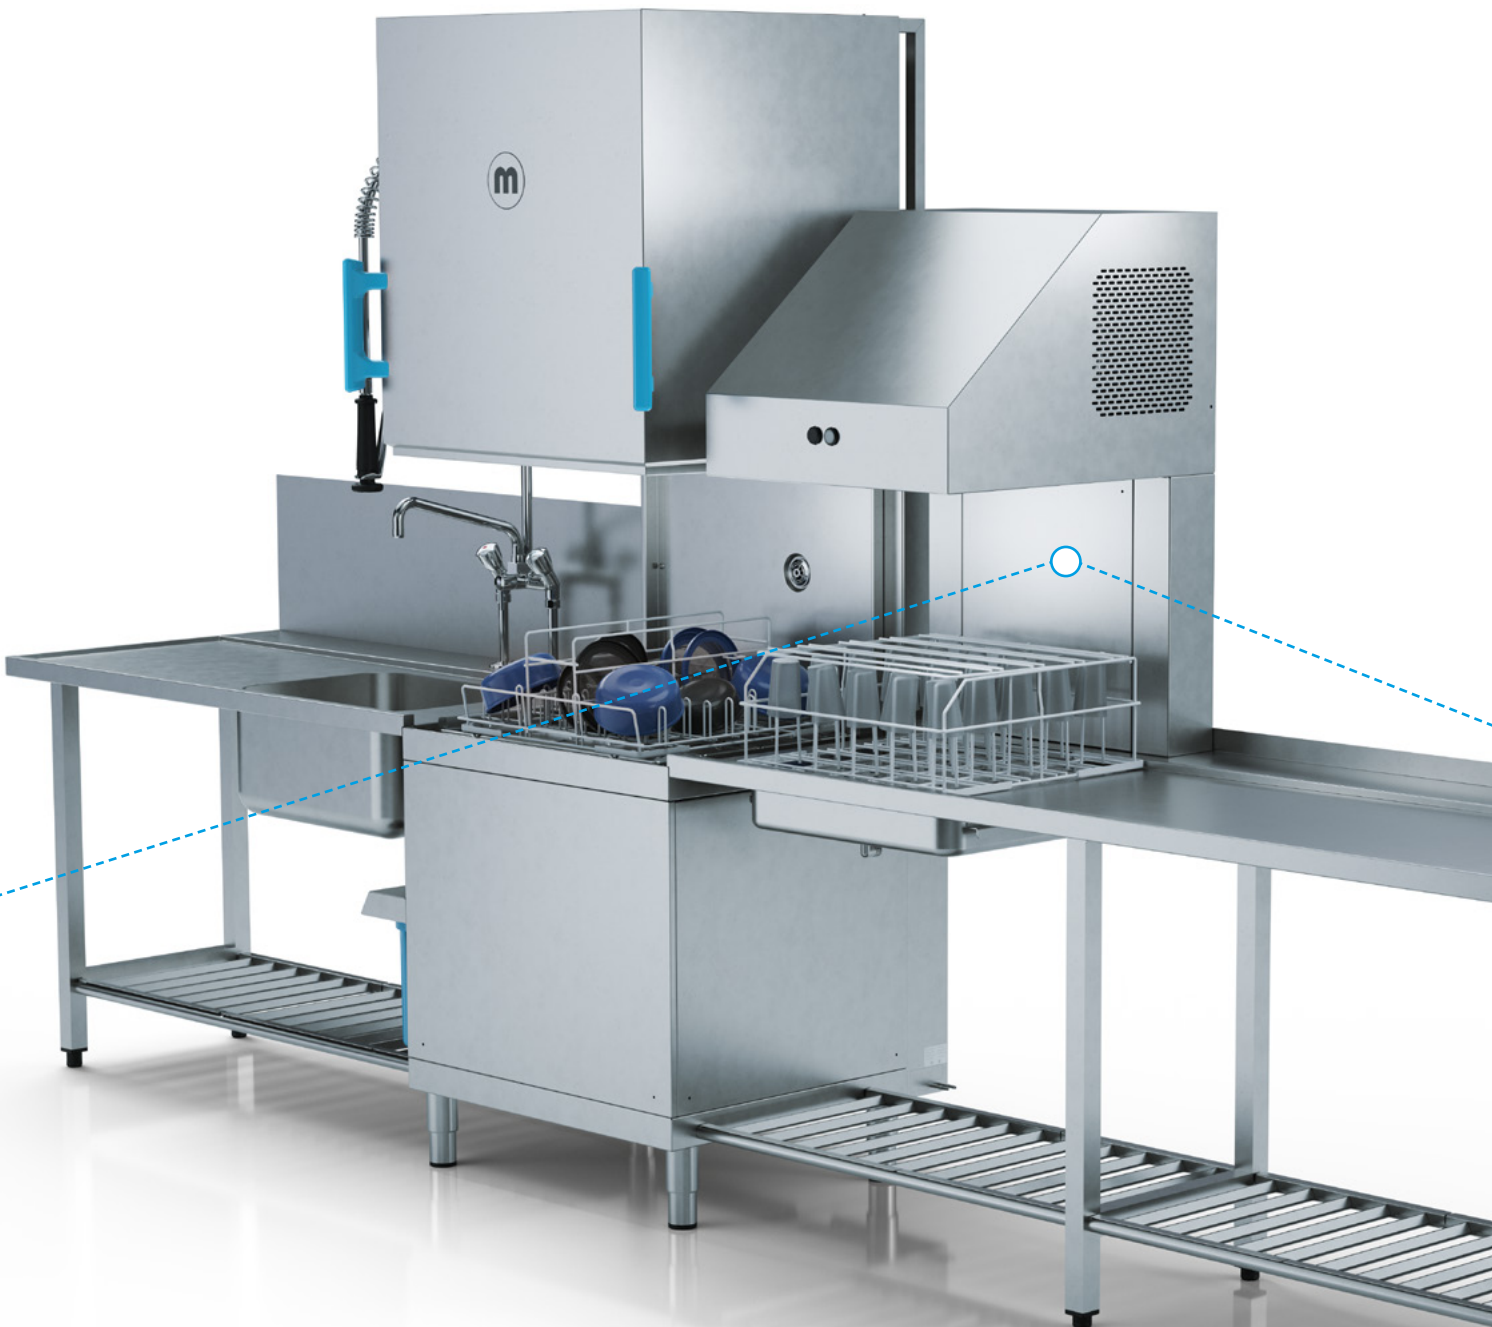





Chemie und Trocknung: MEIKO ACTIVE

Um exzellente Trocknungsergebnisse bei einer Laufzeit von 180 Sekunden zu erzielen, haben wir hohe Ansprüche an die Hygieneprodukte. Wir empfehlen *MEIKO ACTIVE* Reiniger und Klarspüler – als Standard oder Öko-Produkte.

Beim Klarspüler haben wir eine hochkonzentrierte Lösung für ein sehr gutes Trockenergebnis bei Kunststoffgeschirr: *MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL* oder auch alternativ *MEIKO ACTIVE KS PL*.



Infos zum Flaschenspülsystem inkl. Videos finden Sie auch auf unserer Website.



Nachhaltig und wirtschaftlich.

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft. So werden in beinahe allen Branchen immer mehr Mehrwegflaschen eingesetzt – die nachhaltige Lösung für Mensch und Umwelt.

Glasflaschen durchlaufen viele Nutzungen und Spülgänge – damit sparen wir wertvolle Ressourcen und betreiben aktiven Klimaschutz. Das Beste aber ist:

Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

Der clevere MEIKO Flaschenkorb mit Adapter ist die einfache und wirtschaftliche Lösung für alle gängigen Flaschengrößen und -formen.

Sauber und patentiert: das MEIKO Flaschenspülsystem

Einfach den unteren Wascharm durch den mitgelieferten Adapter ersetzen und schon wird Ihre *M-iClean UM/UM+* zur Flaschenspülmaschine. Im patentierten System mit komplett voneinander getrennten Kanälen wird erst Waschlauge und anschließend die Klarspülung zugeleitet und über spezielle Düsen wird das Wasser direkt in die Flasche eingespritzt. Das garantiert, dass der Strahl mit

voller Kraft in die Flaschen trifft – und alles hygienisch und sauber wird. Da ein Korb mit bis zu 16 Flaschen bestückt werden kann, arbeitet das System besonders wirtschaftlich und schnell. Das MEIKO Flaschenspülsystem ist geeignet für alle *M-iClean UM/UM+* Maschinen. Sprechen Sie mit uns über die saubere Lösung für Ihre Anforderungen.



Ideal für alle gängigen Flaschengrößen und -formen

MEIKO hat die saubere Lösung: Unsere *M-iClean UM/UM+* Maschinen sind mit dem Adaptersystem **ruckzuck** auf das **Reinigen von Mehrwegflaschen** umgestellt. Mit **bis zu 16 Flaschen Kapazität** sind die Flaschen schnell gereinigt und sofort wieder verfügbar.

M-iClean UM



M-iClean UM+



für bis zu

16

Flaschen

Die professionelle Lösung z. B. für **Hotelerie, Gastronomie, Gemeinschafts-/Mitarbeiterverpflegung** und **Labore** – sauberes Spülen der Mehrwegflaschen.

Flaschenbreite: max. **114 mm**

Flaschenhöhe:

M-iClean UM **235-250 mm**

M-iClean UM+ **355-370 mm**

Flaschenhalsdurchmesser:

min. **18 mm** innen

max. **80 mm** außen

Für **bis zu 640 Flaschen pro Stunde.**



Für nachhaltig hygienische und überzeugende Spülergebnisse empfiehlt MEIKO Reinigungs- und Hygiene-
produkte von **MEIKO ACTIVE**.

Die Maschinen erfüllen die Hygieneanforderungen der EN 17735.

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.com

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko.com

