







## Mehrweggebechert, gespült, getrocknet, sauber!

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft.

Ob Gastronomie, Festival oder To-go-Verkauf der Bäckereien in der Stadt – der Mehrwegbecher ist die saubere Lösung. Der Becher durchläuft viele Nutzungen und Spülgänge – ganz im Sinne von Ressourcenschonung und aktivem Klimaschutz. Das Beste aber ist: Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

#### Nachhaltigkeit trifft Wirtschaftlichkeit

Einfache Beschickung, intensives Spülen, Reinigen und Trocknen – mit der *M-iQ* bietet MEIKO die optimale Technologie für das Mehrwegbecherspülen. Mit den integrierten Luft- und Vibrationstrocknungen liefert die *M-iQ* saubere und trockene Becher. Fix und fertig zum schnellen Wiedereinsatz oder zum längeren Einlagern für das nächste Fest oder Festival.

Und das bei minimalen Betriebskosten. Das belegen zahlreiche Referenzen. Denn die *M-iQ* ist schon längst weltweit zur Vermeidung von Plastikmüll durch Einwegbecher im professionellen Mehrweg-Einsatz. Für Klimaschutz und eine bessere Ökobilanz. Bestens erprobt also – zum Beispiel als mobile Lösung auf Festivals. Sprechen Sie uns an, um mehr über die saubere Lösung für Ihren Einsatz zu erfahren.




### Bestens gerüstet für Mehrwegbecher

Die *M-iQ* ist der Königsweg im Mehrweg, aber MEIKO bietet gleich mehrere saubere Lösungen zum Mehrwegbecherspülen: für jede Anforderung die passende Spültechnik.

Die *M-iClean U* ist von Kopf bis Fuß auf Kunststoff-Spülgut eingestellt: mit *ComfortAir* Wärmerückgewinnung für optimierte Trockungsergebnisse, Korb mit Schrägstellern, speziellen Spülprogrammen und bei Bedarf besonders abgestimmtem Kunststoff-Klarspüler ist die *M-iClean U* 

das wirtschaftliche System im Untertischeinsatz. Schnell eingeräumt. Perfekt.

Denselben Komfort bietet auch die *M-iClean H*. Mit ihr wird Mehrwegbecherspülen zudem besonders ergonomisch – der Trockentisch sorgt für exzellente Trocknung, die automatische Korberkennung erleichtert das Spülen mit dem Kunststoff-Korb. Und da die *M-iClean H* in der Anschaffung günstiger ist als eine Bandtransport-Spülmaschine, kann es nur heißen: Zugreifen!

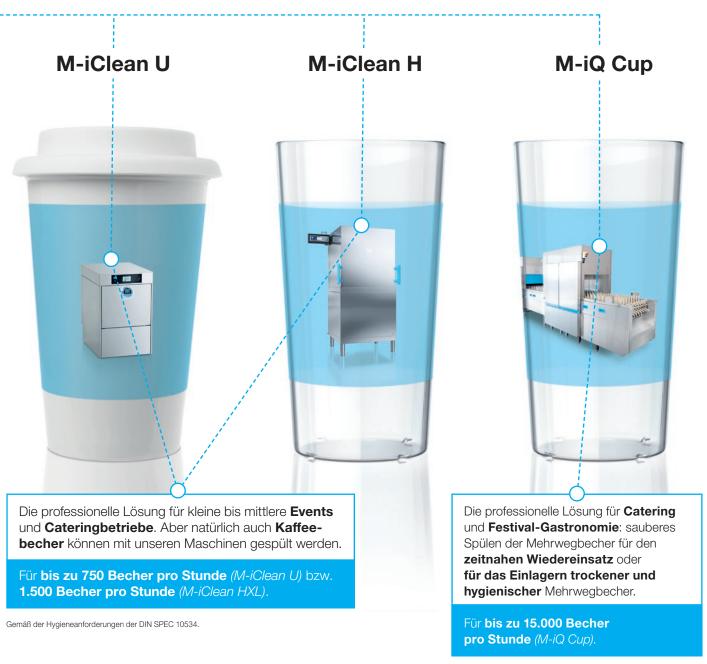

Gemäß der Hygieneanforderungen der DIN SPEC 10534.



## Korbweise saubere Lösungen

Der Mehrweg ist der Weg in eine saubere Zukunft: Unser modulares Korbsystem bietet Ihnen die perfekte Basis zum Mehrwegspülen. Für hygienische, trockene Kreisläufe.




#### MEIKO Bowl-Korb\*

#### Der Hybrid-Korb für Bowls

Der neu entwickelte Bowl-Einsatz positioniert die Bowls optimal – für perfekte Sauberkeit und Trockenheit.

- Basis: Tablettkorb UV 50/5, 530 x 325 mm
- Kapazität: bis zu 6 Bowls inkl. Deckel
- zusätzlich bestückbar mit Besteckköcher (CBS)

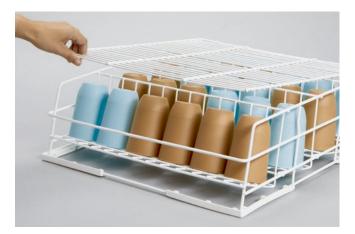

#### **MEIKO Cup-Korb**\*

#### Mehrwegbecher-Korb mit Niederhaltegitter

Beste Becher-Fixierung und Umkippschutz – selbst bei hohem Wasserdruck. Becherhöhen von 110 - 150 mm

- Basis: Gläserkorb GV 50/22, 500 x 500 x 150 mm
- Niederhaltegitter auch für vorhandene Körbe
- Praktisch: Cup-Korb passt auch für normales Geschirr








#### **MEIKO CupMix-Korb**\*

#### Ideal für unterschiedliche Bechergrößen

Becheraufnahme über Fingeraufsatz – ideal für unterschiedliche Größen. Zusätzlich fixiert mit Niederhaltegitter.

- Neu entwickelter Korb mit Fingeraufsatz, 500 x 500 mm
- Praktisches Niederhaltegitter, klappbar
- Kapazität: maximal 25 Becher

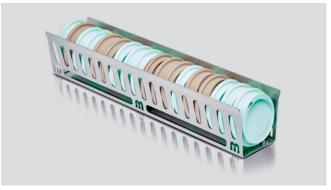

\*Am besten geeignet für Untertisch- und Haubenspülmaschinen.

#### MEIKO Halter für Mehrweg-Becherdeckel\*

- Maße: 444 x 80 x 85 mm
- geeignet für MEIKO Cup-Korb und MEIKO Cup-Mix-Korb
- Kapazität: 18 Becherdeckel mit 80–85 mm Durchmesser











## Nachhaltig und wirtschaftlich.

Der Mehrweg ist der professionelle Weg in eine saubere Zukunft. So werden in beinahe allen Branchen immer mehr Mehrwegflaschen eingesetzt – die nachhaltige Lösung für Mensch und Umwelt.

Glasflaschen durchlaufen viele Nutzungen und Spülgänge – damit sparen wir wertvolle Ressourcen und betreiben aktiven Klimaschutz. Das Beste aber ist:

Mit Spültechnik von MEIKO ist der Mehrweg ganz leicht und einfach.

Der clevere MEIKO Flaschenkorb mit Adapter ist die einfache und wirtschaftliche Lösung für alle gängigen Flaschengrößen und -formen.

# Sauber und patentiert: das MEIKO Flaschenspülsystem

Einfach den unteren Wascharm durch den mitgelieferten Adapter ersetzten und schon wird Ihre *M-iClean UM/UM+* zur Flaschenspülmaschine. Im patentierten System mit komplett voneinander getrennten Kanälen wird erst Waschlauge und anschließend die Klarspülung zugeleitet und über spezielle Düsen wird das Wasser direkt in die Flasche eingespritzt. Das garantiert, dass der Strahl mit

voller Kraft in die Flaschen trifft – und alles hygienisch und sauber wird. Da ein Korb mit bis zu

16 Flaschen bestückt werden kann, arbeitet das System besonders wirtschaftlich und schnell. Das MEIKO Flaschenspülsystem ist geeignet für alle *M-iClean UM/UM*+ Maschinen. Sprechen Sie mit uns über die saubere Lösung für Ihre Anforderungen.





## Ideal für alle gängigen Flaschengrößen und -formen

MEIKO hat die saubere Lösung: Unsere *M-iClean UM/UM*+ Maschinen sind mit dem Adaptersystem **ruckzuck auf das Reinigen von Mehrwegflaschen umgestellt**. Mit **bis zu 16 Flaschen Kapazität** sind die Flaschen schnell gereinigt und sofort wieder verfügbar.







Gemäß den Hygieneanforderungen der DIN SPEC 10534.

**MEIKO Deutschland GmbH** · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 6397-6000 · info.de@meiko.de · www.meiko.de



**MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG** · Englerstr.  $3 \cdot 77652$  Offenburg, Deutschland Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



