

Tecnologia professionale di lavaggio igienico e gestione dei rifiuti alimentari

m
MEIKO
The clean solution

Lavare le stoviglie riutilizzabili con MEIKO

IL RIUTILIZZO LA SOLUZIONE PIÙ PULITA





Tutte le informazioni per il lavaggio di stoviglie riutilizzabili sono disponibili anche nel nostro sito web.





Bicchieri e tazze riutilizzabili: lavate, asciutte e pulite.

Verso un futuro più pulito con le stoviglie riutilizzabili. Per la grande ristorazione, catering agli eventi all'aperto, bar che servono bevande e caffè da asporto i bicchieri e le tazze riutilizzabili sono la soluzione pulita per eccellenza. Ogni tazza o bicchiere può essere usata e lavata moltissime volte, un modo ideale per ridurre al minimo l'uso delle risorse e svolgere un ruolo attivo nella protezione del nostro pianeta. La parte migliore? È facile passare a bicchieri riutilizzabili quando si utilizza la tecnologia di lavaggio MEIKO.

Sostenibilità abbinata al risparmio

Facilità di carico, lavaggio ad alta intensità e incredibile asciugatura: la *M-iQ*, MEIKO è la tecnologia ideale per lavare bicchieri e tazze riutilizzabili. La *M-iQ* utilizza sistemi di asciugatura con flussi d'aria e sistemi di vibrazione nastro dedicati, per ottenere bicchieri puliti e completamente asciutti, pronti per essere riutilizzati o impacchettati pronti per il prossimo evento o festival.

Tutto questo a costi di esercizio molto bassi, come confermano molti dei nostri clienti. Infatti, la *M-iQ* vanta già una lunga esperienza, utilizzata da grandi professionisti di tutto il mondo per i loro bicchieri riutilizzabili come un modo per evitare i rifiuti di plastica causati da stoviglie monouso. Una soluzione ecologica, green, che aumenta il nostro contributo positivo nei confronti dell'ambiente. Tra le tante altre applicazioni, viene offerta anche nelle vesti "su ruote", provata e testata anche come soluzione sui truck itineranti negli eventi all'aperto.

Per saperne di più sulla soluzione pulita più adatta alle vostre esigenze, non esitate a contattarci.

Un ventaglio ricco e completo di dotazioni per bicchieri e tazze riutilizzabili

La gamma *M-iQ* è unica nel suo genere, ma MEIKO ha anche molte altre soluzioni per il lavaggio di bicchieri riutilizzabili con la giusta tecnologia di lavaggio di grande resa in piccoli spazi, adatta ad ogni esigenza.

La *M-iClean U* è stata appositamente progettata per il lavaggio delle stoviglie in plastica rigida: con recupero di calore *ComfortAir* per risultati di asciugatura perfetti, cesti con inclinatori, programmi di lavaggio realizzati ad hoc per specifici utilizzi

e, chimica idonea per il trattamento di materiali sintetici. Tutto questo per rendere la *M-iClean U* il sistema più efficiente tra tutte le lavastoviglie sottobanco.

La capote *M-iClean H* è altrettanto conveniente perchè garantisce un processo di lavaggio particolarmente ergonomico. Il riconoscimento automatico del cesto rende tutto più facile da lavare e il tavolo dotato di apposite ventole garantisce un'ottima asciugatura. E dato che una capote *M-iClean H* costa meno di una lavastoviglie a tunnel, vale la pena approfittarne.

M-iClean U



La soluzione professionale per **eventi di piccole e medie dimensioni e attività di catering**. Naturalmente, con le nostre macchine si possono lavare anche le **tazzine da caffè**.


Fino a **750 bicchieri/tazze all'ora** (*M-iClean U*) o **1.500 bicchieri/tazze all'ora** (*M-iClean HXL*).

Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

M-iClean H



M-iQ Cup

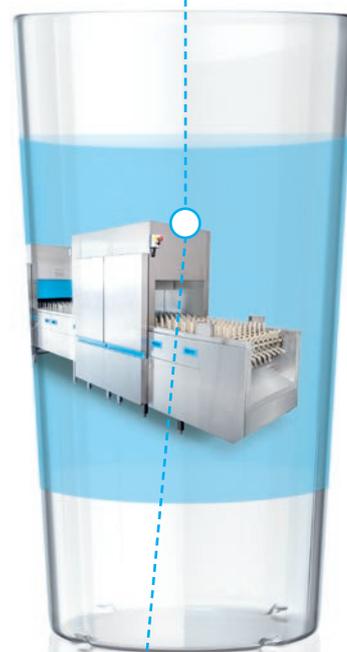

La soluzione professionale per **catering e ristorazione agli eventi anche all'aperto (festival, concerti, sagre, etc)**: per ottenere bicchieri di plastica rigida, lavati e puliti **da riutilizzare subito o igienizzati da stoccare in magazzino**.

Fino a **15.000 tazze e bicchieri all'ora** (*M-iQ Cup*).

Conforme ai requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.



Per raggiungere risultati igienici ottimali di asciugatura, consigliamo l'utilizzo del brillantante.

MEIKO ACTIVE KS PL



Soluzioni brillanti a cestelli pieni

Le stoviglie riutilizzabili sono la strada verso un futuro pulito: i nostri sistemi a cesti componibili vi offrono la soluzione perfetta per lavare le stoviglie multiuso e ottenere stoviglie perfettamente asciutte ed igienizzate.



MEIKO Cesto per contenitori riutilizzabili*

Il cesto ibrido per contenitori riutilizzabili

Il nuovo inserto sviluppato posiziona i contenitori riutilizzabili in modo ottimale, per una pulizia ed un'asciugatura perfetta.

- Base: cestello vassoi UV 50/5, 530 x 325 mm
- Capacità: fino a 6 contenitori, coperchio incluso
- È possibile aggiungere un portaposate singolo (CBS)



MEIKO Cesto per bicchieri e tazze riutilizzabili*

Cesto per bicchieri e tazze riutilizzabili con griglia di copertura

Il modo migliore per posizionare tazze e bicchieri ed evitare che si rovescino, anche con pressione dell'acqua elevata. Altezza tazze/bicchieri 110 - 150 mm

- Base: cestello bicchieri GV 50/22, 500 x 500 x 150 mm
- Griglia di copertura anche per cesti già in possesso
- Pratico: il cesto per tazze e bicchieri è adatto anche per le normali stoviglie






MEIKO Cesto per tazze e bicchieri misti*

Ideale per tazze e bicchieri riutilizzabili di diverse dimensioni

Il posizionamento tramite un apposito inserto è ideale per tazze e bicchieri riutilizzabili di dimensioni diverse. Inoltre possono essere mantenute in posizione tramite griglia di copertura.

- Cesto di nuova concezione con apposito inserto, 500 x 500 mm
- Pratica griglia di copertura anti-ribaltamento
- Capacità: massimo 25 tazze o bicchieri

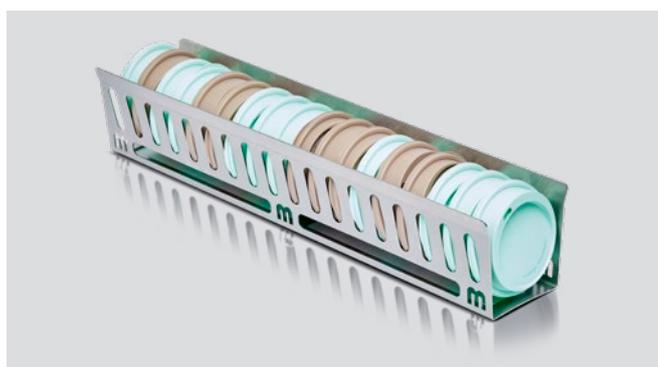

MEIKO Supporto per coperchi dei bicchieri/tazze riutilizzabili*

- Dimensioni: 444 x 80 x 85 mm
- Utilizzabile con il cesto per bicchieri e tazze riutilizzabili MEIKO e con il cesto per tazze e bicchieri misti MEIKO
- Capacità: 18 coperchi dei bicchieri/delle tazze con diametro 80 - 85 mm

*A datto a lavastoviglie sottobanco e a capote.





Informazioni e video sul sistema di lavaggio delle bottiglie sono reperibili anche sul nostro sito web.



Sostenibile ed economico.

Verso un futuro più pulito con le stoviglie riutilizzabili. Ecco perché in quasi tutti i settori si utilizzano sempre di più frequente le bottiglie riutilizzabili, una soluzione sostenibile per l'uomo e per l'ambiente.


Le bottiglie di vetro resistono a numerosi utilizzi e cicli di lavaggio, aiutandoci a risparmiare risorse preziose e a proteggere attivamente il pianeta. **La parte migliore? È facile passare a bottiglie riutilizzabili quando si utilizza la tecnologia di lavaggio stoviglie di MEIKO.**

Il cesto portabottiglie MEIKO con griglie regolabili è una soluzione efficiente, semplice ed economica, adatta a bottiglie di tutte le dimensioni e forme standard.

Il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO: la soluzione pulita e brevettata


Basta sostituire il braccio di lavaggio inferiore con l'apposito adattatore per il cesto per trasformare la tua *M-iClean UM/UM+* in una lavabottiglie. Questo sistema utilizza vie completamente separate e isolate, attraverso le quali viene prima introdotta l'acqua di lavaggio e poi quella per il risciacquo finale. Grazie agli ugelli speciali appositamente progettati, l'acqua viene spruzzata direttamente all'interno della bottiglia.

Questo meccanismo garantisce massima potenza di lavaggio per rendere tutto pulito e igienizzato. Ogni cesto può contenere fino a 16 bottiglie, quindi il sistema è incredibilmente veloce ed efficiente. Il sistema di lavaggio delle bottiglie MEIKO è adatto per tutte le macchine *M-iClean UM/UM+*. Contattateci per saperne di più sulla soluzione igienica che più si adatta alle vostre esigenze.

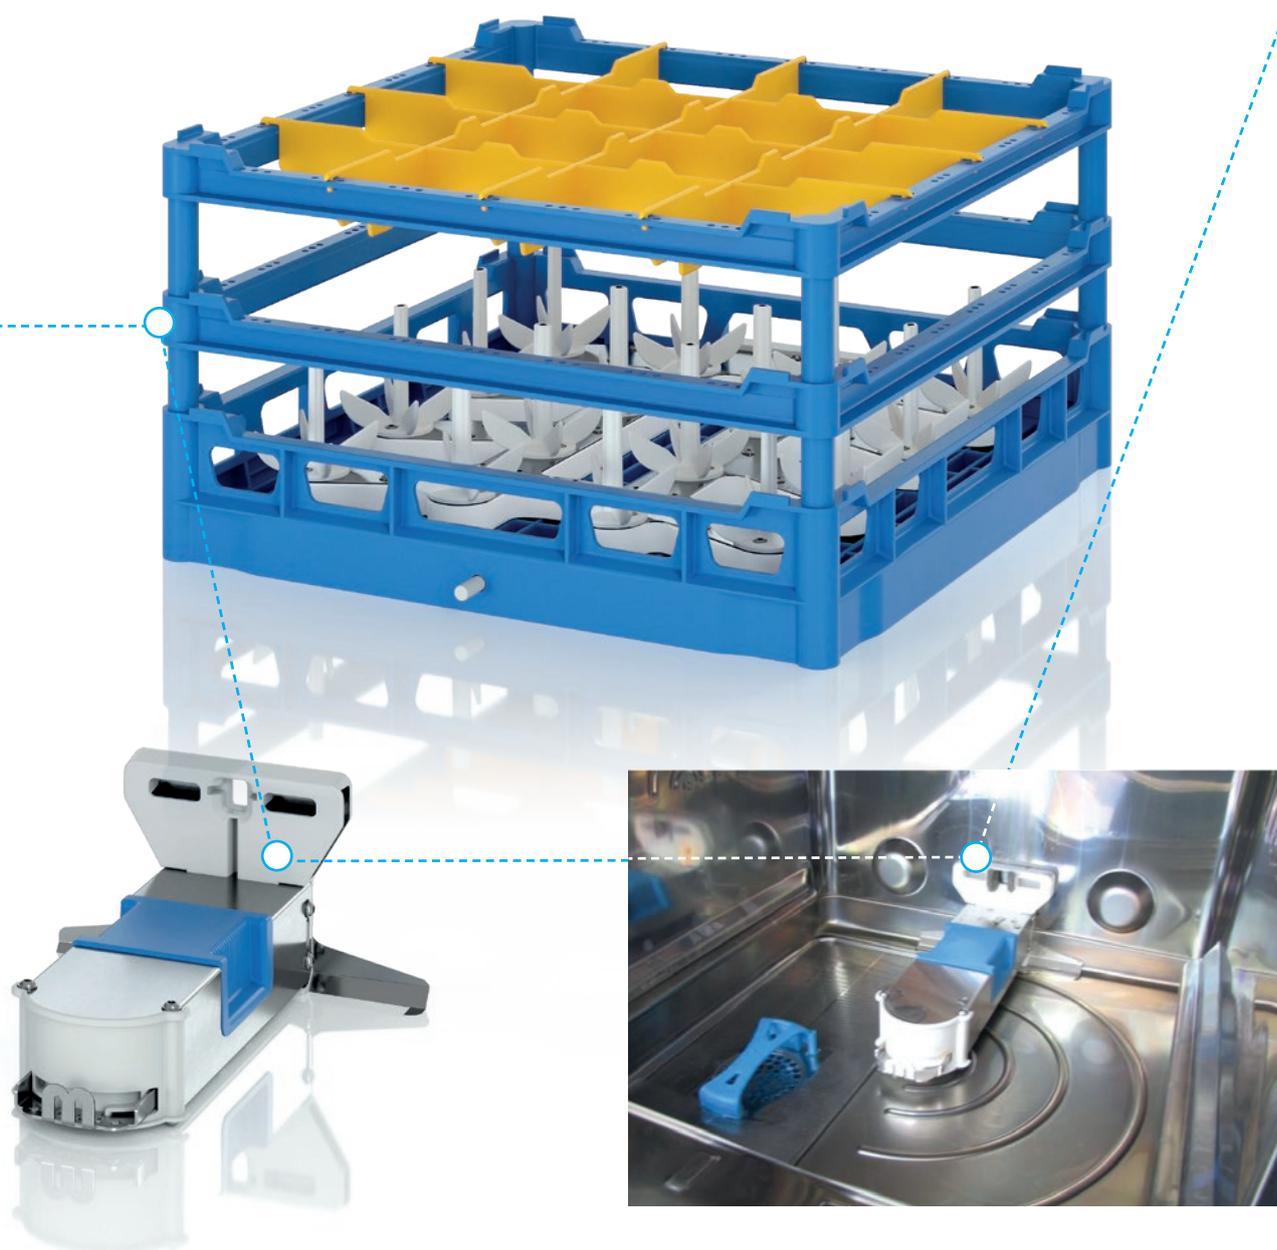

Ideale per le bottiglie di tutte le dimensioni e forme standard

MEIKO ha la soluzione pulita: grazie l'adattatore speciale, le nostre macchine *M-iClean UM/UM+* si adattano all'istante al **lavaggio delle bottiglie riutilizzabili**. Con una **capacità massima di 16 bottiglie/ciclo di lavaggio**, le bottiglie sono lavate e pronte per essere riutilizzate in pochissimo tempo.

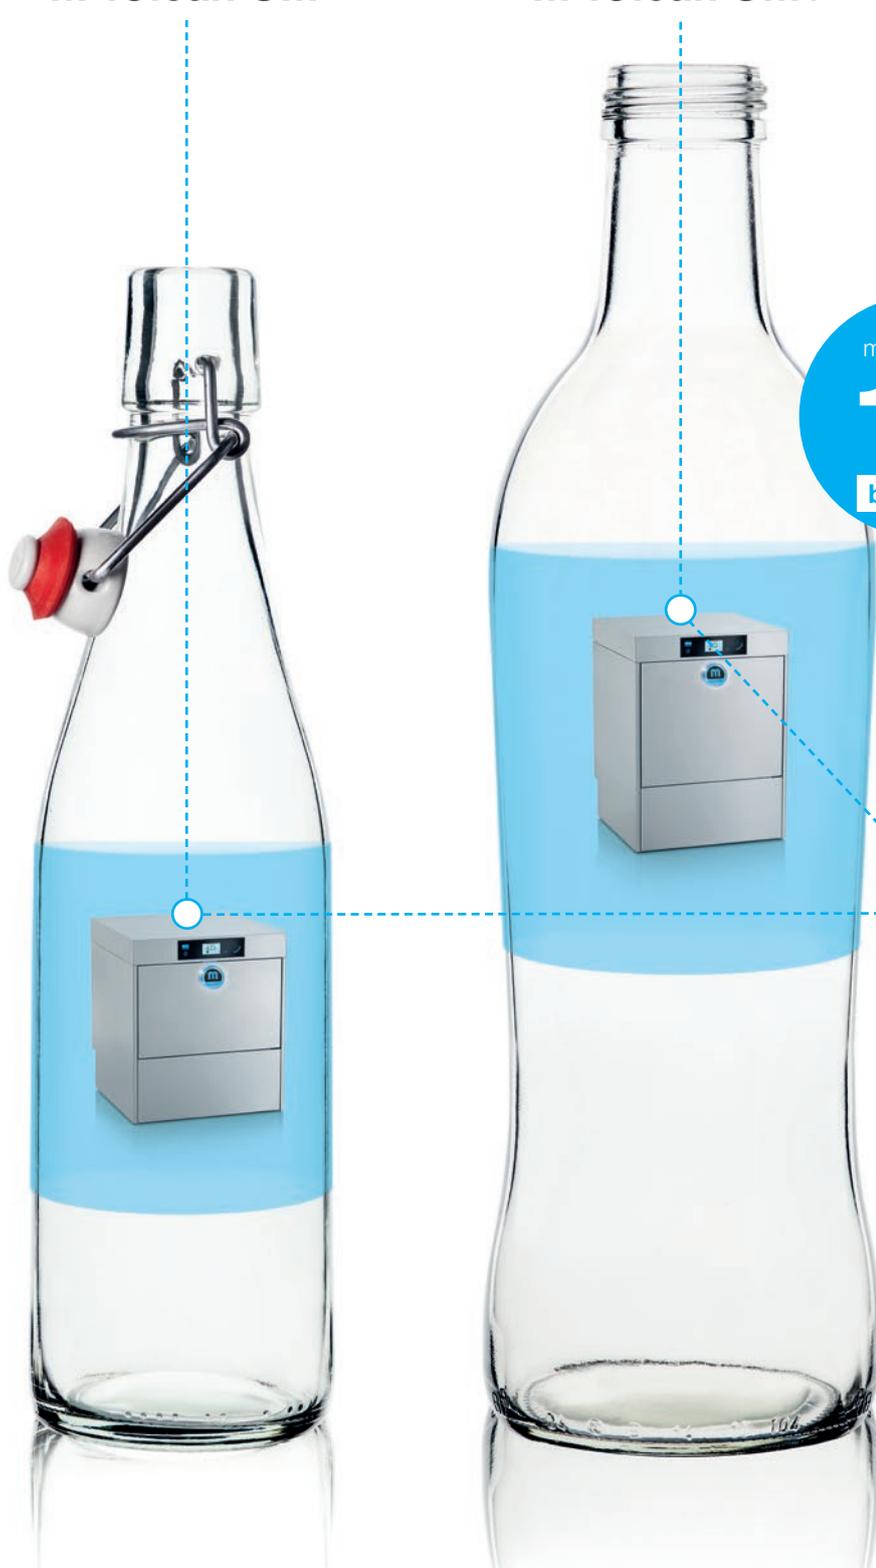M-iClean UM**M-iClean UM+**per un
massimo di**16**

bottiglie

Lavaggio delle bottiglie riutilizzabili – la soluzione professionale per **hotel, ristorazione, catering, laboratori** e altre simili realtà che ne fanno uso.

Diametro della bottiglia:
max. **114 mm**

Altezza bottiglia:

M-iClean UM **235-250 mm**

M-iClean UM+ **355-370 mm**

Diametro del collo della bottiglia:

min. **18 mm** interno

max. **80 mm** esterno

Per lavare **fino a**

640 bottiglie all'ora.



The clean solution



Per ottenere risultati di lavaggio igienici, sostenibili e soddisfacenti, MEIKO raccomanda i prodotti **MEIKO ACTIVE**.

Secondo i requisiti di igiene della norma DIN SPEC 10534.

MEIKO ITALIA Srl · Via Emilio Gallo 27 · 10034 Chivasso (TO), Italia
Tel. +39 011 9190211 · info@meikoitalia.it · www.meiko.it

Produttore:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com



650.101.01.07.23/IT/

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nell'ambito della normale evoluzione tecnica.