

Professional warewashing solutions

m
MEIKO

The clean solution



MEIKOのリユーズブル容器洗浄

リユーズブルソリューション クリーンな洗浄メソッド



MEIKO Clean



MEIKO のリユース容器の洗浄に関するトピックは、MEIKO ウェブサイトでもご覧いただけます。





リユース可能なカップの 提供、洗浄、 乾燥 – これで完璧！

プロフェッショナルなメソッドとリユース可能なカップで、さらに清潔な未来へ。

飲食店からイベント会場、ベーカリーのテイクアウトコーヒーに至るまで、リユース可能なカップはクリーンなソリューションとして活躍しています。何度も洗って使えるカップは、資源の消費を最小化し、私たちの地球を守るのに積極的な役割を果たします。

さらに素晴らしいことに、MEIKOの食器洗浄技術があれば、リユース可能なカップへの切り替えも簡単に行えます。

持続可能性と経済性の両立

簡単なオペレーションに強力な洗浄・乾燥能力。MEIKOのM-iQは、リユース可能なカップ洗浄のための理想的なテクノロジーを搭載しています。M-iQの空気/振動乾燥システムを通過して出てきた清潔な乾いたカップは、そのまますぐに使用できます。もちろん、次のイベントに備えてすぐに収納することも可能です。運転コストも含め、これらすべてを低コストで運用できるということは、MEIKOのお客様ならもうご存じですね。すでに長年にわたって、世界中の外食・ケータリング業界では、使い捨てカップによるプラスチックごみを削減するメソッドとしてM-iQが利用されてきました。環境に優しいこのメソッドは、カーボンフットプリントの削減にも貢献しています。また、数々の試行錯誤を経て、イベントなどでのモバイルソリューションとしてもその地位を確立しています。

お客様の個人的なニーズにぴったり合ったクリーンなソリューションについてはMEIKOまでお問い合わせください。

リユースブルカップに対応する充実の機能

リユースブルカップの洗浄においていえば、M-iQ はすでに代表的な存在です。しかしMEIKOでは、その他にもリユースブルカップ対応の洗浄ソリューションを数多くご準備しています。多様なソリューションで、お客様の様々なご要望にお応えいたします。

M-iClean Uは、当初よりプラスチック製食器の洗浄を想定してつくられた製品です: 理想的な乾燥効果を実現する ComfortAir ヒートリカバリー、傾斜付きラック、特別設定の洗浄プログラム、そしてプラスチック素材に適したリンス剤。これらすべてが組み合わされた M-iClean U は、効率性、経済性の基準となる代表的

なアンダーカウンタータイプ洗浄機です。さっと洗って、さっと収納。たったこれだけでおしまいです。M-iClean H の使い勝手も同じように快適です。

特に人間工学を重視したリユースブルカップの洗浄プロセスを特徴としている点は見逃せません。ドライングテーブルが乾燥効果を高め、自動ラック検知システムがプラスチック製ラックを使った洗浄をより容易にします。また、M-iClean H はフライトコンベアタイプ食器洗浄機よりも低価格。これも重要なファクターです!


M-iClean U



M-iClean H



M-iQ Cup

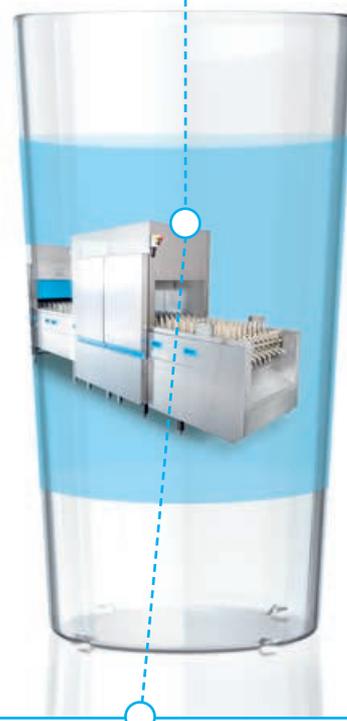

小〜中規模の**イベント**や**ケータリング会社**向けのプロフェッショナルなソリューション。もちろん**コーヒーカップ**の洗浄にも使えます。

1 時間で最大 750 個 (M-iClean Uの場合) または **1 時間で最大 1,500 個** (M-iClean HXL 場合) のカップを洗浄可能。

本製品はEN 17735の衛生要件を満たしています。

イベント向けケータリングおよびフードサービスのプロフェッショナルなソリューション: 洗浄後の乾燥した衛生的なリユースブルカップは、すぐに使用することも、そのまま保管することもできます。

1 時間で最大 15,000 個 のカップを洗浄可能 (M-iQ Cup)。

本製品はEN 17735の衛生要件を満たしています。



最高レベルの衛生性と高い乾燥効果を確保するには、MEIKO のリンス剤のご使用をお勧めします。

MEIKO ACTIVE RINSE AGENT



ラックに詰めたら、クリーンソリューション開始!

リユース容器の使用は未来を見据えた選択肢です。MEIKO のモジュール式ラックシステムはリユース容器を洗浄し、衛生的な乾燥プロセスを実現するための最適なツールです。




MEIKO ボウルラック*

MEIKO のハイブリッドボウルラック

洗浄・乾燥効果を得るための最適なポジションにボウルを配置できます。

- ベース: UV 50/5 トレイ用ラック、530 x 325 mm
- 収納可能数: ボウル 最大 6 個 (蓋を含む)
- カトラリー用バスケット (CBS) のための収納スペース有り

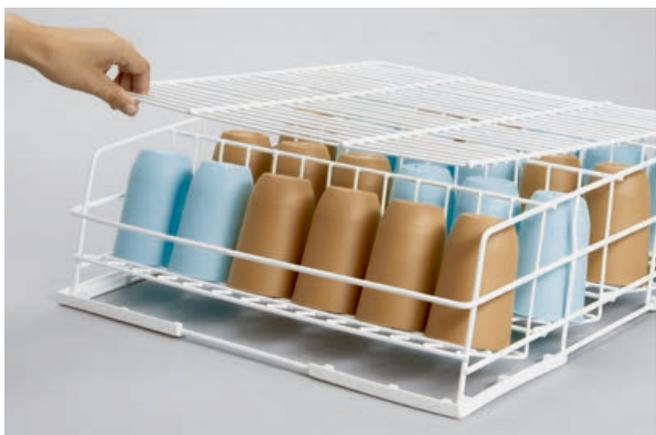

MEIKO カップラック*

押さえ蓋付きリユース容器用ラック

カップを所定の位置に留め、水圧による飛び跳ねを防ぎます。カップ高さ 110~150 mm

- ベース: GV 50/22 グラス用ラック、500 x 500 x 150 mm
- 押さえ蓋は既存のラックにも取付け可能
- カップラックは普通の食器にも使えるため実用的






MEIKO カップラック (サイズ混合用)*

サイズの異なるカップにも柔軟に対応

カップ用インサートにより、異なるサイズのカップも最適な配置に。押さえ蓋を使用することで飛び跳ねも防止します。

- 新デザインのカップ用インサート付きラック、500 x 500 mm
- 実用的な押さえ蓋
- 洗浄可能数量: カップ 最大 25 個

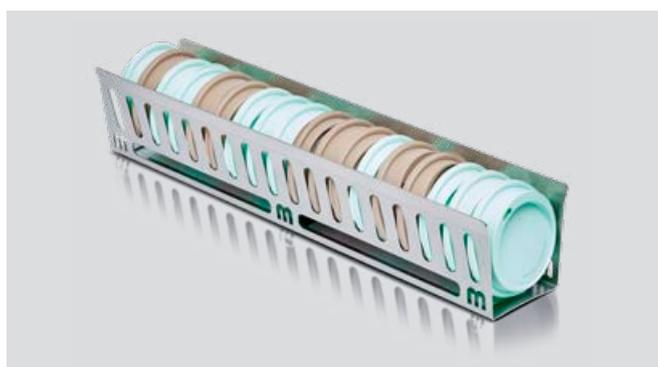

MEIKO リューザブルカップ

蓋用ホルダー*

- 寸法: 444 x 80 x 85 mm
- MEIKO カップラックおよび MEIKO カップラック (サイズ混合用) に適合
- 洗浄可能数量: 直径 80~85 mm のカップ用蓋 18 枚

*アンダーカウンタータイプ / フードタイプの食器洗浄機に最適です。




熱風は不要です: MEIKO QuickDry

プラスチックのボウルやカップ、お椀のために特別に開発された革新的な乾燥システム、MEIKO QuickDry。このシステムでは、プラスチック以外の食器も簡単に乾燥できます。

1時間で最大500個のカップを乾燥させる高性能なシステムでありながら、電気容量はわずか0.1 kWと、QuickDryは効率的な乾燥を少ない運転コストで実現する理想的なソリューションです。

- 電気容量は0.1 kWとごくわずか
- わずかな運転コスト（わずかな電気容量）
- 優れた乾燥効果: 上下から乾燥（中空容器内に凝縮水が溜まりません）
- 作動時間 180 秒
- 室内への蒸気放出が少なく、作業環境への負荷を低減
- 簡単清掃 - カーテンなどの余計な部品なし
- 十分な庫内有効高さ 505 mm
- 別途での電源/ブレーカーの準備は不要
- カーテン不要で衛生的、かつ優れた乾燥効果
- メンテナンスも簡単 - ヒーターも消耗部品もなし

MEIKO QuickDryは、1時間で500個のカップを乾かします

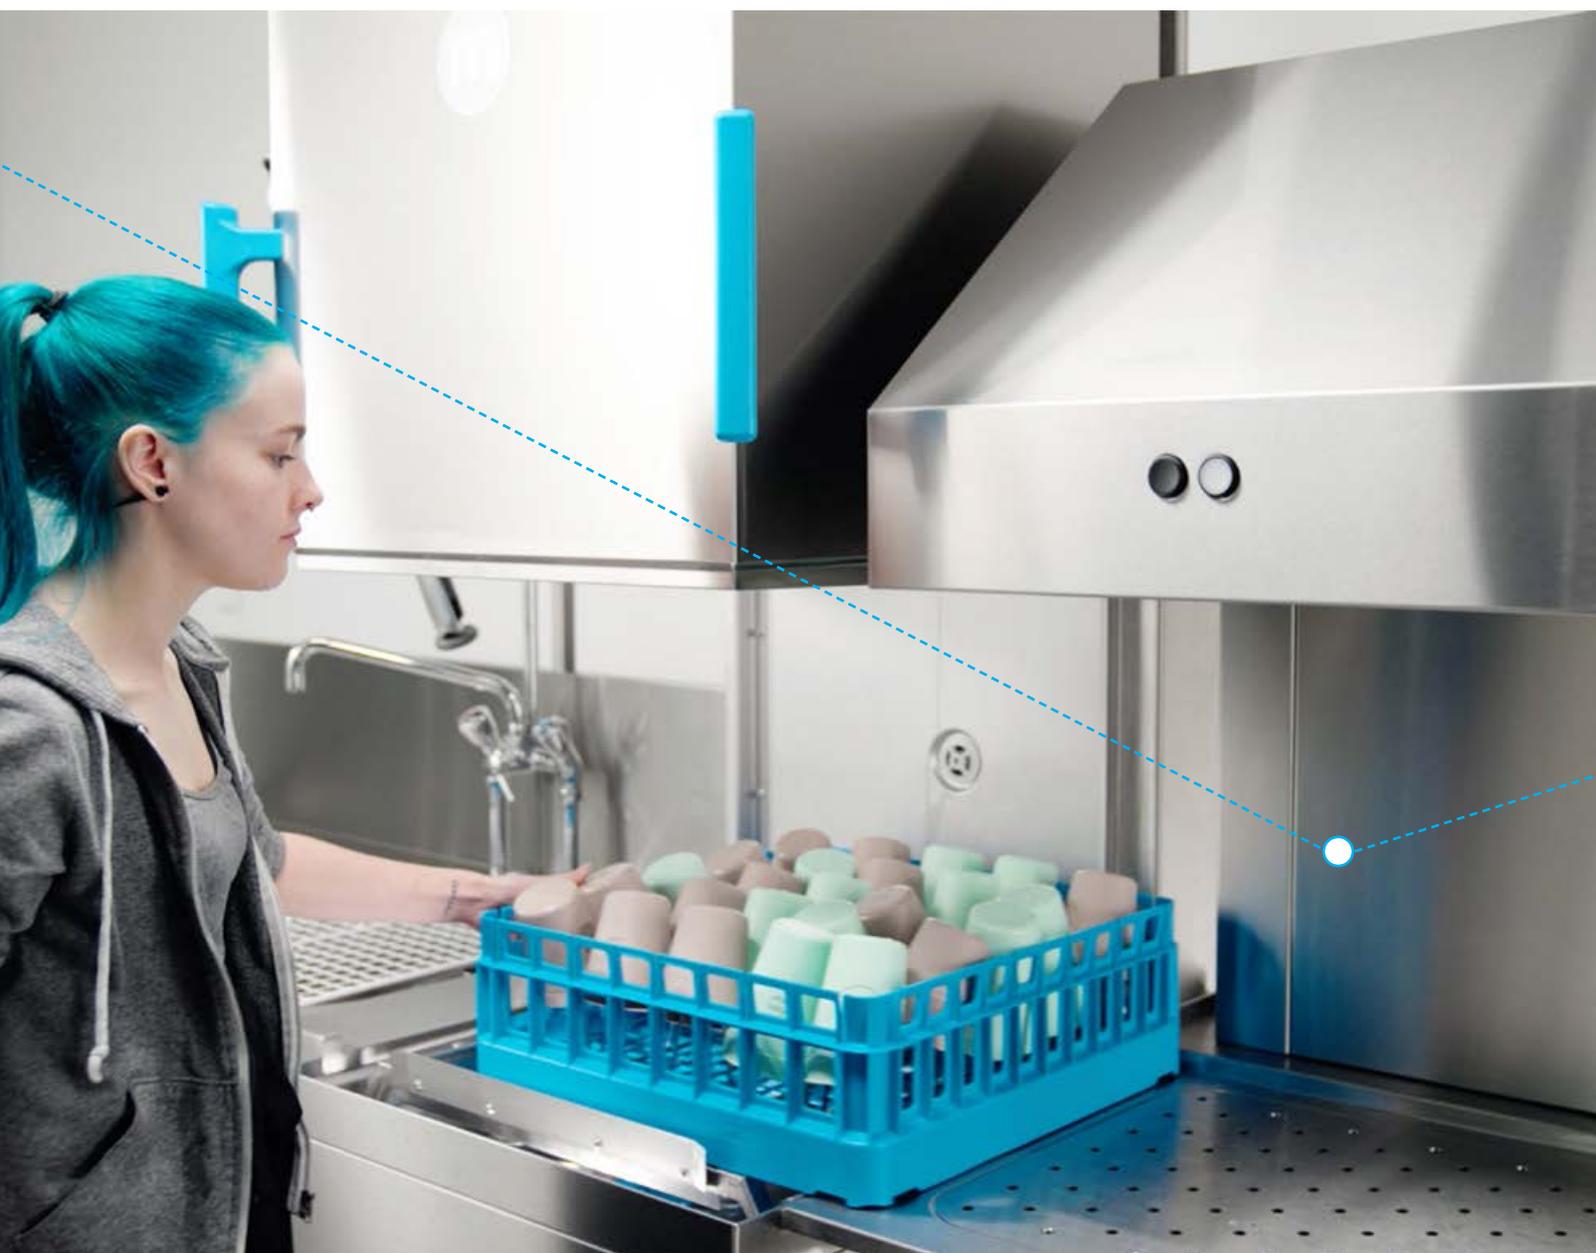

洗浄結果とおなじくらい重要なこと： 乾燥結果

食器をしっかり乾燥させるには、多くの要素が関係します。
MEIKO QuickDry乾燥システムは、

- 適切なリンス剤
- 適切なラック
- 適切な水処理装置

との組み合わせで優れた効果を発揮します。

優れた乾燥方式で、室内環境への負担もほとんどありません。
本体をMEIKOのフードタイプ食器洗浄機
M-iClean HMまたはHLと、送風ファンを搭載した乾燥テーブル
と組み合わせましょう。

特殊なMEIKO ACTIVE プラスチック用洗剤が、最適な洗浄・乾燥結果を実現します。乾燥効果はカップの構造や仕様に大きく左右されます。







ケミカル製品と乾燥: MEIKO ACTIVE

作動時間180秒で優れた乾燥効果を達成するために、私たちはケミカル製品に高い要求値を設定しています。標準製品、またはエコフレンドリーな製品として、MEIKOは *MEIKO ACTIVE* 洗剤・リンス剤をお勧めします。

MEIKOの高濃度リンス剤が、プラスチック製食器において優れた乾燥効果を生み出します：
MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL、または
MEIKO Active KS PL をご検討ください是非ご検討ください。



MEIKO のボトル洗浄システムに関する情報や動画は、MEIKO ウェブサイトでご覧いただけます。



サステナブルで 経済的。

プロフェッショナルなメソッドとリユーズブルボトルで、さらに清潔な未来へ。人類、そして地球のためのサステナブルなソリューションとして、今やほぼすべての業界でリユーズブルボトルの導入が進んでいます。


ガラス製のボトルは何度も洗浄し、再使用することができます。それにより、貴重な資源を節約し、環境保全に積極的に貢献することができます。さらに素晴らしいことに、**MEIKOの食器洗浄技術があれば、リユーズブルボトルへの切り換えも簡単に行えます。**

MEIKOの考え抜かれたボトル用ラックやアダプターは、標準的なサイズ/形状のボトルに対応する、シンプルで効率的なソリューションです。

特許取得済みの技術がもたらす清潔さ： MEIKO ボトル洗浄システム

下部洗浄アームを付属のアダプターに交換するだけで、*M-iClean UM/UM+* がボトル洗浄機に変身します。特許取得済みのこのシステムでは、しっかりと別れたそれぞれの経路を通して、最初に洗浄水、その後すすぎ水を特殊設計のノズルに送り込みます。そしてこのノズルからボトルの内部へ洗浄水とすすぎ水を噴射します。これにより、水流がフルパワーでボトルに流れ込み、ボ

トル内をくまなく衛生的に洗浄します。ラックは最大で 16 個のグラスを収納可能。そのためボトルを驚くほどスピーディかつ効率的に洗浄できます。MEIKO ボトル洗浄システムは、食器洗浄機 *M-iClean UM/UM+* で使用できます。お客様のニーズに合った洗浄ソリューションについては、ぜひ MEIKO にご相談ください。

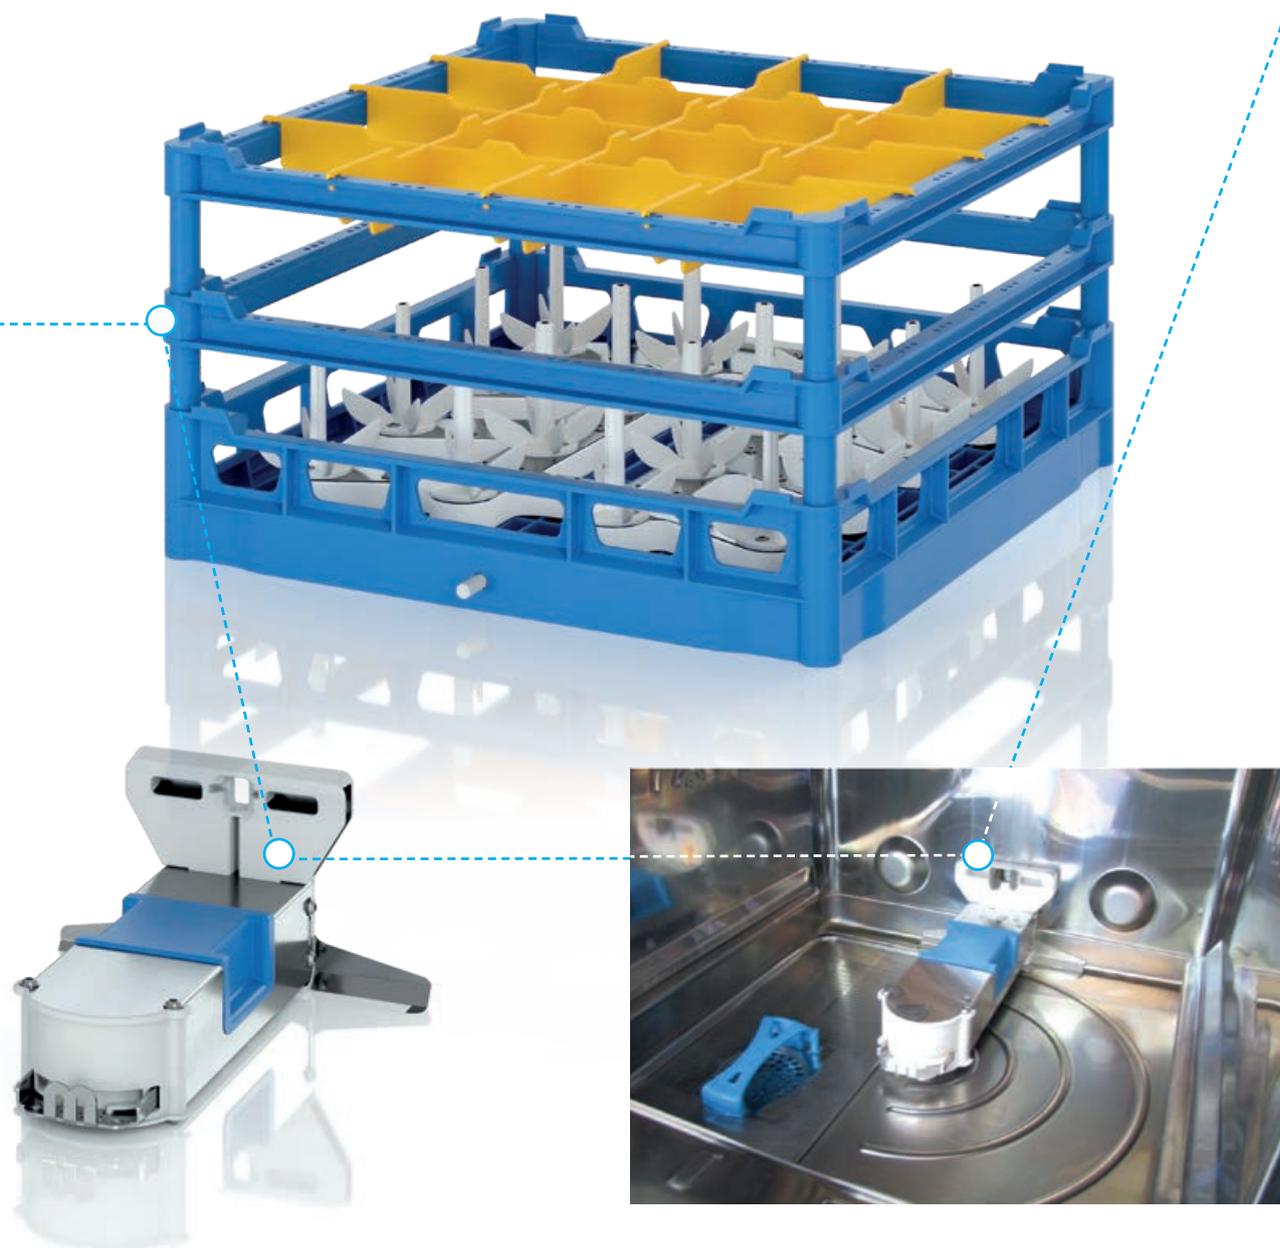


標準的なサイズ/形状の ボトルに理想的

MEIKO のボトル洗浄ソリューションは、MEIKO の食器洗浄機 M-iClean UM/UM+ とアダプターシステムで構成されています。ほんの数ステップで、リユースボトルの洗浄準備が整います。最大でボトル 16 本を収容。あっという間の洗浄で、そのまますぐに使える衛生的なボトルが手に入ります。

M-iClean UM

M-iClean UM+

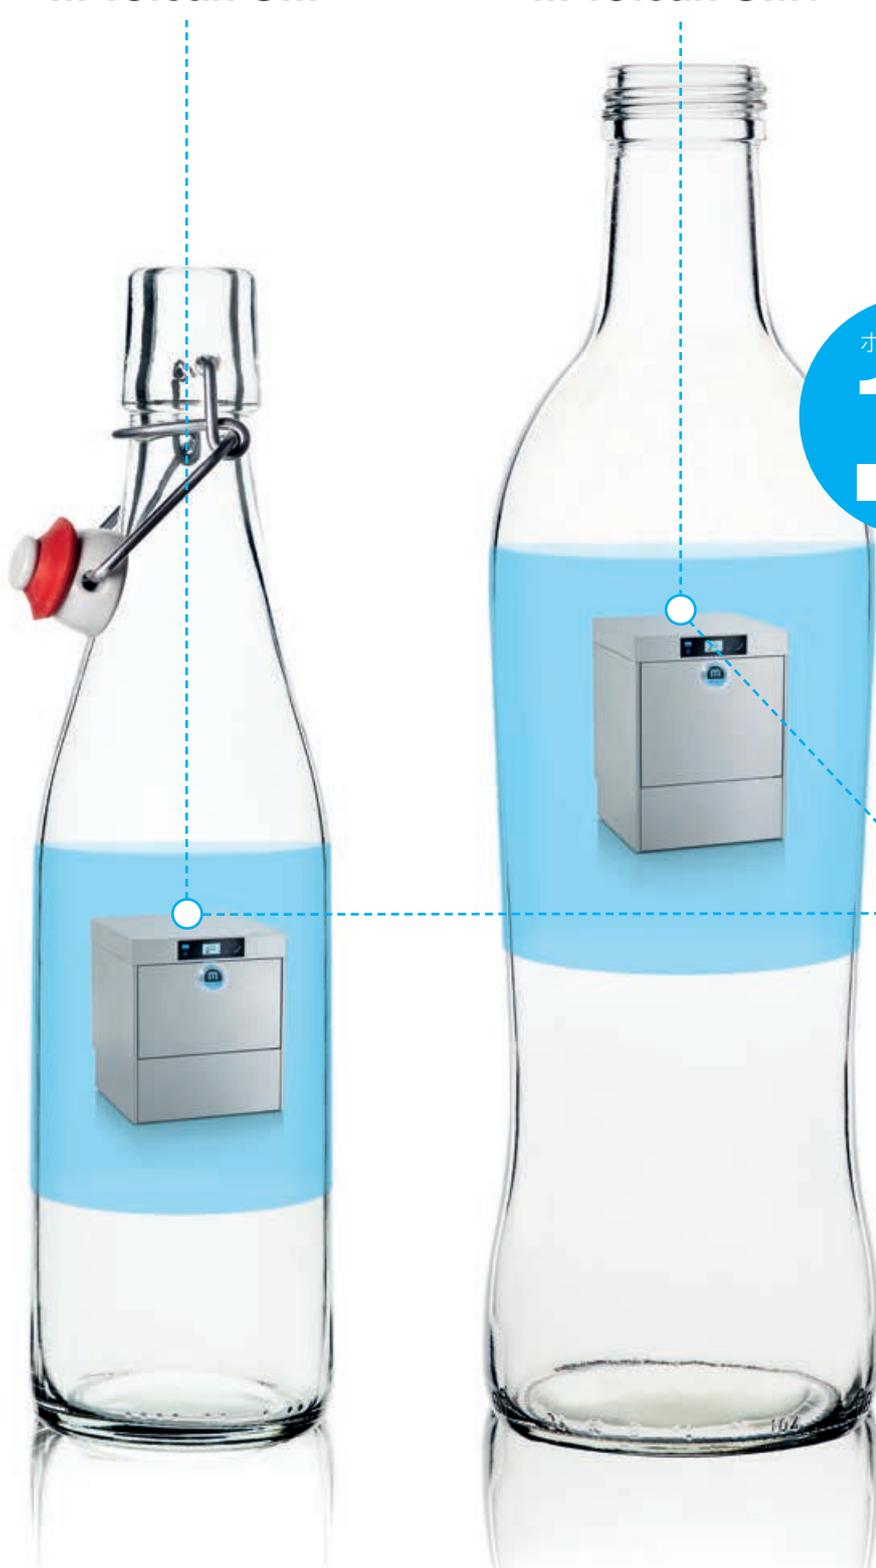

ボトル 最大

16

本

ホテル、外食、ケータリングやラボなど、さまざまな環境に対応するプロフェッショナルなソリューションで、リユースボトルを衛生的に洗浄します。

ボトル胴径: 最大 114 mm

ボトル高さ:

M-iClean UM 235~250 mm

M-iClean UM+ 355~370 mm

ボトルネック径:

最小 18 mm (内径)

最大 80 mm (外径)

1 時間で最大 640 本のボトルを洗浄可能。



The clean solution



MEIKO
ACTIVE

サステナブルな衛生性と、感動的な洗淨結果をご体験ください。MEIKOは **MEIKO ACTIVE** ケミカル製品のご使用をお勧めします。

本製品はEN 17735の衛生要件を満たしています。

MEIKO Clean Solutions Japan 株式会社
〒175-0005 東京都練馬区旭丘1-22-13 2F
電話 03-6914-4301・info@meiko-japan.com・www.meiko-japan.com

製造元:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germany
電話 +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

650.101.02.11.24/JP/

製品の改良のため、事前の告知なく仕様の変更が行われる場合があります。