

# Многоразовое использование



## Экологичный путь

Мойка стаканов многоразового  
использования с MEIKO







## Многоразовые стаканы — использование, мойка, сушка, чистая посуда!

Многоразовая посуда — профессиональный путь в чистое будущее.

Гастрономия, фестиваль или еда на вынос — многоразовые стаканы станут отличным решением в любой сфере. Стаканы проходят множество циклов использования и мойки, что полностью отвечает принципам ресурсосбережения и защиты окружающей среды.

Самое приятное: благодаря моечной технике MEIKO многоразовое использование становится простым и удобным.

### **Экологичность и экономичность**

Простая загрузка, интенсивная мойка и сушка — *M-iQ* от MEIKO предлагает оптимальную технологию мойки многоразовых стаканов. Посудомоечная машина *M-iQ* со встроенной воздушной и вибрационной сушкой гарантирует, что посуда будет чистой и сухой. Готовой к быстрому повторному использованию или длительному хранению до следующего мероприятия или фестиваля.

И все это при минимальных эксплуатационных расходах. Это

подтверждают многочисленные отзывы. *M-iQ* уже давно используется во всем мире и помогает с помощью многоразовой посуды избежать пластиковых отходов, включая одноразовые стаканчики, в профессиональной среде. Для защиты климата и улучшения экологического баланса. Проверено на практике — например в качестве мобильного решения на фестивалях.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об экологических решениях для вашего бизнеса.

# Лучшее решение для мойки многообразных стаканов

*M-iQ* — идеальный выбор при использовании многообразной посуды.

МЕИКО также предлагает множество других решений для мойки многообразных стаканов: подходящая моечная техника для любых требований.

*M-iClean U* целиком и полностью подходит для мытья пластиковой посуды. *M-iClean U* опционально оснащается функцией рекуперации тепла *ComfortAir*, которая обеспечивает лучший результат сушки, корзиной с наклонными держателями, специальными программами мойки и, при необходимости, специальным ополаски-

вающим средством для пластиковой посуды — идеальная система для установки под столом или барной стойкой. Быстрая мойка. Идеальный результат.

Такой же комфорт предлагает и *M-iClean H*.

Эти купольные посудомоечные машины подходят для мойки многообразных стаканов отличаются эргономичным дизайном — специальный стол обеспечивает оптимальную сушку, а автоматическое распознавание корзин облегчает мойку пластиковой посуды в корзине.

## M-iClean U




Профессиональное решение для небольших и средних мероприятий, а также кейтеринга. Разумеется, в наших машинах можно мыть и кофейные чашки.

До 750 (*M-iClean U*) или 1 500 (*M-iClean HXL*) чашек в час.

## M-iClean H



## M-iQ Cup

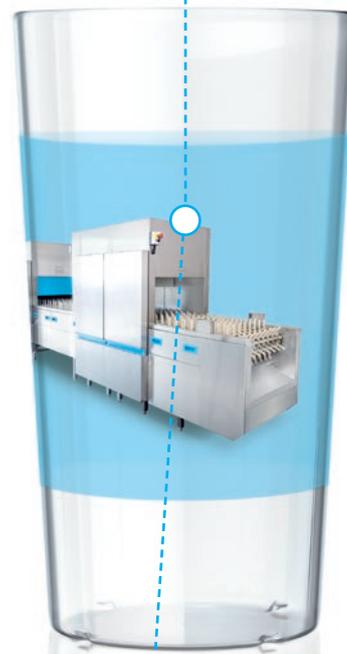

Профессиональное решение для кейтеринга и гастрономии на фестивалях: оптимальная мойка многообразных стаканов для повторного использования или гигиеничного хранения сухой многообразной посуды.

До 8 400 чашек в час (*M-iQ Cup*).

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями DIN SPEC 10534.

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями DIN SPEC 10534.

Производитель:

МЕИКО Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Германия

Тел.: +49 781 203-0 · факс: +49 781 203-1179

www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



# Многоразовое использование



**Экологичный путь**  
Мойка бутылок с MEIKO



# Чисто, быстро, просто: система мойки бутылок МЕИКО

Многоразовая посуда — профессиональный путь в чистое будущее. Во многих отраслях все чаще используются многоразовые бутылки — экологичное решение для человека и окружающей среды.


Стеклянные бутылки могут проходить большое количество циклов использования и мойки, что позволяет экономить ресурсы и способствует активной защите климата. Самое приятное: благодаря моечной технике МЕИКО многоразовое использование становится простым и удобным.

«Умная» корзина для бутылок МЕИКО с адаптером — простое и экономичное решение. Для бутылок всех форм и размеров.

**Аккуратная, быстрая и простая система корзин для бутылок — экологично и экономично.**

Просто замените нижний моечный рукав поставляемым в комплекте адаптером, и ваша *M-iClean UM/UM+* превратится в машину для мытья бутылок. В эту систему с полностью отдельными каналами сначала подается мощный раствор, а затем выполняется ополаскивание — вода подается непосредственно в бутылку при помощи специальных форсунок. Таким образом струя воды на полной мощности попадает в бутылку и обеспечивает гигиеничную и чистую мойку. В корзине можно разместить до 16 бутылок, что позволяет работать быстро и экономично. Система мойки бутылок МЕИКО подходит для всех машин *M-iClean UM/UM+*.

Свяжитесь с нами и мы подберем подходящее экологичное решение для вас.

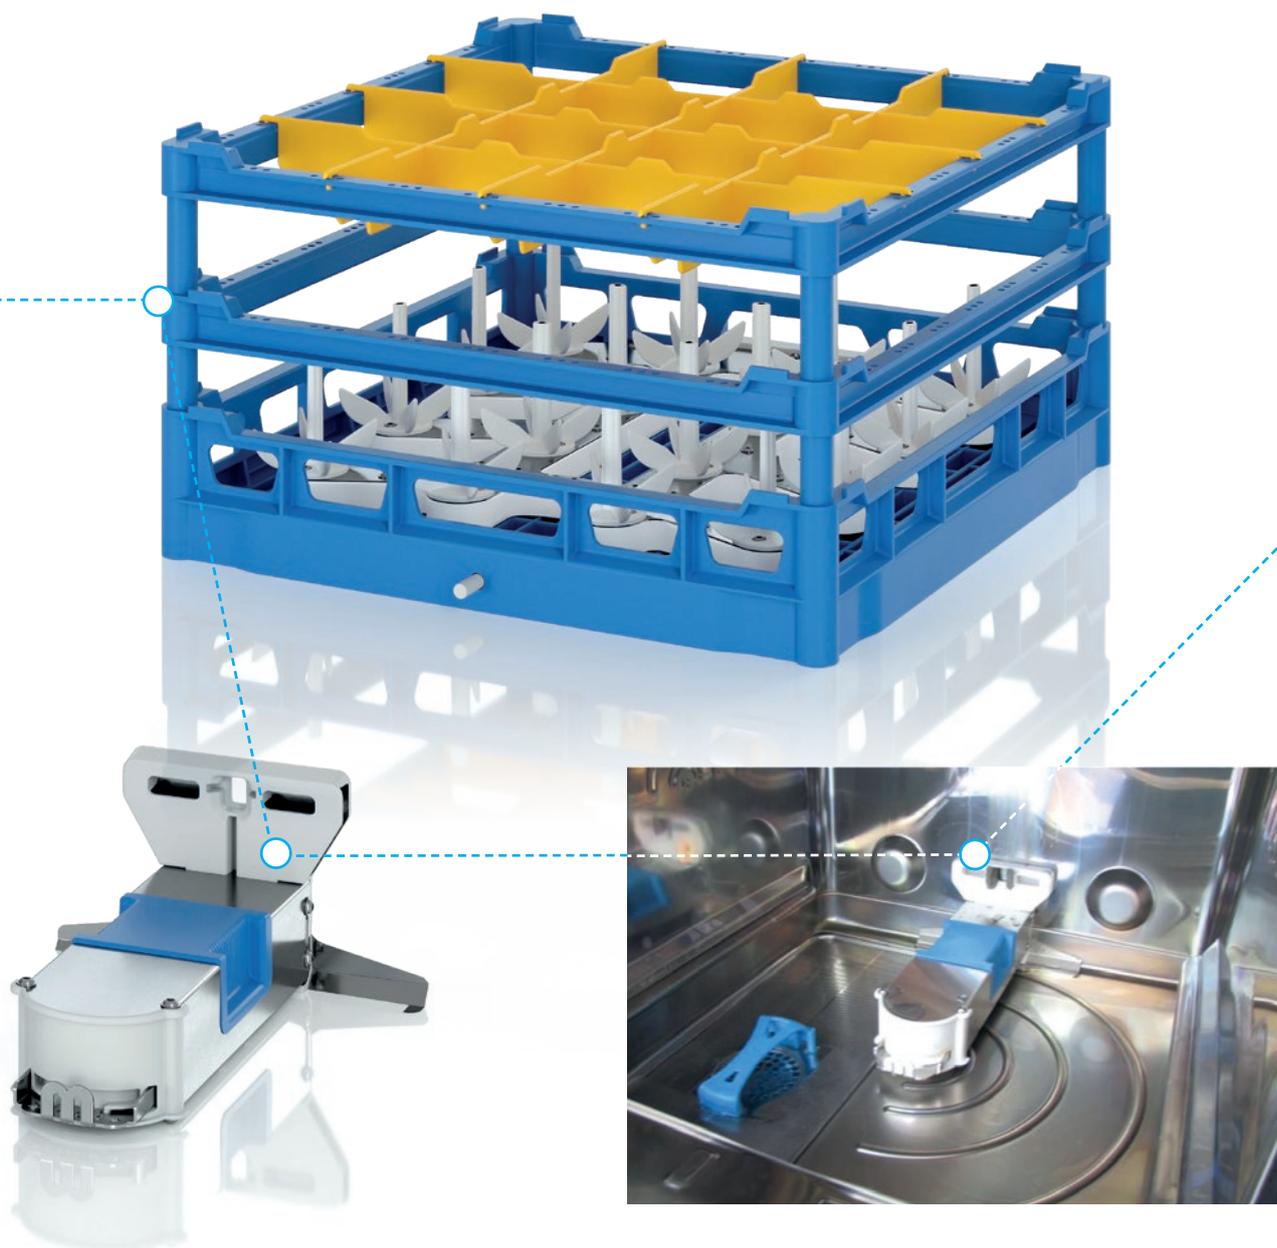



# Идеально для бутылок всех стандартных размеров и форм

MEIKO предлагает экологичное решение: с помощью системы адаптеров машины *M-iClean UM/UM+* легко переоборудуются для мойки многоразовых бутылок. Благодаря вместимости до 16 бутылок бутылки можно быстро вымыть и сразу использовать повторно.

M-iClean UM



M-iClean UM+



Профессиональное решение для отелей, гастрономии сферы общественного питания/питания персонала и лабораторий — тщательная мойка многоразовых бутылок.

Ширина бутылки:

макс. 114 мм

Высота бутылки:

235–250 мм (UM) /

355–370 мм (UM+)

Диаметр горлышка бутылки:

мин. 18 мм внутри /

макс. 80 мм снаружи

До 640 бутылок в час.

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями DIN SPEC 10534.