


Rozměry výklenku

Při instalaci myčky do pultu je třeba dbát na rozměry výklenku. Myčku není třeba do pultu upevnit. Nábytek v okolí myčky musí být vhodný pro průmyslové použití a musí být odolný vůči vodní páře.

Myčka bez podstavce

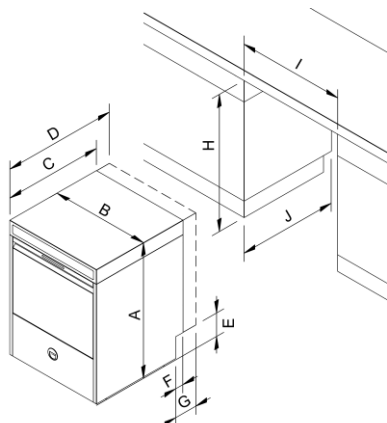


Myčkou je možné nainstalovat i bez nohou, v tomto případě však není možné její vyrovnaní.

Výška stroje bez nohou v mm:

U 500G M2 / U 500G M2 (GiO zadní stěna)	U 500 M2 / U 500 M2 (GiO zadní stěna)
695 ⁺⁵	810 ⁺⁵

UPster U 500G M2 / U 500 M2 (rozměry v mm)				
	U 500G M2	U 500G M2 (GiO zadní stěna)	U 500 M2	U 500 M2 (GiO zadní stěna)
A	700–730	700–730	820–850	820–850
B	600	600	600	600
C	600	–	600	–
D	–	680	–	680
E	130	130	130	130
F	50	–	50	–
G	–	130	–	130
H	705–730	705–730	825–850	825–850
I	610–620	610–620	610–620	610–620
J	605	685	605	685

Myčka s podstavcem 120 mm nebo 150 mm

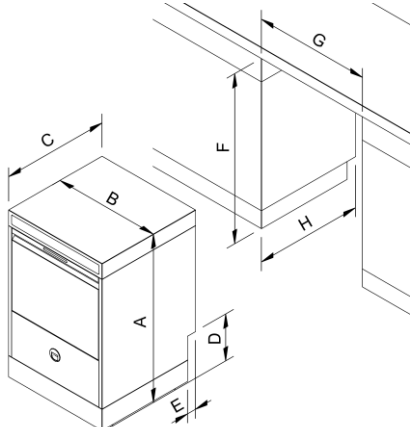

Myčkou je možné nainstalovat i bez nohou, v tomto případě však není možné její vyrovnaní.

Výška stroje bez nohou v mm:

U 500G 120	U 500G 150	U 500 120	U 500 150
815 ⁺⁵	845 ⁺⁵	930 ⁺⁵	960 ⁺⁵

UPster U 500G M2 / U 500 M2 (rozměry v mm)			
	U 500G 120	U 500G 150	
A	820–850	850–880	940–970
B	600		600
C	600		600
D	250	280	250
E	50		50
F	825–850	855–880	945–970
G	610–620		610–620
H	605		605



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com

Změny v provedení a konstrukci vyhrazeny!