


Размеры ниши

При установке посудомоечной машины в стойку необходимо соблюдать размеры ниши. Посудомоечную машину не нужно закреплять в стойке. Мебель в непосредственной близости от посудомоечной машины должна быть пригодна для коммерческого использования и устойчива к воздействию пара.

Посудомоечная машина без базы

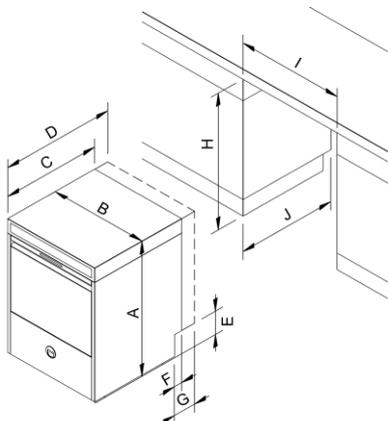


Посудомоечная машина также может устанавливаться без ножек, в этом случае выравнивание больше невозможно.

Высота машины без ножек в мм:

U 500G M2 / U 500G M2 (GiO-модуль с задней стенкой)	U 500 M2/U 500 M2 (GiO-модуль с задней стенкой)
695 ⁺⁵	810 ⁺⁵

UPster U 500G M2/U 500 M2 (размеры в мм)				
	U 500G M2	U 500G M2 (GiO-модуль с задней стенкой)	U 500 M2	U 500 M2 (GiO-модуль с задней стенкой)
A	700–730	700–730	820–850	820–850
B	600	600	600	600
C	600	–	600	–
D	–	680	–	680
E	130	130	130	130
F	50	–	50	–
G	–	130	–	130
H	705–730	705–730	825–850	825–850
I	610–620	610–620	610–620	610–620
J	605	685	605	685

Посудомоечная машина с базой 120 мм или 150 мм

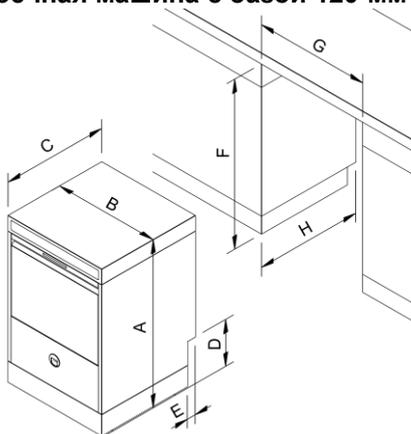

Посудомоечная машина также может устанавливаться без ножек, в этом случае выравнивание больше невозможно.

Высота машины без ножек в мм:

U 500G 120	U 500G 150	U 500 120	U 500 150
815 ⁺⁵	845 ⁺⁵	930 ⁺⁵	960 ⁺⁵

UPster U 500G M2/U 500 M2 (размеры в мм)				
	U 500G 120	U 500G 150	U 500 120	U 500 150
A	820–850	850–880	940–970	970–1000
B	600		600	
C	600		600	
D	250	280	250	280
E	50		50	
F	825–850	855–880	945–970	975–1000
G	610–620		610–620	
H	605		605	



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstraße 3

77652 Offenburg

Germany

www.meiko-global.com

info@meiko-global.com

Фирма оставляет за собой право на изменения дизайна и конструкции изделия!