

MEIKO[®] ACTIVE

D-AM 1310 ALU

Zeer geconcentreerd vloeibaar
reinigingsmiddel met bescherming
voor zachte metalen



- NTA-, EDTA-, chloor- en fosfaatvrij
- speciale formule voor het wassen van hulpmiddelen van zacht metalen
- biedt een schoon en sprankelend resultaat
- uw vaatwerk gegarandeerd in één keer schoon
- voor zacht tot middelhard water



GB Machine Warewashing Detergent. Metal safe.
D Reiniger für Geschirrspülmaschinen mit
Metallschutz
F Détergent pour le lavage de la vaisselle en machi
Spécial métaux.
NL Vaatwasproduct met metaalbescherming
S Maskindiskmedel med metallskydd
FIN Metallinsuoja-ainetta sisältävä koneastianpesuai
DK Maskinopvaskemiddel med metalbeskyttelse
N Maskinopvaskemiddel med metalbeskyttelse
I Detergente per macchine lavastoviglie adatto
anche con metalli dolci
E Detergente para máquinas lavavajillas.
Protección metales.
P Detergente para lavagem mecânica de louça.
Indicado para metais.
GR Απορρυπαντικό για Πλυντήρια Σκευών.
Ασφαλές για τα μέταλλα.
TR Bulaşık makinesi deterjanı - Metallerde güvenle
kullanılır

12 kg



Gebruiksaanwijzing:

MEIKO ACTIVE D-AM 1310 ALU wordt gebruikt met een doseerunit. De dosering wordt bepaald door de waterhardheid, de wastijd, de hoeveelheid vuil, het type vaatwasmachine en serviesgoed, enz.

Aanbevolen dosering:

2,0 – 4,0 g/l water

Speciale informatie!

In het geval van een productwissel moet een servicetechnicus aanwezig zijn. Spoel voor het eerste gebruik van een nieuw producttype de doseerleiding altijd uit met schoon water om te voorkomen dat er zich kristallisatie ophoopt. Niet mengen met andere producten!

Informatie over de samenstelling en regelgeving van schoonmaakmiddelen

Zie de veiligheidsvoorschriften.

Opslagcondities

Gescheiden van zuren opslaan. Opslaan tussen 0 en 40 °C.

Veiligheidsinformatie

Alleen voor professioneel gebruik. Voor meer informatie en veiligheidsvoorschriften, zie het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

Aanbevolen naglansmiddel


MEIKO ACTIVE R-UH 2890




Ga voor veiligheidsadvies naar:
<https://m3o.link/uSk>

Aanbevolen plaatsing:

Tijd om te wassen

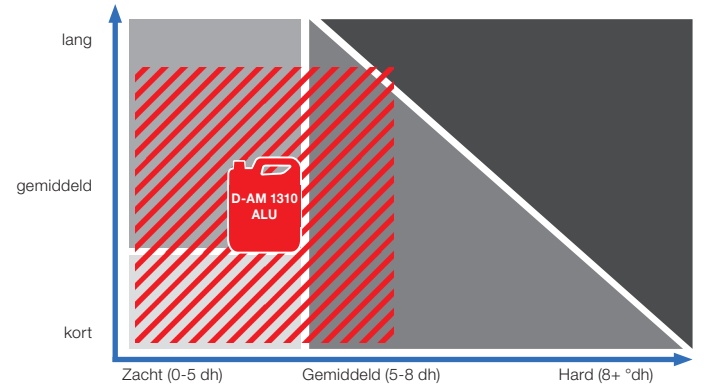

Vaatwasomstandigheden



pH-waarde (onverdund)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Verkoopeenheid Bestelnummer

Jerrycan 25 kg 9019794
Jerrycan 12 kg 9018988



UFI: VYGF-688X-2G0U-VMAT

