

MEIKO[®]
ACTIVE

**D-GS 1410
GLASS**

Detergente liquido concentrato
per lavabicchieri



- senza NTA, EDTA, fosfati e cloro
- pulizia e brillantezza assicurate
- pulizia al primo lavaggio
- per per acqua addolcita
- protegge le stoviglie in vetro
- assicura stabilità alla schiuma di birra



**MEIKO
ACTIVE**

GB Detergent for glass washing machines
D Reiniger für Gläserpülmaschinen
F Détergent pour le lavage des verres en machine
NL Reinigingsmiddel voor glazenwassers
S Maskindiskmedel för glasdisk
FIN Koneellisen lasinpesun pesuaine
DK Opvaskemiddel til glas-opvaskemaskine
N Maskinoppvask til glassvaskere
I Detergente per macchine lavavetri
E Detergente para lavadoras de vidrio
P Detergente para lavagem mecânica de louça, em especial máquina de lavar
GR Απορρυπαντικό για πλυντήριο ποτηριών
TR Bardak yıkama makineleri için deterjan
PL Środek do przedmiotów szklanych do maszynowego mycia naczyń

6 L



4

Istruzioni d'uso:

MEIKO ACTIVE D-GS 1410 GLASS si utilizza a mezzo dosatore collegato ad una lavastoviglie. Il dosaggio dipende dalla durezza dell'acqua, dal tempo di lavaggio, dal grado di sporco, dal tipo di lavastoviglie e stoviglie da lavare, ecc.

Dosaggio consigliato:

1 – 3 g/l di acqua

Informazione importante!

In caso di cambio di prodotto è necessario l'intervento di un tecnico. Prima di iniziare con l'utilizzo di un nuovo tipo di prodotto, lavare sempre le tubazioni di dosaggio con acqua pulita per evitare possibili cristallizzazioni. Non utilizzare per alluminio e altri metalli simili. Non mescolare con altri prodotti!

Composizione e informazioni sui regolamenti relativi ai detersivi

Consultare la scheda di sicurezza.

Condizioni di stoccaggio

Conservare lontano dagli acidi. Conservare ad una temperatura compresa tra 0 e 40 °C.

Informazione di sicurezza

Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni e per conoscere il regolamento di sicurezza aziendale, vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Brillantante consigliato in abbinamento

MEIKO ACTIVE R-GS 2410 GLASS




Per scaricare scheda prodotto e di sicurezza, visitare il sito:
<https://m3o.link/uSm>

Responsabile:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Germania
Tel. +49 781 203 1717 · chemicals@meiko-global.com · www.meiko-global.com

Posizionamento consigliato:

Tempo di lavaggio

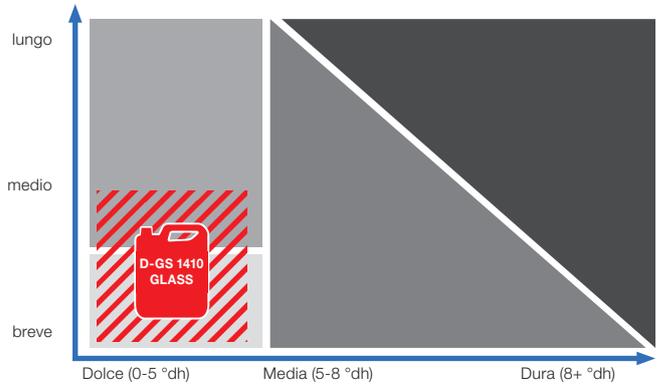

Durezza dell'acqua

Condizioni di lavaggio delle stoviglie



Valore pH (non diluito)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Unità di vendita

Tanica 6 l



UFI: JTXE-Y87H-TG0V-JASW

