

MEIKO[®]
ACTIVE

D-UH 1990
PCI

Détergent liquide surpuissant pour lavage de la vaisselle en machine avec agent de blanchiment au chlore, pour eau dure



- offre le meilleur effet de blanchiment sur les taches de café et de thé
- hautement efficace même sur les taches tenaces
- donne des résultats propres et étincelants
- garantit des résultats de lavage dès le premier passage
- neutralise efficacement la dureté de l'eau



MEIKO
ACTIVE

GB Liquid warewashing detergent for commercial warewashing machines
D Flüssiges Maschinenspülmittel für gewerbliche Spülmaschinen
F Détergent liquide pour lave-vaisselle industriel
NL Vloeibaar reinigingsproduct voor professionele vaatwasmachines
S Flytande industriellt maskindiskmedel
FIN Nestemäinen koneastianpesuaine teolliseen käyttöön
DK Flydende Maskinopvaskemiddel
N Flytende industrielt maskinopvaskemiddel
I Detergente liquido per lavastoviglie per uso industriale
E Detergente para el lavado mecánico de la vajilla. Aguas blandas
P Detergente líquido clorado para lavagem mecânica de louças
GR Υγρό απορρυπαντικό για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων
TR Endüstriyel bulaşık makineleri için sıvı deterjan

25 kg



Instructions d'utilisation :

MEIKO ACTIVE D-UH 1990 PCI s'utilise avec un doseur. Le dosage est défini en fonction de la dureté de l'eau, la durée de lavage, le degré de salissure, le type de lave-vaisselle et de vaisselle, etc.

Dosage recommandé :

1,5-4,0+ g/l d'eau

Information spéciale !

En cas de changement de produit, l'intervention d'un technicien est requise. Avant d'utiliser un nouveau type de produit, toujours rincer la ligne de dosage à l'eau claire afin d'éviter la formation de cristaux. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou d'autres métaux mous. Ne pas mélanger avec d'autres produits !

Information sur la composition et le règlement relatifs aux détergents

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Conditions de stockage

À stocker séparément des acides. À stocker entre 0 et 30 °C.

Consigne de sécurité

Réservé à l'usage professionnel uniquement. Pour de plus amples informations et consignes de sécurité, se reporter à l'étiquette et à la fiche de données de sécurité du produit.

Produit de rinçage recommandé

MEIKO ACTIVE R-UH 2890


MEIKO ACTIVE R-PM 2690 PL (si vaisselle en plastique majoritairement)



Pour des conseils de sécurité, veuillez consulter le site : <https://m3o.link/uSj>


Applications recommandées :

Durée de lavage

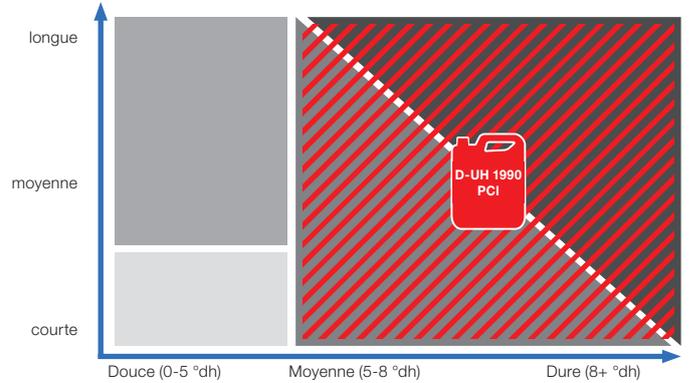

Durée de l'eau

Conditions de lavage



pH (non dilué)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Conditionnement **Numéro d'article**

Bidon	25 kg	9018987
Bidon	12 kg	9018986



UFI: T7D5-P921-RG0E-MGVG

